


23484T-4 8" 脸盆龙头  
22566T-4 8" 脸盆龙头(高出水口)

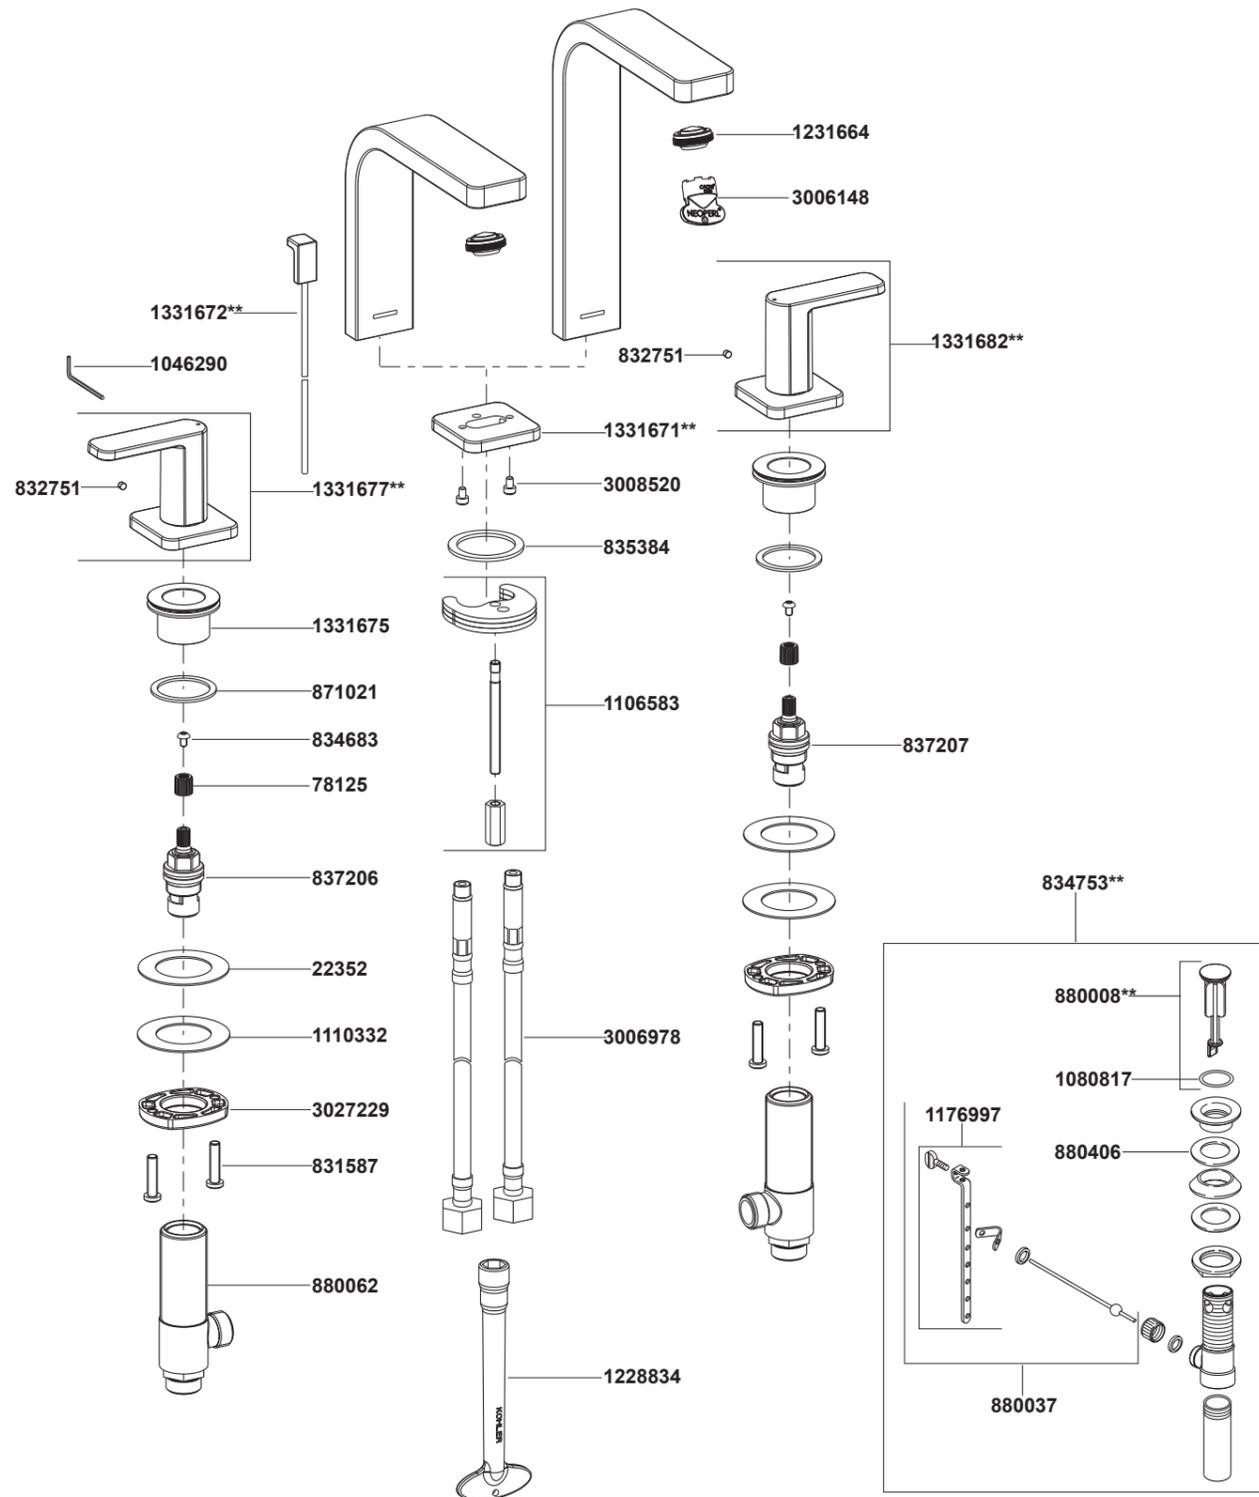

\*\*订购时请说明颜色编号:

注意: 除中国外, 其他亚太区订购服务零件时请在前面加SP(即SPxxxxxx\*\*).

23484T-4 8" 脸盆龙头  
22566T-4 8" 脸盆龙头(高出水口)

**安装之前**

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容, 请把这些资料交给用户阅读。


**注意事项:**

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 尽可能在安装脸盆之前安装水龙头。
3. 检查供水管有无损坏和漏水。如需要, 进行替换和维修。
4. 遵守当地管路安装条例。
5. 切断供水管路。


**使用说明**

逆时针旋转左把手打开热水, 顺时针旋转右把手打开冷水。

**安装尺寸**

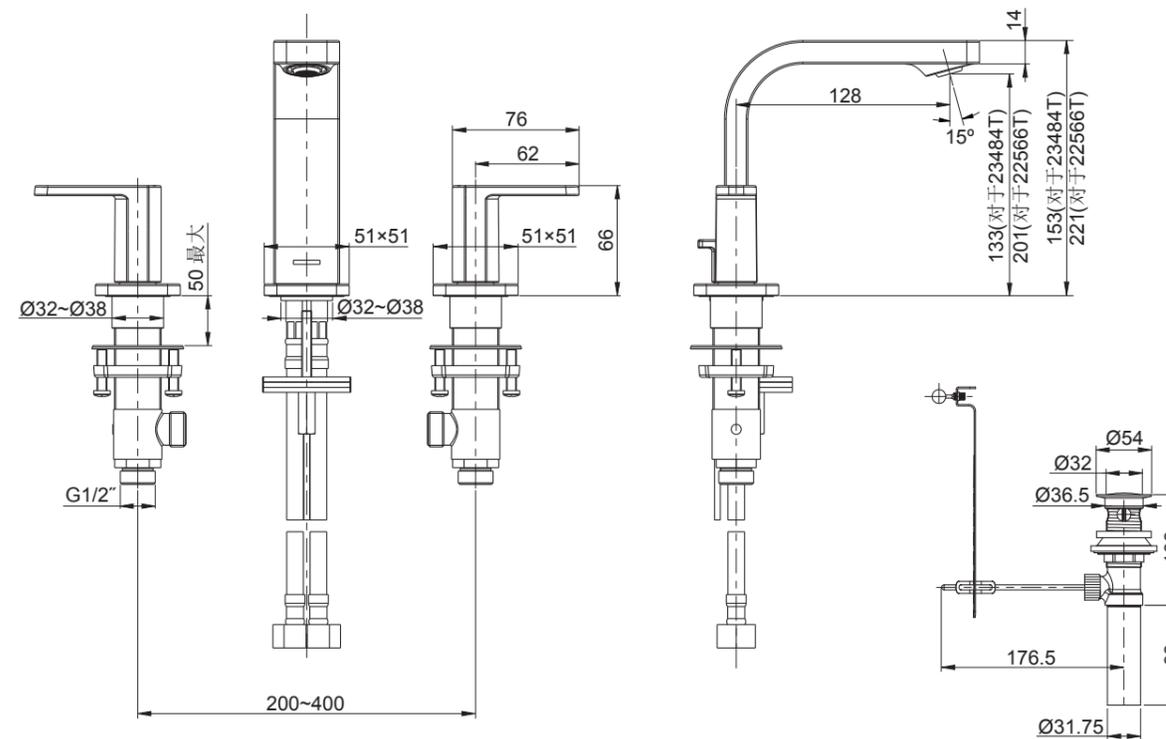


## 安装步骤

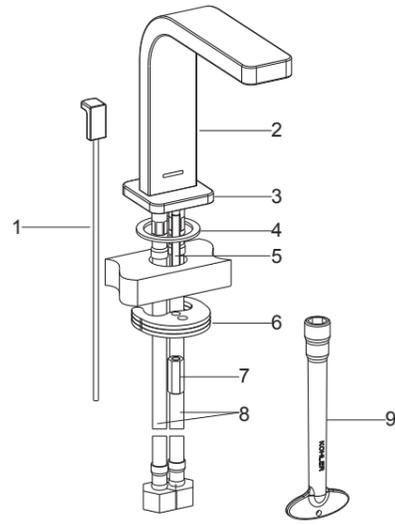

### 如何安装出水口

将提拉杆(1)插入出水口(2)后侧小孔中, 将垫片(4)通过软管(8)和固定螺杆(5)放入装饰盖(3)底部槽中, 将软管和固定螺杆插入脸盆中孔。

调整出水口位置, 使出水口朝向正前方。从脸盆下方把垫片(6, 橡胶垫片放在上面)套在固定螺杆上, 将螺母(7)旋到螺杆上, 用扳手(9)锁紧螺母以固定出水口组件。

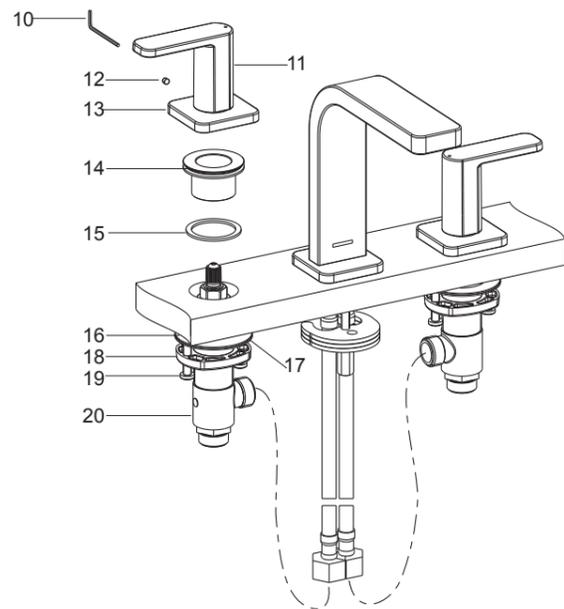

### 如何安装阀体和把手

将螺母(14)与橡胶垫片(15)从阀体组件(20)上取下。确保垫片(16)、钢垫(17)和安装环(18)依次装在阀体上。

从脸盆下方将阀体组件装入脸盆安装孔。**注意:** 面向龙头时, 有红色标记的阀体组件装在左侧, 与热水源连接。


将橡胶垫片(15)装到螺母(14)底部凹槽中, 从脸盆上方将螺母旋到阀体组件。

根据软管安装需要, 适当调整阀体出水口朝向。拧紧螺钉(19)以固定阀体组件。

将软管(8)连接到阀体出水口。

确保阀芯处于关闭状态, 将把手组件(11)方向水平地装在螺母(14)上。调整把手底座(13)至图示方向, 用六角扳手(10)拧紧螺钉(12)以固定把手组件。**注意:** 带有红色圆点的把手装在左侧。

阀处于关闭位置把手的状态如图示。

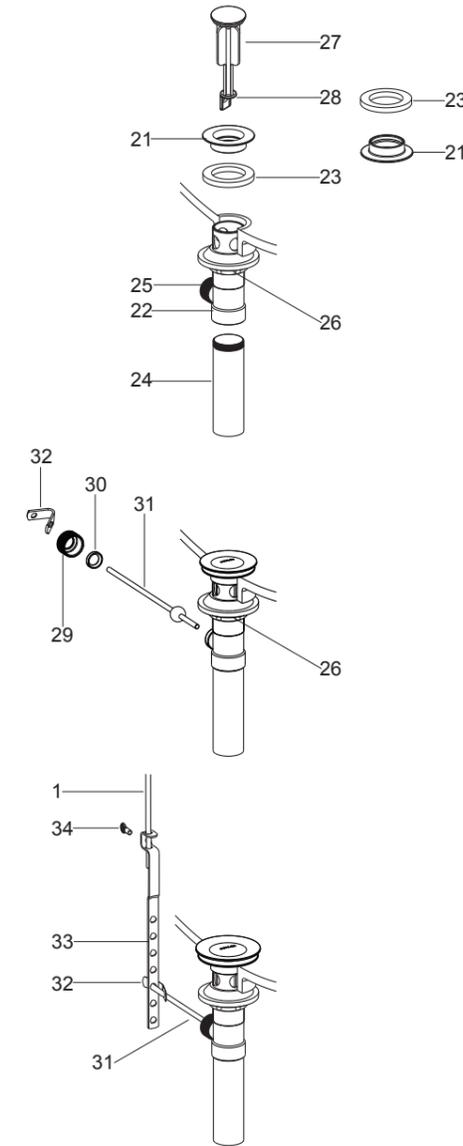

### 如何安装提拉排水组件

将止水塞(27)、法兰盘(21)及垫片(23)从排水本体(22)上取下。从排水本体上取下尾管(24)。用密封胶带(生料带)在排水器尾管螺纹上缠几圈, 再装回到排水本体上。把排水本体组件从脸盆下方插到脸盆中, 排水杆口(25)朝后方。把法兰盘带垫片旋入到排水本体中, 从下方用手拧紧锁紧螺母(26)。

**注意:** 如果需要, 可直接在法兰盘(21)底面沿周围涂一圈密封油灰或其他密封剂, 而不使用垫片(23)。

把止水塞(27)放入排水本体中, 调整止水塞末端的洞口(28)使其靠近并对正排水杆的洞口。


将固定螺母(29)取下, 把塑料垫圈(30)及固定螺母装在球杆(31)上, 再把球杆组件插入排水杆的洞口中并穿过止水塞, 拧紧固定螺母。

确保球杆(31)指向脸盆后方, 用扳手拧紧排水本体上的锁紧螺母(26)。

**注意:** 在锁紧螺母拧紧后, 如法兰盘使用密封油灰, 则不可调整排水本体的位置, 否则会破坏油灰密封的密封性。同时去除多余油灰。

把手捻螺丝(34)装到连杆(33)上。用“V”形夹(32)将连杆连接到球杆(31)上, 将提拉杆(1)插入连杆的孔中, 将球杆下推至排水组件全开位置, 调整提拉杆的位置。拧紧手捻螺丝(34)。

## 安装结果检查

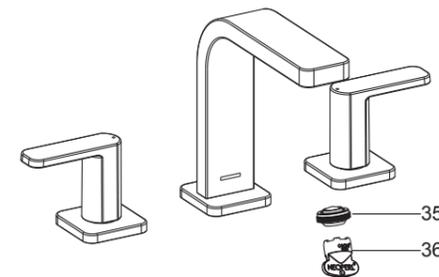

检查并确保所有的衔接处都已拧紧。确保手柄处于关闭位置。打开排水系统和主要供水源, 检查并修理有漏水的接口。

用工具(36)将起泡器(35)拆下, 打开水龙头, 让水流出出水口约一分钟以清除杂质。冲洗起泡器, 关闭水龙头, 重新装回起泡器。

## 清洗说明

适用于所有加工处理过的表面: 以中性肥皂水清洗镀层表面, 再以干净软布彻底擦干整个表面, 许多清洁剂, 比如氨水、去污粉及洁厕灵等, 会对电镀表面造成伤害, 切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。