

22572T-9 缸边式分水器及手持花洒

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。
说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 切断主供水源。
2. 在安装前，仔细阅读说明书的全部内容。
3. 遵守当地管路安装条例。
4. 该龙头只具有切换功能，它必须与有冷热控制开关的浴缸龙头配合使用。
5. 花洒最高工作压力为：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)时须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离浴霸，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。


使用说明

顺时针旋转切换把手浴缸出水口出水，逆时针旋转切换把手手持花洒出水，切换把手位于中间位置，浴缸出水口及花洒同时出水。
按动花洒面板上的按键即可切换花洒的各种功能。

安装尺寸

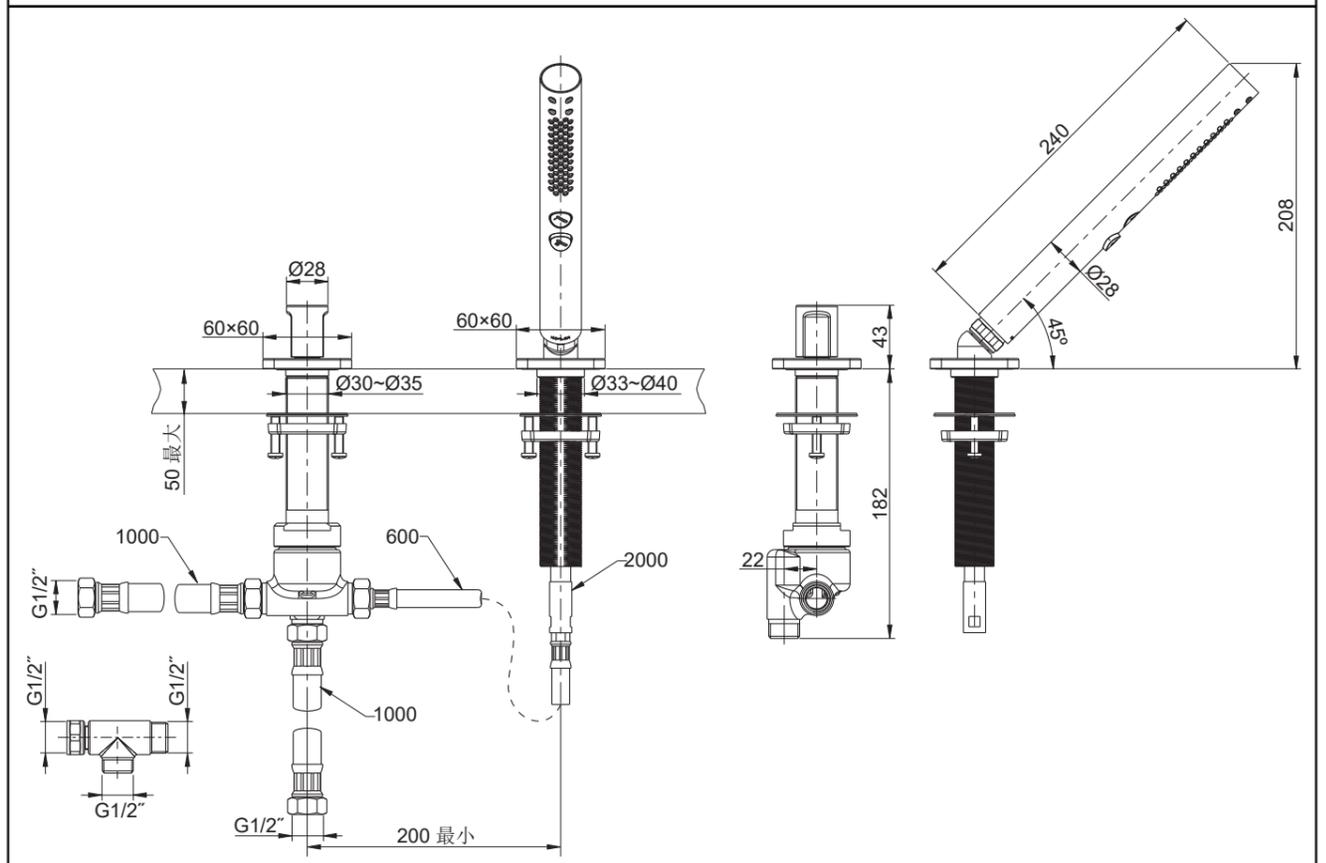

安装步骤

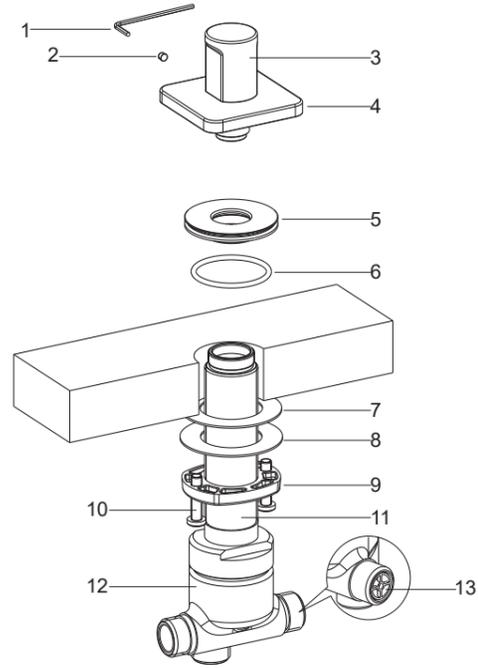


如何安装分水器切换阀体

将螺钉(10)旋入安装环(9)螺钉孔。依次将安装环、钢垫(8)和垫片(7)装到连接杆(11)上。将分水器组件(12)从浴缸下方插入安装孔。

将O型圈(6)装到螺母(5)底部凹槽中，从浴缸上方将螺母旋到连接杆上。拧紧螺钉(10)以固定分水器组件。

注意：分水器上装有单向阀(13)的一端连接花洒软管。

将把手组件(3)方向水平地装在螺母上。调整把手底座(4)至图示方向，用六角扳手(1)拧紧螺钉(2)以固定把手组件。

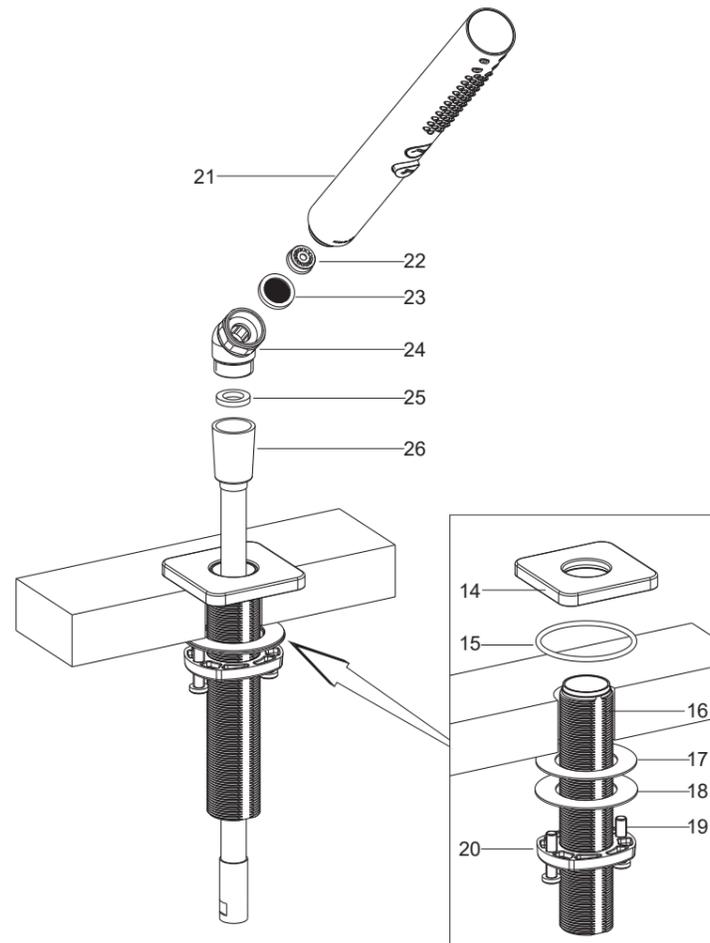

如何安装手持花洒


将螺钉(19)旋入安装环(20)螺钉孔。依次将安装环、钢垫(18)和垫片(17)装到牙管(16)上。如图所示，将牙管从浴缸下方插入安装孔。

将O型圈(15)置于装饰盖(14)底面凹槽内。将装有O型圈的装饰盖旋到牙管上，拧紧螺钉(19)。


先将花洒软管(26，长：2000mm)随附垫片(25)装入花洒软管，再将其连接到弯头组件(24)，接着穿过装饰盖和牙管。

将滤网垫片(23)放入弯头组件接头内。根据需要选择是否将限流器(22)放入手持花洒(21)进水端，连接弯头组件和手持花洒。

22572T-9 缸边式分水器及手持花洒

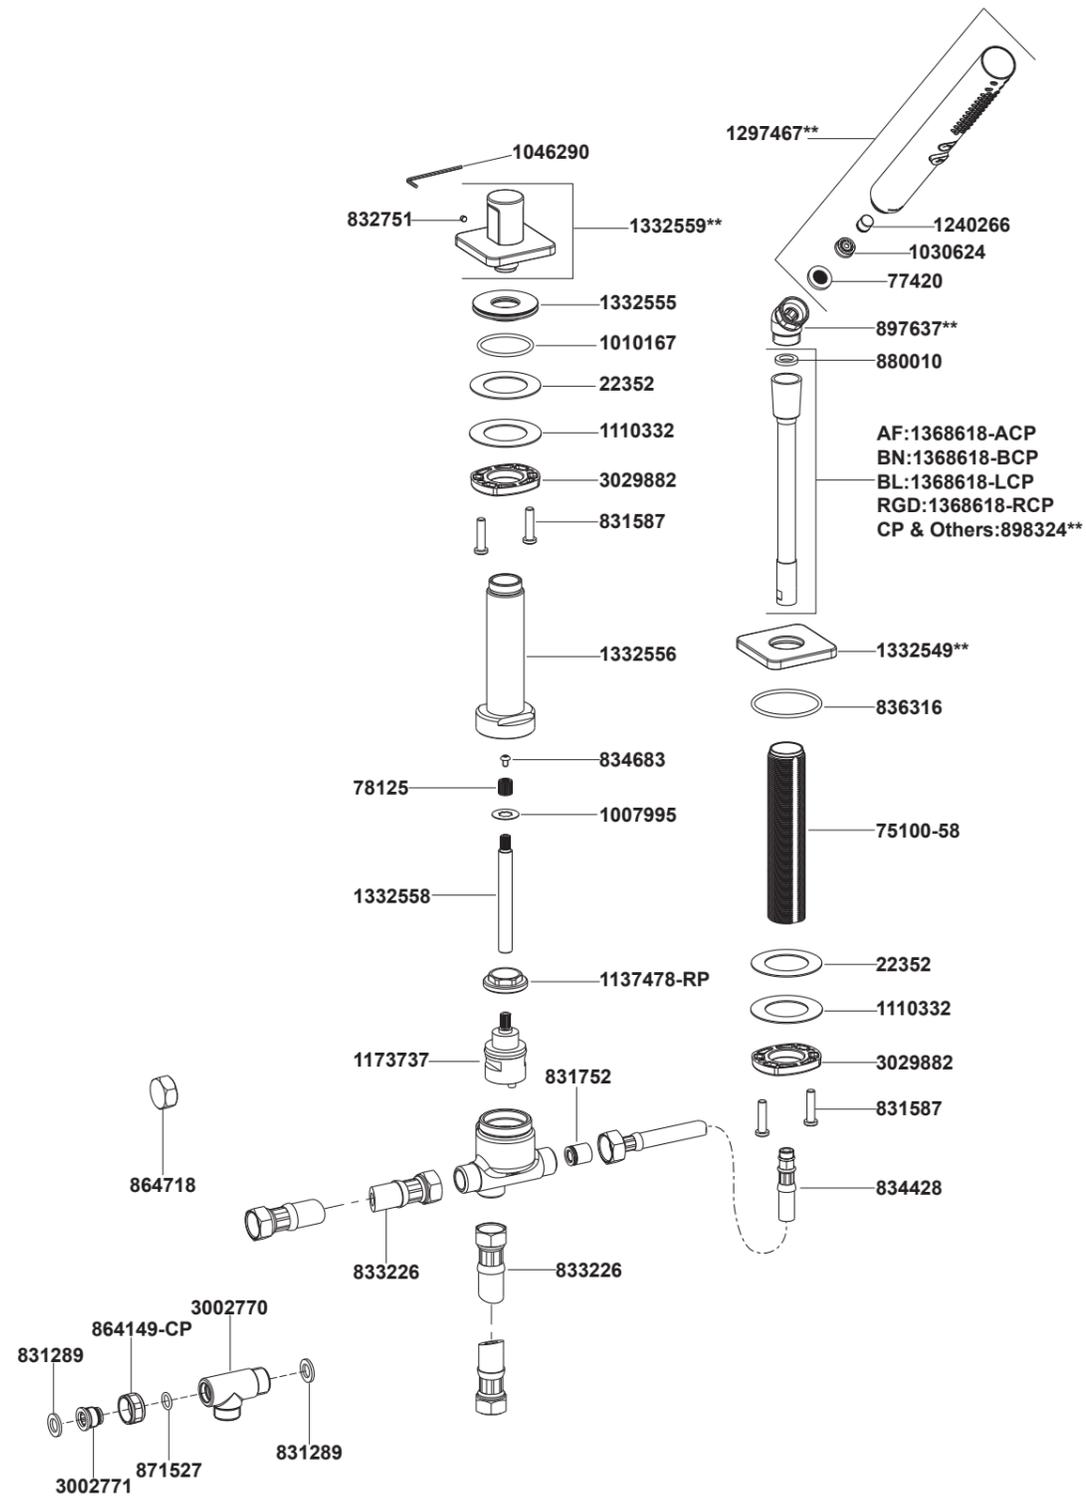

**订购时请说明颜色编号

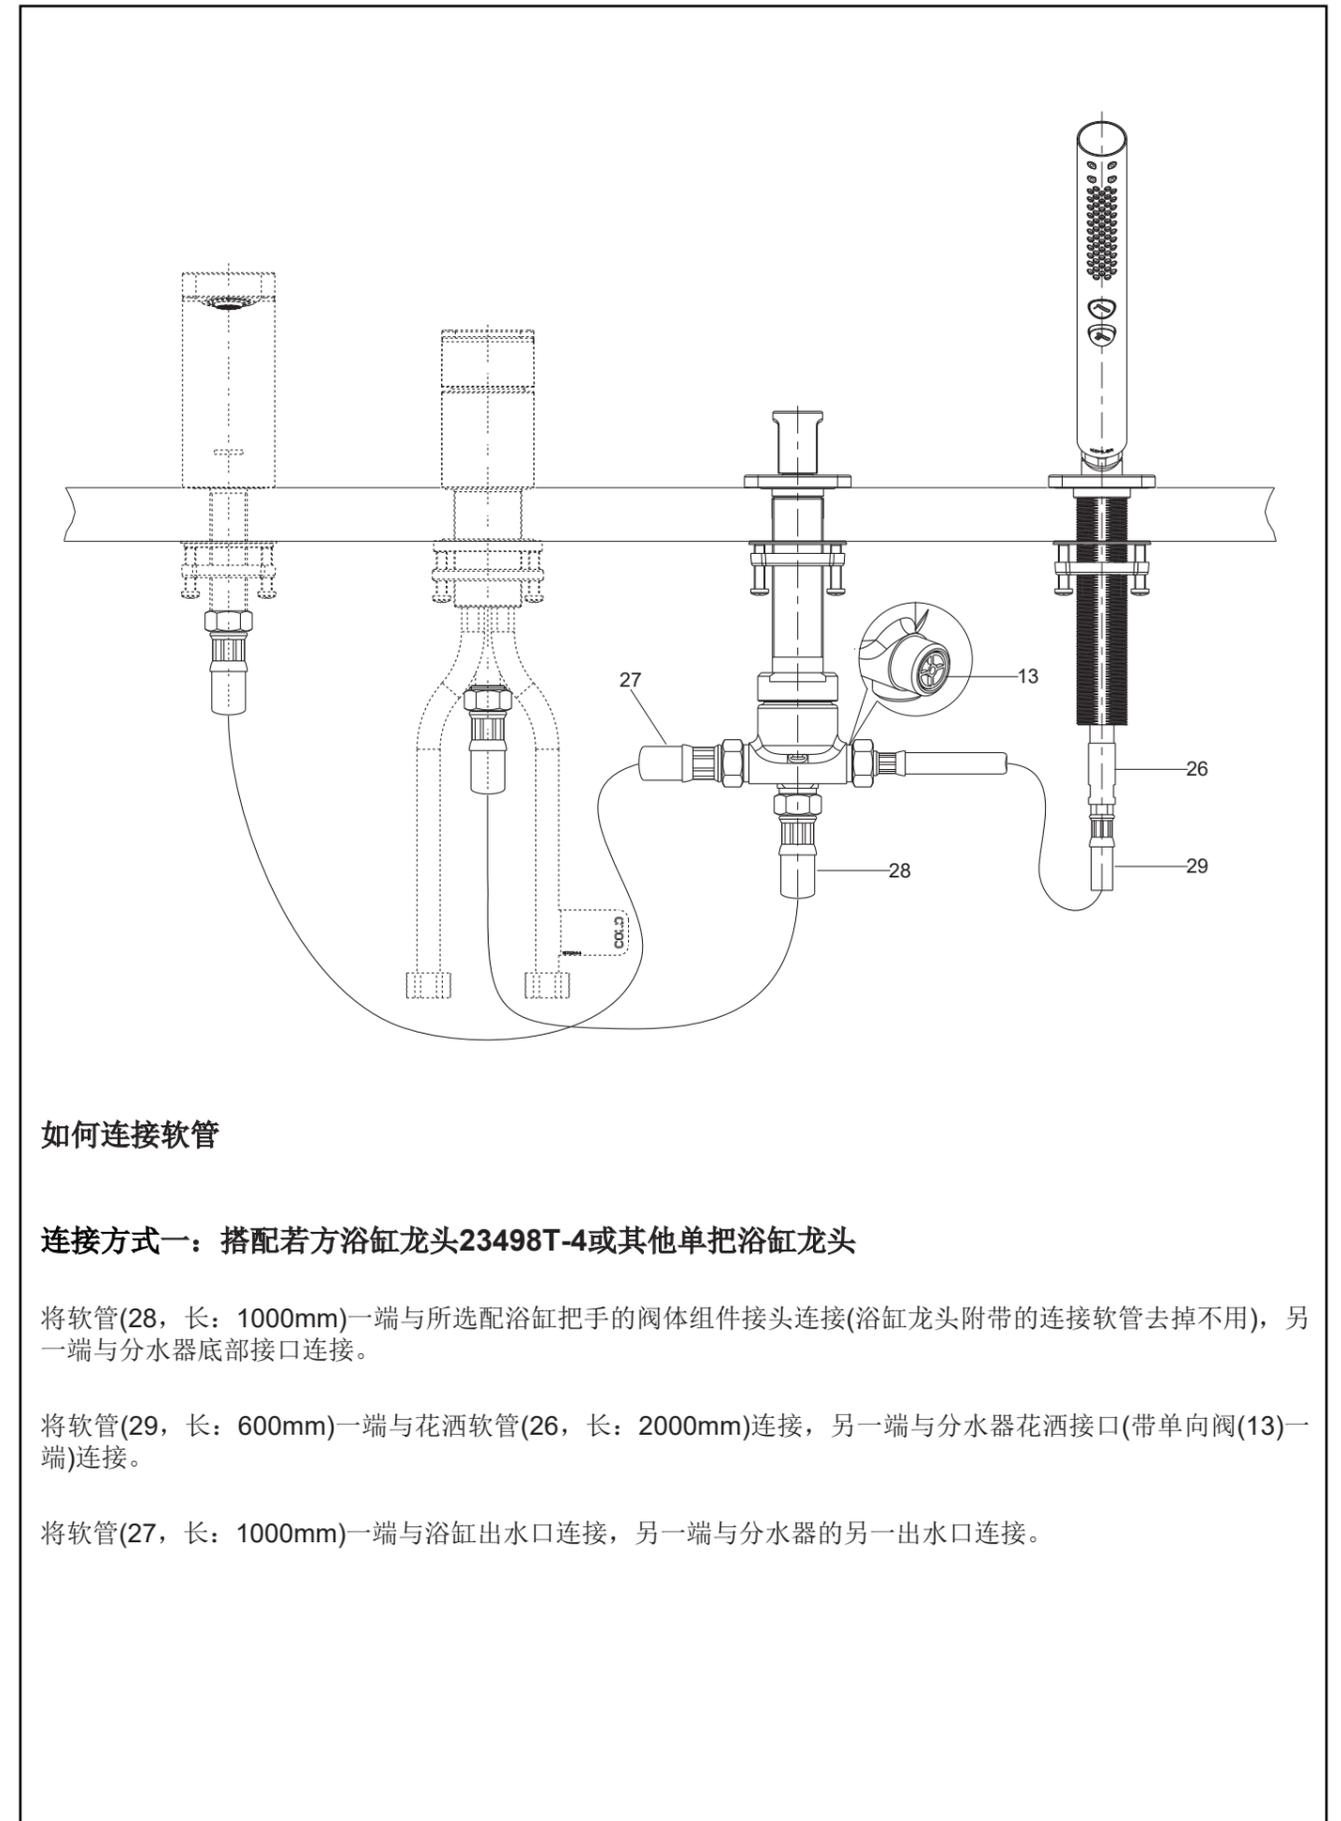


如何连接软管

连接方式一：搭配若方浴缸龙头23498T-4或其他单把浴缸龙头

将软管(28, 长: 1000mm)一端与所选配浴缸把手的阀体组件接头连接(浴缸龙头自带的连接软管去掉不用), 另一端与分水器底部接口连接。

将软管(29, 长: 600mm)一端与花洒软管(26, 长: 2000mm)连接, 另一端与分水器花洒接口(带单向阀(13)一端)连接。

将软管(27, 长: 1000mm)一端与浴缸出水口连接, 另一端与分水器的另一出水口连接。

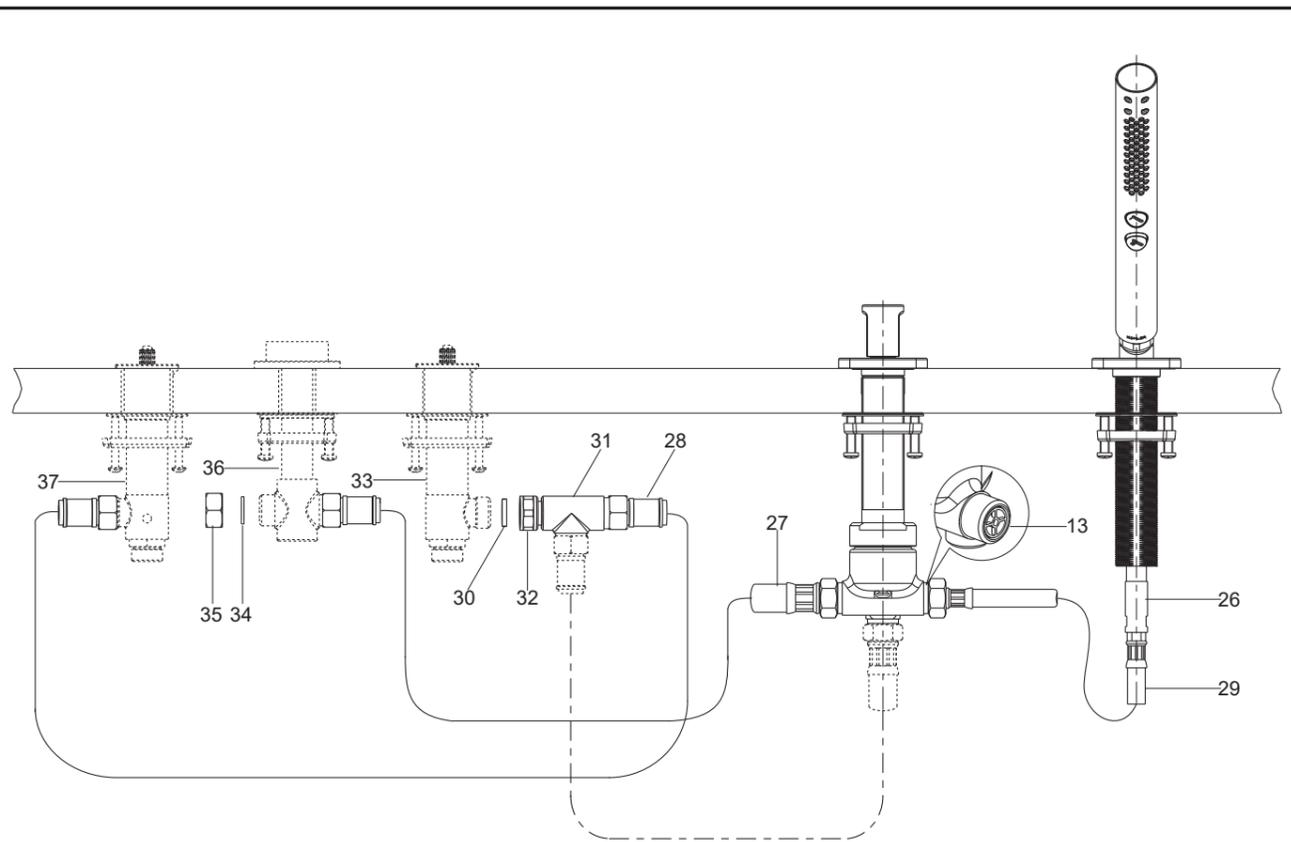

连接方式二：搭配其他系列双把浴缸龙头

将垫片(30)放入T型接头(31)的螺母(32)内后，将T型接头(31)接到用户所选配浴缸龙头的一侧阀体(33)上。

把垫片(34)放入螺母(35)，并将其旋到所选配浴缸出水口的T型接头(36)的任意端口上锁紧。

用软管(28，长：1000mm)连接一侧阀体(37)和另一侧阀体的T型接头(31)。

用浴缸龙头附带的一根软管(龙头附带的另一软管去掉不用)连接T型接头(31)和分水器底部接口。用软管(29，长：600mm)连接花洒软管(26，长：2000mm)和分水器花洒接口(带单向阀(13)一端)。

用软管(27，长：1000mm)连接出水口T型接头(36)和分水器的另一出水口。

为保证水流顺畅，花洒抽取自如，应该避免软管打结、缠绕。为了安装方便，可以适当地旋松出水口的T型接头，但不要超过180°。**注意：**软管只能用于指定部位。


安装结果检查

确保所有连接螺母都已拧紧。打开主供水源，检查并修理有漏水的接口。

如何维护保养手持花洒



喷孔杂质或结垢会导致水流变形，流量变小。打开水源，用力按压或摩擦橡胶喷孔，去除杂质或水垢。

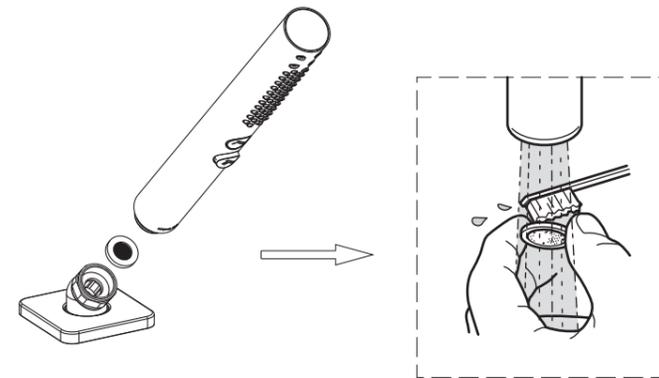

取下弯头组件接头内的滤网垫片，去除杂质。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。