


97909T-4 落地式脸盆龙头

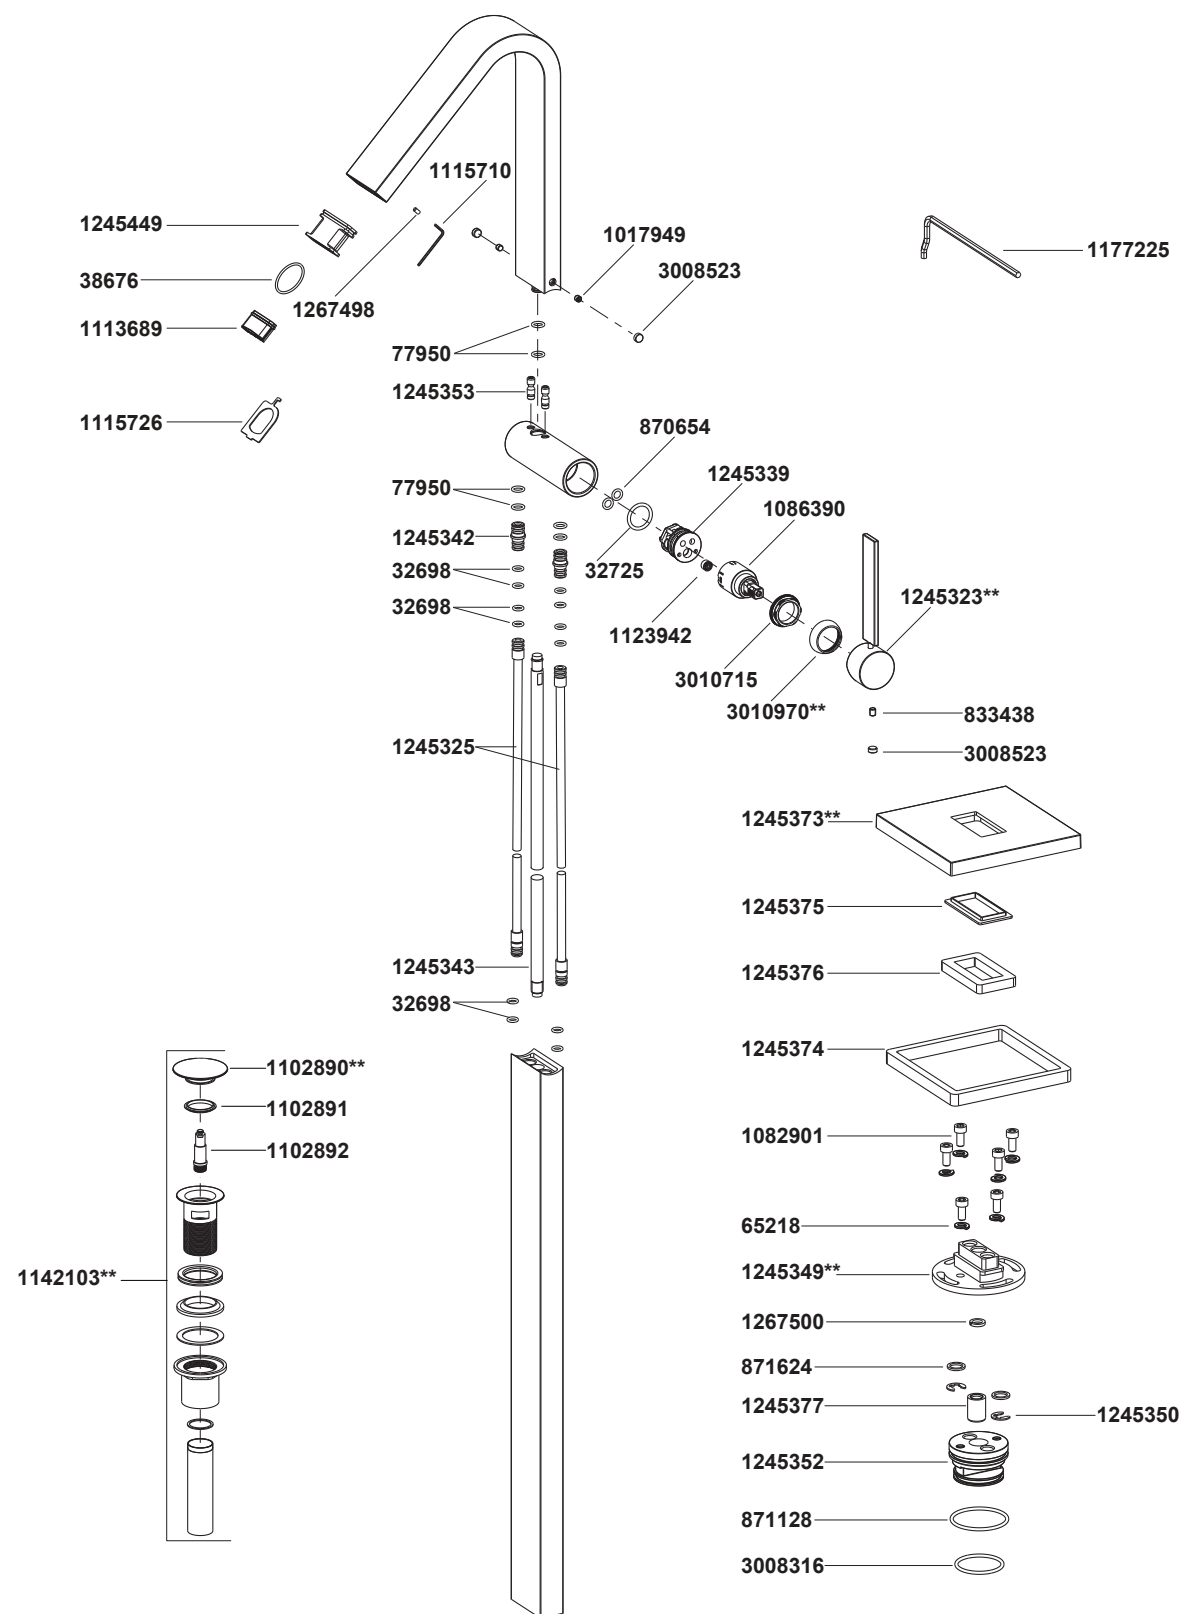

****订购时请说明颜色编号。**

97909T-4 落地式脸盆龙头

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项:

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 检查供水管有无损坏。如需要，进行替换。
3. 遵守当地管路安装条例。
4. **本产品必须与预埋底座97904T-NA配套使用，97904T-NA需另购。**
5. 安装前测试连接部位是否有渗漏，根据需要修理之。
6. **龙头最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀，否则可能损坏龙头。**


安装尺寸

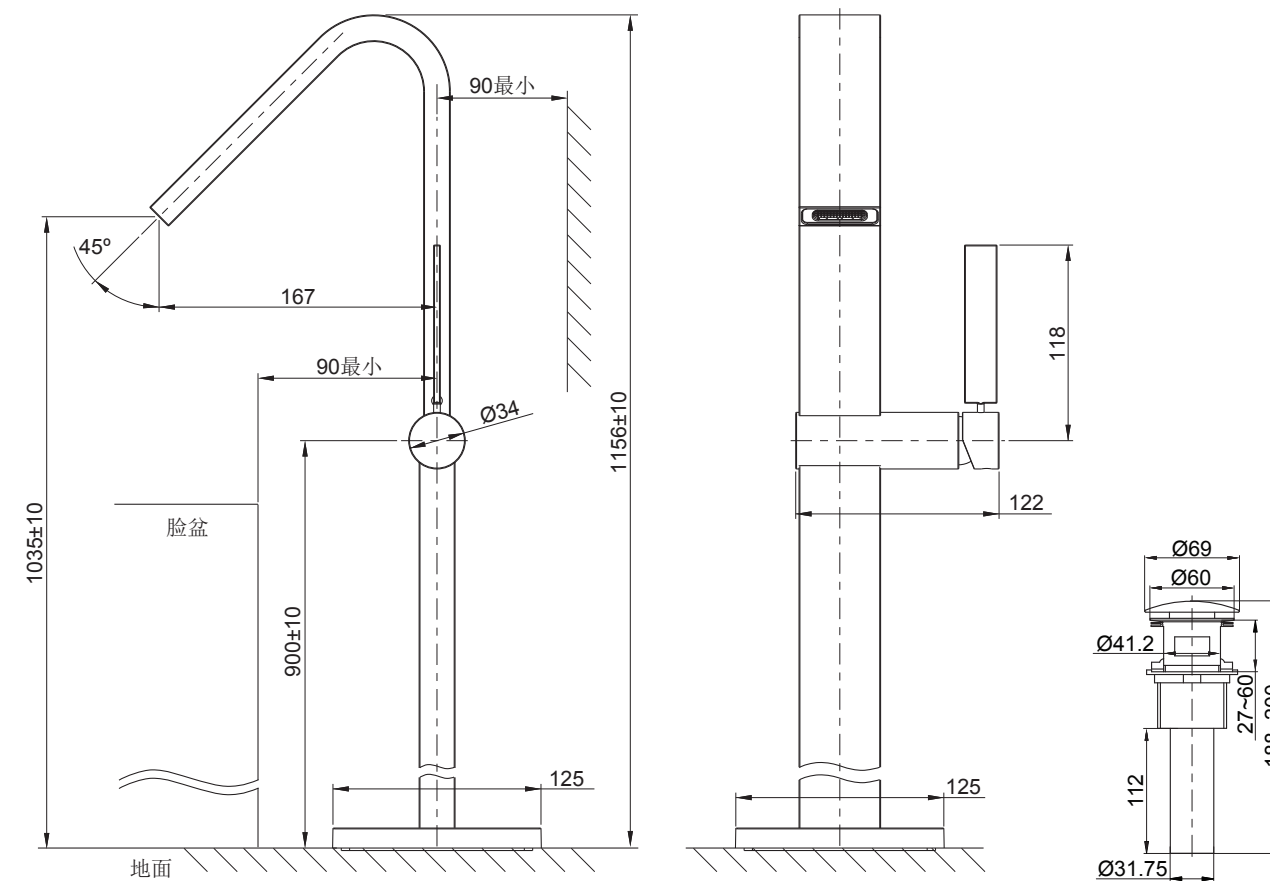

使用说明

将把手轻轻打开，顺时针旋转为冷水，逆时针旋转为热水。

安装步骤

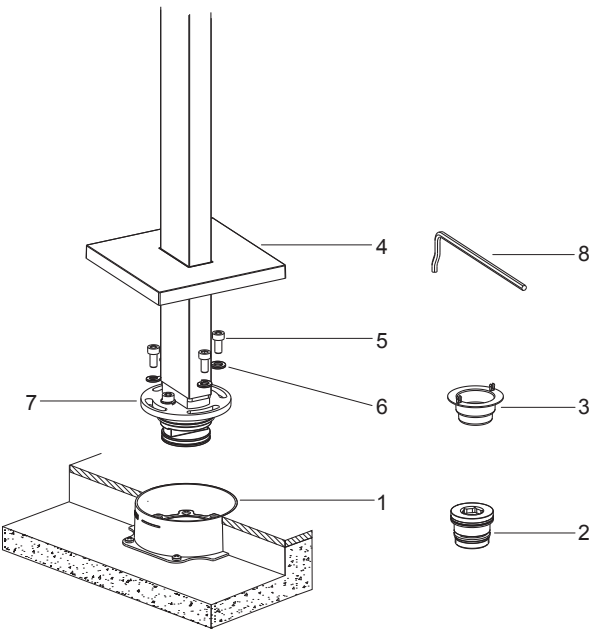

如何安装龙头

安装前，请确认已经安装好预埋底座**97904T-NA**(需另购)。


关闭水源。用锯条贴地砖表面锯除预埋底座上保护罩**(1)**露出部分, 并取下塞头**(2)**。

从龙头上取下保护套**(3)**。上滑装饰盖组件**(4)**，安装龙头。**注意：**安装时请保持龙头垂直装入，防止破坏底部**O**型圈。

将龙头出水口正对脸盆，用螺钉**(5)**套上垫片**(6)**通过法兰盘**(7)**将龙头固定到底座上。用六角扳手**(8)**锁紧螺钉。

下滑装饰盖组件使其贴紧地面。

①

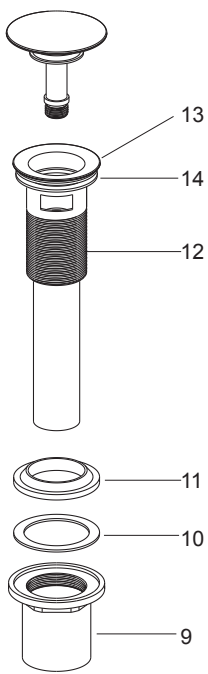

如何安装排水器

把锁紧螺母**(9)**、塑料垫片**(10)**、橡胶垫圈**(11)**从排水本体**(12)**上依次取下。


把排水本体从脸盆的上部孔插入。再依次将橡胶垫圈(小面朝上)、塑料垫片和锁紧螺母从脸盆下方装回排水本体。锁紧螺母。

注意：如果需要，可直接在排水器盘片**(13)**底面沿周围涂一圈密封油灰或其它密封剂，而不使用橡胶垫片**(14)**。

在锁紧螺母拧紧后，不可调整排水本体的位置，否则会破坏油灰或密封剂密封。去除多余油灰。

②

安装结果检查

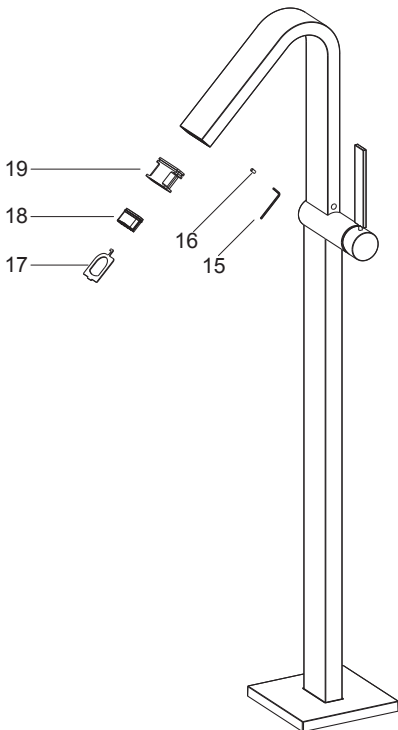


检查并确保所有的衔接处都已拧紧。确保手柄处于关闭位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。

用**1.5mm**六角扳手**(15)**旋松螺钉**(16)**，用工具**(17)**小心地卸下起泡器**(18)**，若不小心将起泡器套**(19)**带出用手塞回即可。

打开水龙头，让水流过出水口一分钟以清除杂质。冲洗起泡器，关闭水龙头，保持固定孔朝下重新装回起泡器。

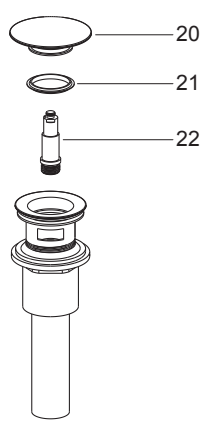

更换止水垫及活塞组件

逆时针旋下止水塞**(20)**，然后取出止水垫**(21)**。更换新的止水垫。

逆时针旋下活塞组件**(22)**，更换新的活塞组件。装回止水垫及止水塞。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。