


97487T-4 40mm入墙式浴缸花洒面板
97488T-4 40mm入墙式花洒面板

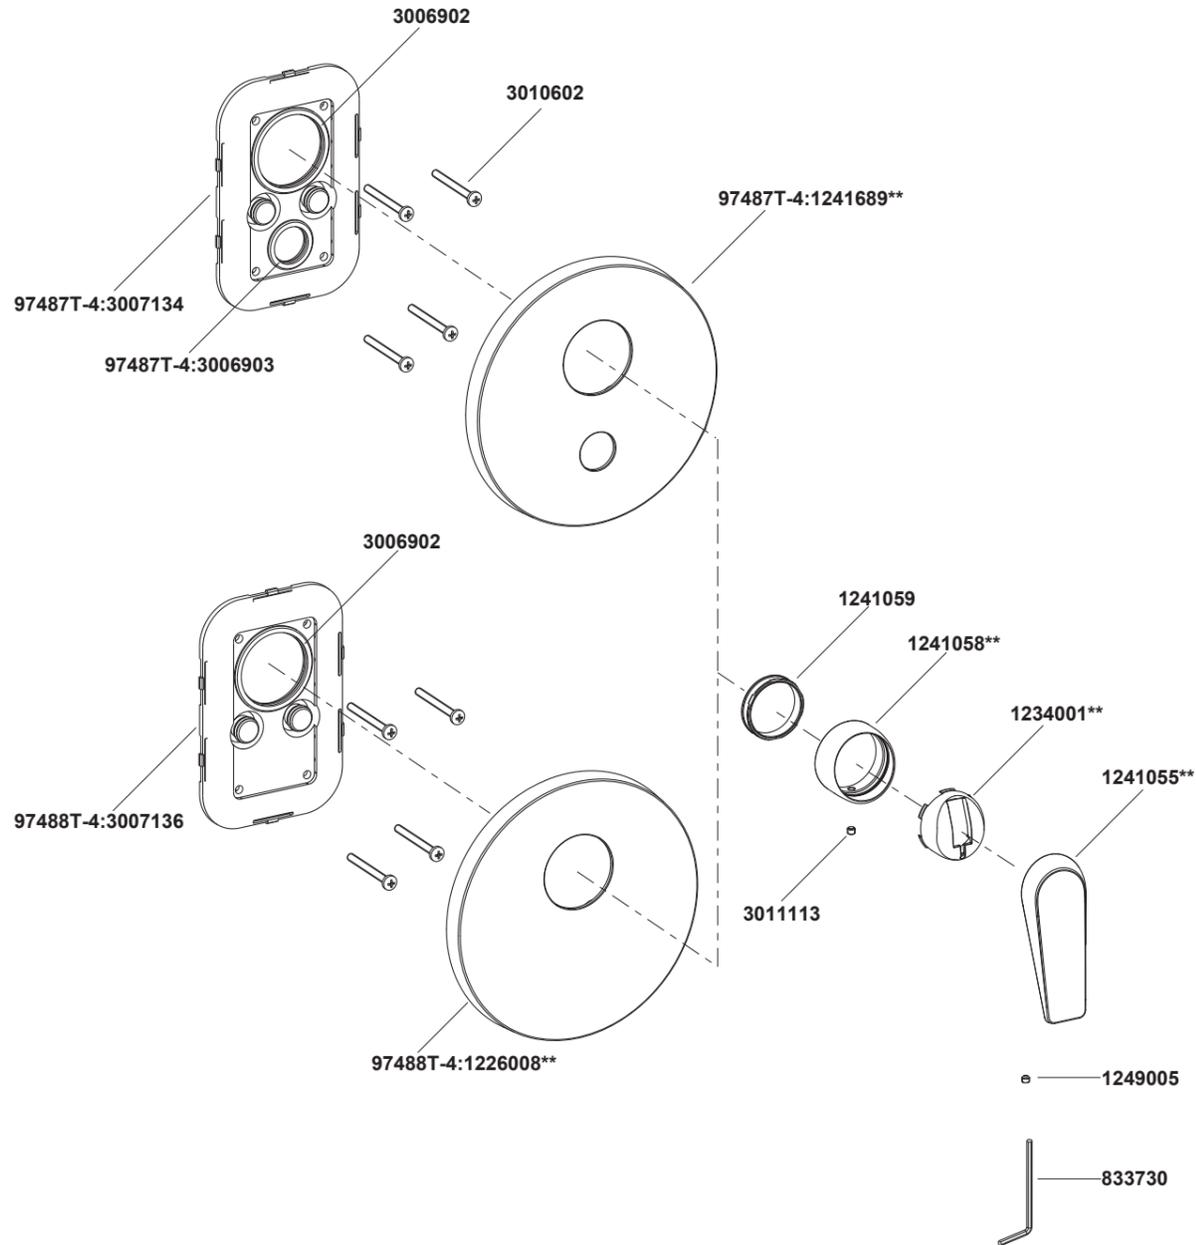

**订购时请说明颜色编号;

注意: 除中国外, 其他亚太区订购服务零件时请在前面加SP(即SPxxxxxx**).

97487T-4 40mm入墙式浴缸花洒面板
97488T-4 40mm入墙式花洒面板

安装之前



所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容, 请把这些资料交给用户阅读。


注意事项:

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 在说明书所指示的恰当时候, 拿掉阀芯保护套。
3. 参照97487T-4安装尺寸安装阀体882*; 参照97488T-4安装尺寸安装阀体880*。

安装尺寸

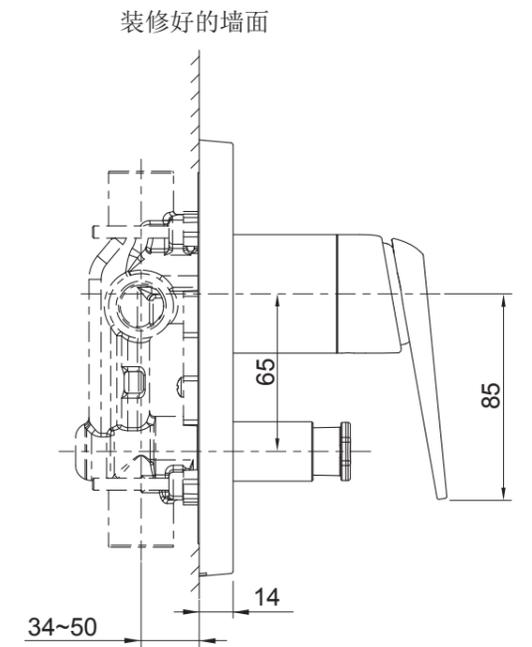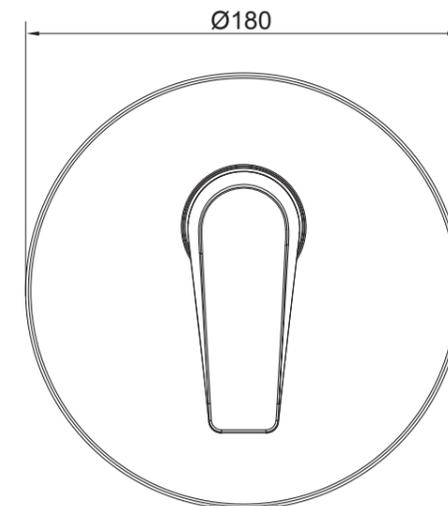


97487T-4

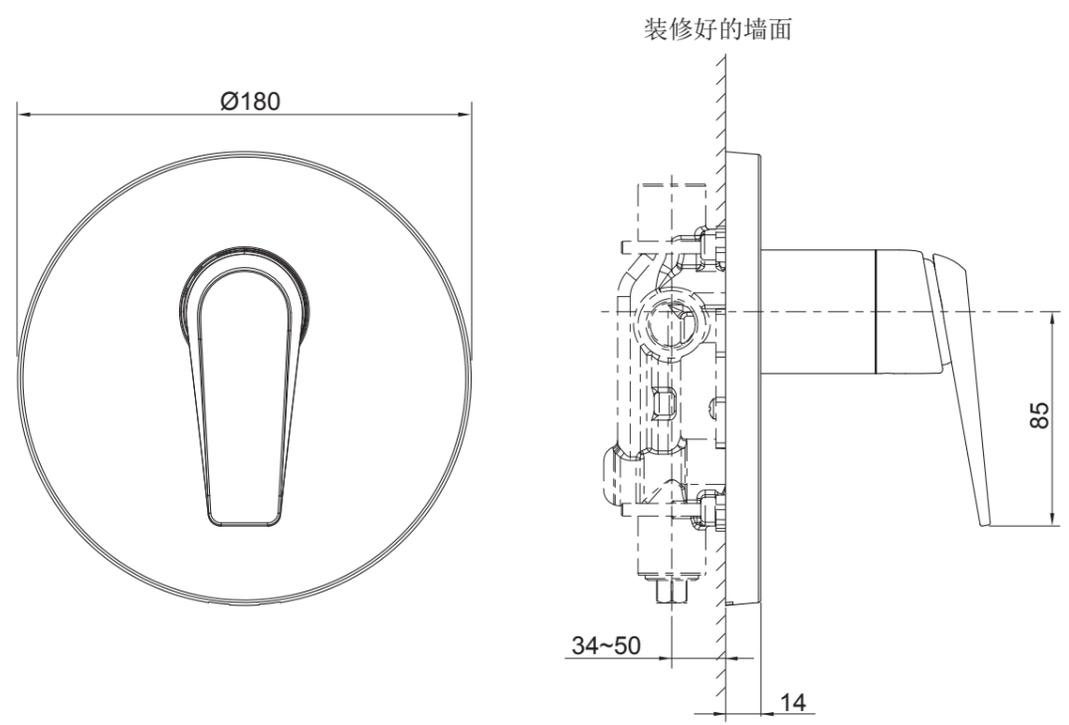


97488T-4

安装步骤

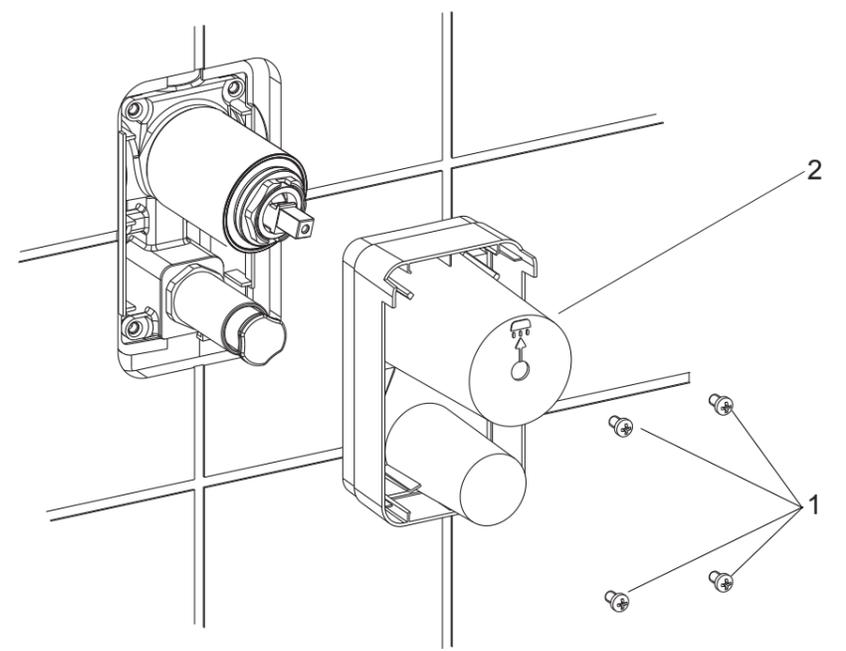

①

注意：参照97487T-4安装尺寸安装阀体882*，参照97488T-4安装尺寸安装阀体880*。
墙面装修好后，松开螺钉(1)，拿掉保护套(2)。

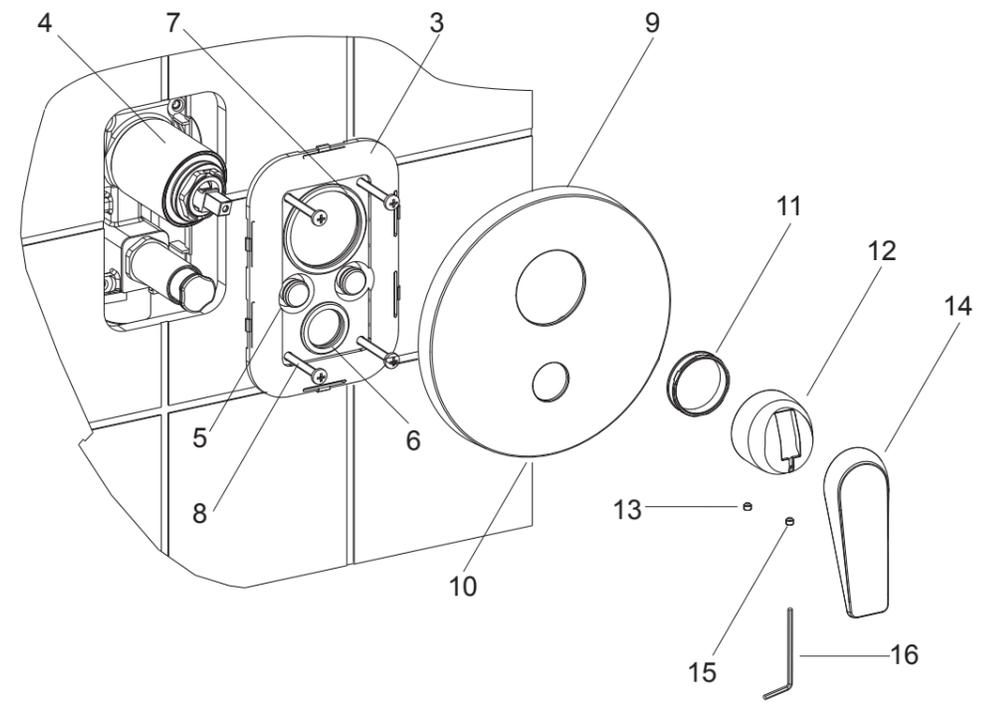


②


安装盘组件(3)套入阀体(4)，凸起(5)朝外。**注意：**勿将环(6,7)挤出。将其后推，直至与墙面接触。

用螺钉(8,长50mm)固定安装盘组件。将面板(9)套在阀体上，使开槽(10)向下。将其后推直至与墙面接触。

将螺母(11)旋到阀体上。将阀帽组件(12)按图示方向按到阀体上。锁紧螺钉(13)。将把手(14)垂直朝下装到阀柄上，抬起把手，从阀帽的槽中装入螺钉(15)，用六角扳手(16)锁紧螺钉以固定把手。

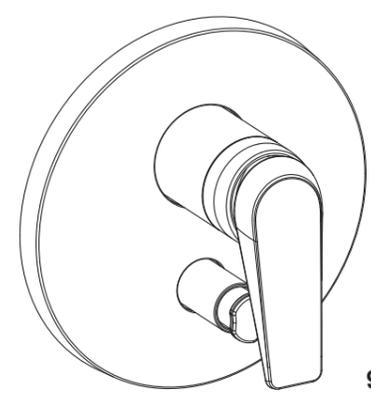

97487T-4

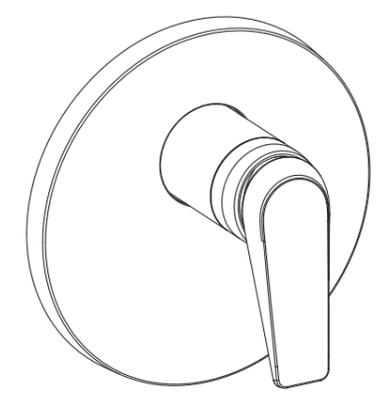

97488T-4

阀处于关闭位置，把手的状态如图所示。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于科勒牌的水龙头及其配件上。