






KOHLER.
 CUT-OUT TEMPLATE/INSTALLATIONS
 FOREFRONT SEMI-RECESSED LAVATORY
 กระดาดหน้าแบบ
 สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือแบบติดตั้งครึ่งเคาน์เตอร์
 รุ่น ฟอริฟรอนท์
 K-11479*-*-AA

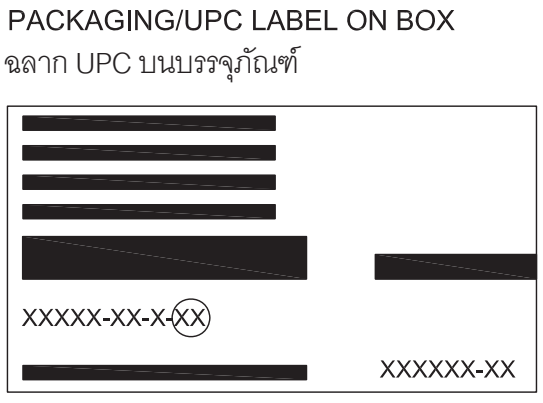

The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out.
 รหัสภายในวงกลมที่ระบุในกระดาดหน้าแบบและฉลากสินค้าจะต้องตรงกัน เพื่อตัดเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง

การติดตั้งอ่างล้างหน้า





- ตัดแม่แบบตามเส้นที่ระบุ
- จัดตำแหน่งแม่แบบบนเคาน์เตอร์ ให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, และผนังเหมาะสม พินแม่แบบด้านหน้าตามเส้นที่ระบุ
- ตรวจสอบดูที่ขอบด้านหน้าเคาน์เตอร์
- ใช้ดินสอวาดเส้นบนเคาน์เตอร์ตามแม่แบบที่ตัดไว้ อย่าวาดผ่านรอยพับ กำหนดตำแหน่งรูเจาะรูยึด 2 ตำแหน่ง
- ตรวจสอบระยะระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, และผนัง และ ดูที่ขอบของ ปูนแม่แบบตามความเหมาะสม
- เจาะรูขนาด 14 มม. 2 รู บนเคาน์เตอร์
- ติดช่องเปิดบนเคาน์เตอร์ตามด้านในของเส้นดินสอ
- โปรดติดตั้งกับช่องตามเส้นบนแม่แบบ ให้แน่ใจว่าติดตั้งเส้นด้านใน และไม่ได้ตัดเกินเส้นด้านหน้า
- ประกอบบนร่องของตู้กับบอด และประกอบเข้ากับร่อง
- ทดลองวางอ่างล้างหน้า ให้แน่ใจว่าสอดตรงกับรูยึดด้านบนเคาน์เตอร์ ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม

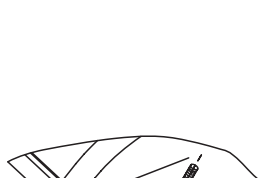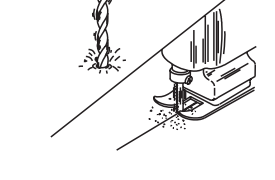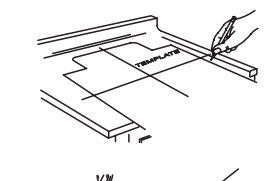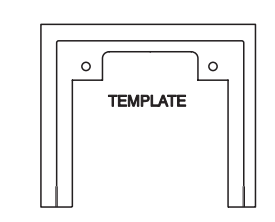

INSTALL LAVATORY

- Cut the template on the cutout line.
- Position the template on the countertop to ensure clearance between the lavatory, faucet, and backsplash. Please fold the front end according to the marked folding line.
- Verify cabinet clearance beneath the countertop.
- Trace the template on the countertop with a pencil. Please do not surpass the folding line. Mark the center position of 2 bolt mounting holes.
- Re-check the clearance between the lavatory, faucet, backsplash, and cabinet. Adjust the template accordingly.
- Drill two ϕ 14 holes in the centre of countertop bolt holes.
- Cut the opening in the countertop along the inside edge of the pencil line.
- Please cut the cabinet according to the lines on the template. Be sure to cut along the inner side of the lines and do not surpass the front cutting lines.
- Set the U-washer on the bolt and install into the groove.
- Temporarily position the lavatory in the opening, make sure the bolts are fixed through the countertop mounting holes, and adjust to proper position.

- ใช้ดินสอวาดเส้นรอบขอบอ่างล้างหน้า
- นำอ่างล้างหน้าออก ติดขอบด้านในให้มีความโค้งมน
- ติดตั้งก๊อกน้ำและก๊อกน้ำให้ตรงตามรูที่กำหนด
- ใช้ซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้า
- เกลี่ยซิลิโคนให้เรียบ

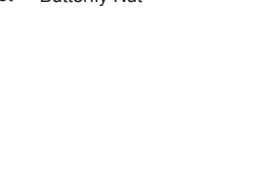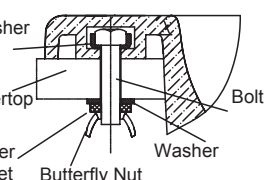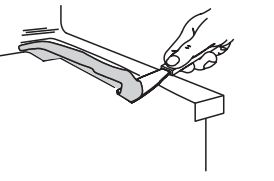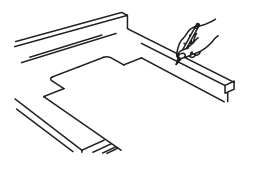

ข้อควรระวัง: ให้แน่ใจว่าประแจวางอยู่ในตำแหน่งตามภาพ ซึ่งประแจให้แน่นด้วยมือ อย่าขันแน่นจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดกับเซรามิก


ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ชำรุด อ่างล้างหน้ามีขนาดใหญ่ และหนัก ให้ขอความช่วยเหลือในการยกอ่างล้างหน้าวางเข้าตำแหน่ง

- Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.
- Remove the lavatory, cut the area shown in the template into a round rim.
- Install the faucet and drain according to the manufacturers instructions.
- Apply silicone sealant to the inside of the pencil line.
- Spread the silicone sealant evenly.

Note: Please make sure the rubber gasket is fixed in the place as shown. Tighten the gasket with hands. Do not over tighten to avoid damaging the ceramic.

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large lavatories are very heavy. Get help lifting the lavatory into position.

- เช็ดซิลิโคนส่วนเกินออกทันที และเติมช่องว่างตามต้องการ
- ตรวจสอบอ่างล้างหน้าดูในรูยึดออกจากตำแหน่ง
- ทิ้งให้ซิลิโคนเซตตัวเป็นเวลา 30 นาที ก่อนดำเนินการต่อ
- ต่อสายน้ำเข้าที่ก๊อกน้ำ
- ติดท่อระบายน้ำ
- เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
- ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาด

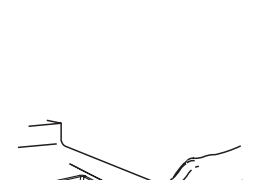

- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the lavatory has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect the faucet supply lines.
- Connect the drain assembly.
- Open the faucet valves, and check for leakage.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.