


97910T-4 双把缸边式浴缸龙头

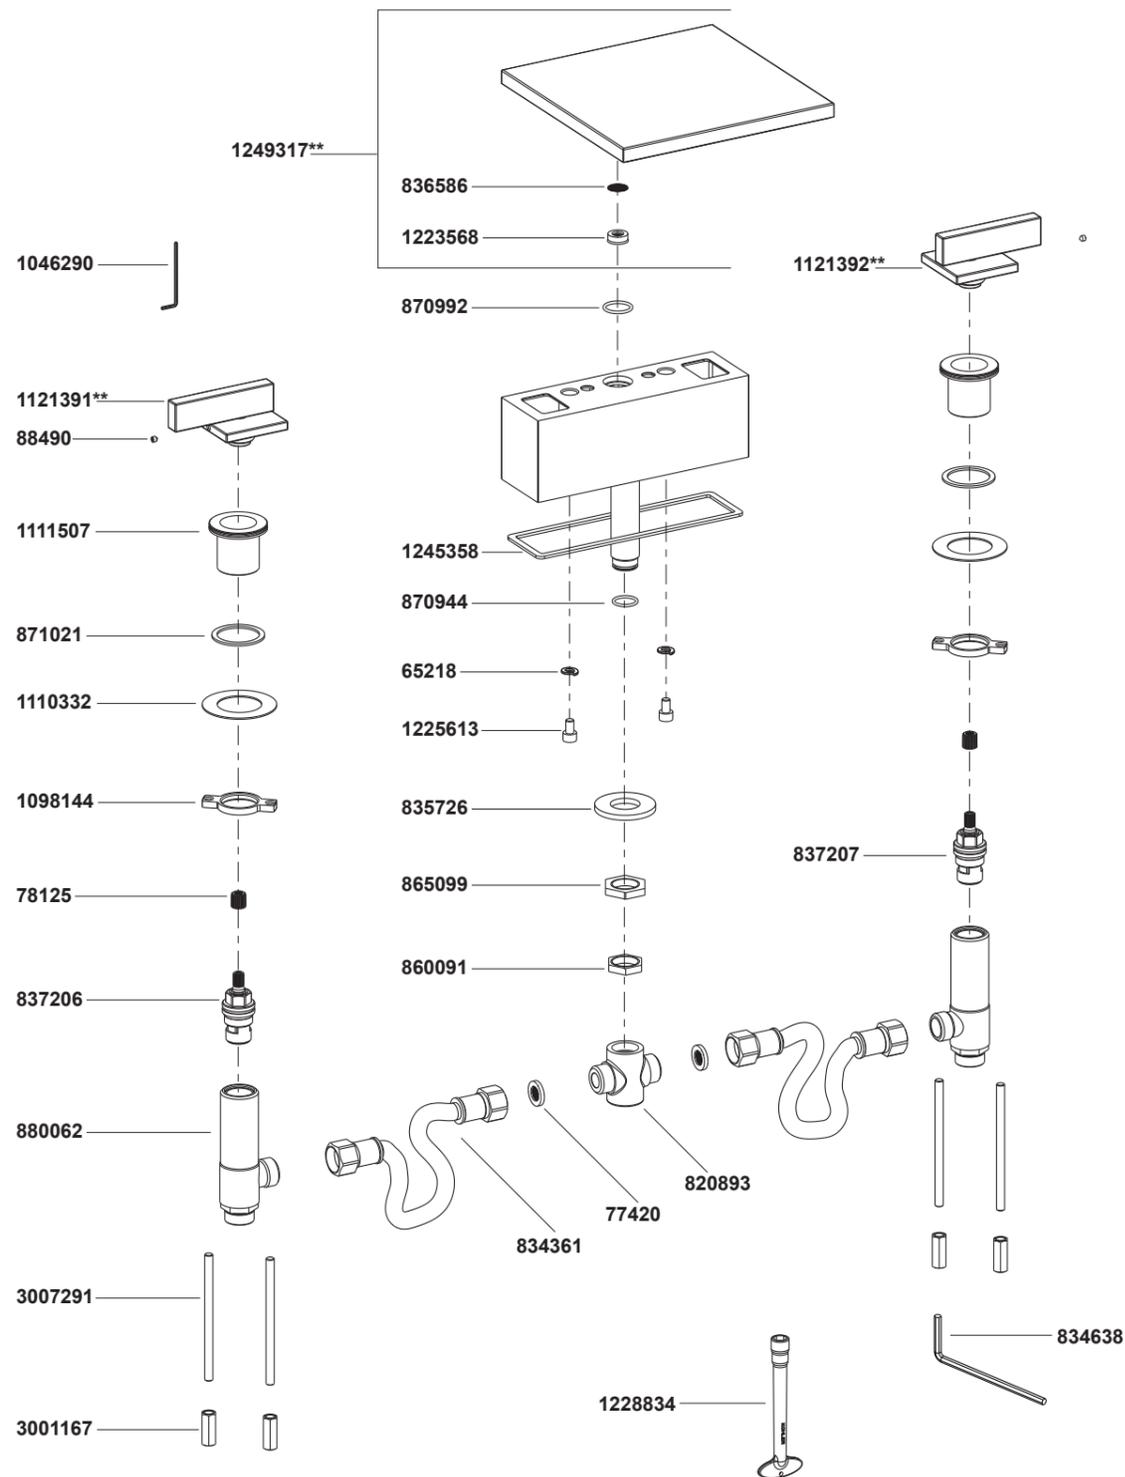

**订购时请说明颜色编号

97910T-4 双把缸边式浴缸龙头

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 尽可能在安装浴缸之前安装水龙头。
3. 检查供水管有无损坏和漏水。如需要，进行替换和维修。
4. 遵守当地管路安装条例。
5. 切断供水管路。
6. 龙头最高工作压力：**0.5MPa(5bar)**。水压超过**0.5MPa(5bar)**须安装减压阀，否则可能损坏龙头。

使用说明

逆时针旋转左把手为开，顺时针旋转右把手为开。


安装尺寸

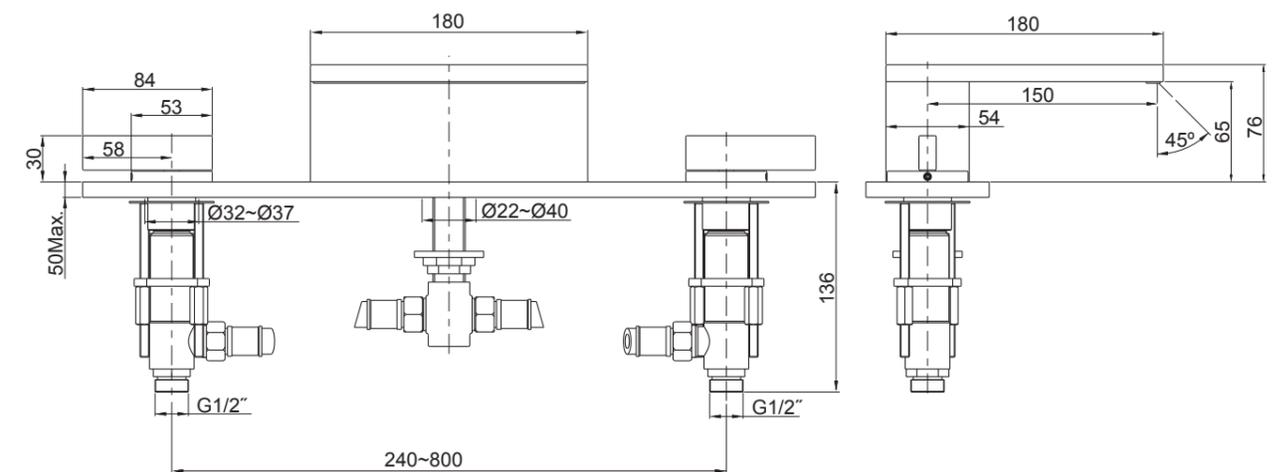

97910T-4

安装步骤

如何安装出水口组件

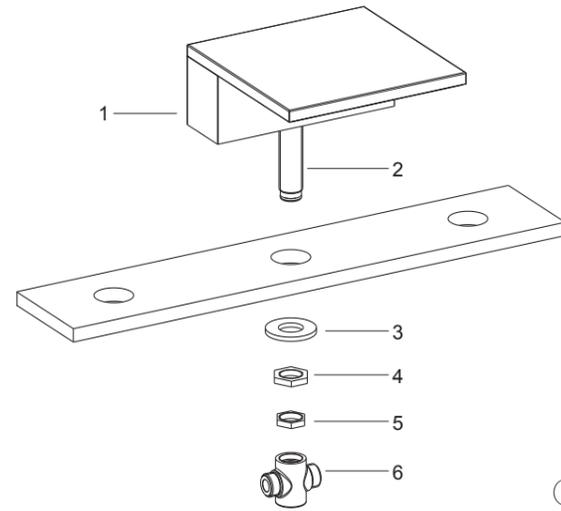

将出水口组件(1)插入浴缸中孔。


从台面下方将垫片(3)、螺母(4)和螺母(5)套在牙管(2)上。

调整好出水口组件的位置，用扳手锁紧螺母(4)和螺母(5)以固定出水口组件。

将T型接头(6)旋到牙管上。

①

如何安装阀体和把手

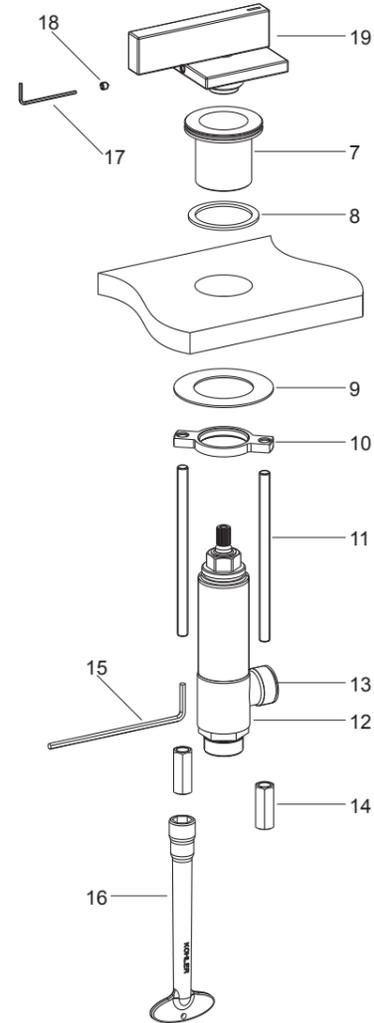

先从阀体组件(12)上取下装饰盖底座(7)和橡胶垫片(8)。

确保钢垫(9)和固定环(10)在阀体(12)上。将螺母(14)旋到螺杆(11)上，保持螺杆的扳手孔朝下，旋到固定环上。

从台面下方将阀体组件装入浴缸安装孔。**注意：**带红色标志的阀体组件装在左侧。


将橡胶垫片(8)装到装饰盖底座(7)底部凹槽中，将装饰盖底座装到阀体组件上。

根据软管安装需要适当调整阀体出水口(13)朝向。用3mm的六角扳手(15)锁紧螺杆(11)以固定阀体。用扳手(16)锁紧螺母(14)。

将把手组件(19)安装到装饰盖底座(7)上。**注意：**带有红色标记的把手组件装在左侧，且安装前阀芯处于关闭状态。

用六角扳手(17)锁紧螺钉(18)以固定把手组件。

②

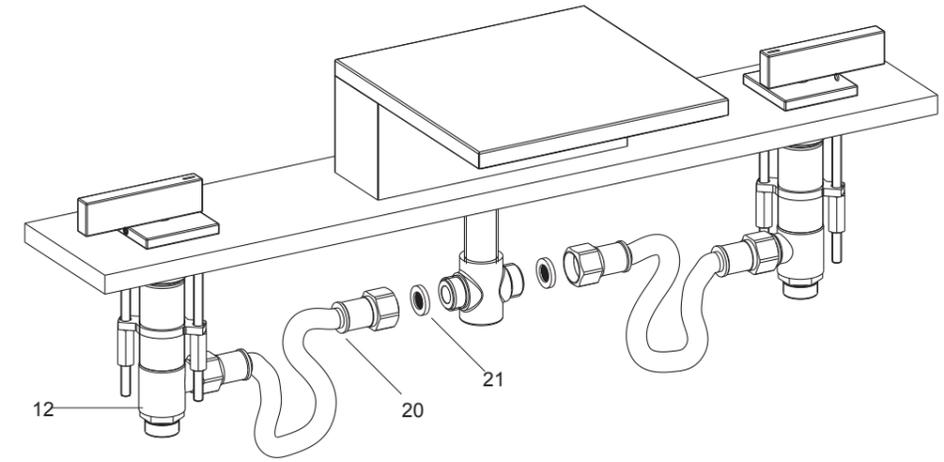

如何连接软管

将滤网垫片(21)放到软管(20)内，用软管将T型接头与两边的阀体组件(12)连接。

如何清洗滤网垫片

滤网垫片(21)可起到保护水龙头的作用，但长时间使用后，水垢或杂质可能会堵塞滤网降低水流量。

如果有类似情况发生，从T型接头上卸下软管(20)，取出软管内的滤网垫片。清洗滤网垫片后按照图示装回。

安装结果检查

检查并确保所有的衔接处都已拧紧。确保手柄处于关闭位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。