INSTALLATION GUIDE

BYPASS SHOWER DOOR

K-704212, K-704214, K-704216,
K-704218, K-704220, K-704221,
K-704222, K-704224, K-704226,
K-704228, K-704230, K-704232,
K-704234, K-704236

Français, Page 11
Español, Página 22

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1007306-2-**C**

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 2
RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS 2
BEFORE YOU BEGIN 2
HARDWARE IDENTIFICATION 3
PARTS IDENTIFICATION 4
INSTALL DOOR FRAME 5
Measure Opening 5
Prepare the Header 5
Prepare the Curb 5
Install Panel Connectors 5
Install Clean-Outs 5
Temporarily Install Wall Jambs 6
Check Curb and Header Fit 6
Mark Drill Hole Locations 6
Install Wall Jambs 7
Install Curb 7
Install Header 8
INSTALL HANGING BRACKETS 8
INSTALL TOWEL BARS 9
INSTALL GLASS PANELS 9
APPLY SILICONE SEALANT 10
CALL US FOR HELP 10

INTRODUCTION


Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.

All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.


These instructions contain important care, cleaning, and warranty information – please leave instructions for the consumer.

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS



Assorted Screwdrivers



Hacksaw



Pencil

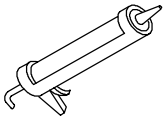

Caulk Gun


Measuring Tape


Safety Glasses


Center Punch


Hammer


Knife


Drill & 5/16” Drill Bit

Plus:

- Conventional woodworking tools
- Drop cloth
- Masonry bit for ceramic tile - 5/16”
- Silicone sealant
- Masking Tape
- File


Level

BEFORE YOU BEGIN

- Make sure that the bath and the finished wall material are completely installed prior to installing your shower door.
- Before starting the door installation, lay out and identify all the parts. Use the exploded view for reference.
- This instruction covers several door models. Illustrations will vary in glass styling.

NOTE: For ease of installation, two people should perform the installation steps.

IMPORTANT: If installing this door on a Kohler K-9569 Shower Receptor, the receptor must be recessed a minimum of 1/4” (6 mm) in from the water-resistant wall material to ensure proper door placement.

⚠ **CAUTION: Risk of injury or product damage.** Tempered glass cannot be cut.

⚠ **CAUTION: Risk of product damage.** Pattern on glass must be toward the outside (dry side) of the bathing enclosure. Use only a mild soap and water solution to clean the pattern surface. Use of any other cleaner will damage pattern.

1. HARDWARE IDENTIFICATION

Hanging Bracket
Bolt
Qty. 4




Hanging Bracket
Blind Nut
Qty. 4




Hanging Bracket
Bushing
Qty. 4



Wall Anchor
Qty. 6




Wall Mounting Screw
#8-18 x 1-1/2" TYPE AB
Qty. 6




End Cap Screw
#8-18 x 1/2" TYPE AB
Qty. 4




Roller Screw
#8-32 x 3/8"
Qty. 4



Washer
Qty. 2



2. PARTS IDENTIFICATION

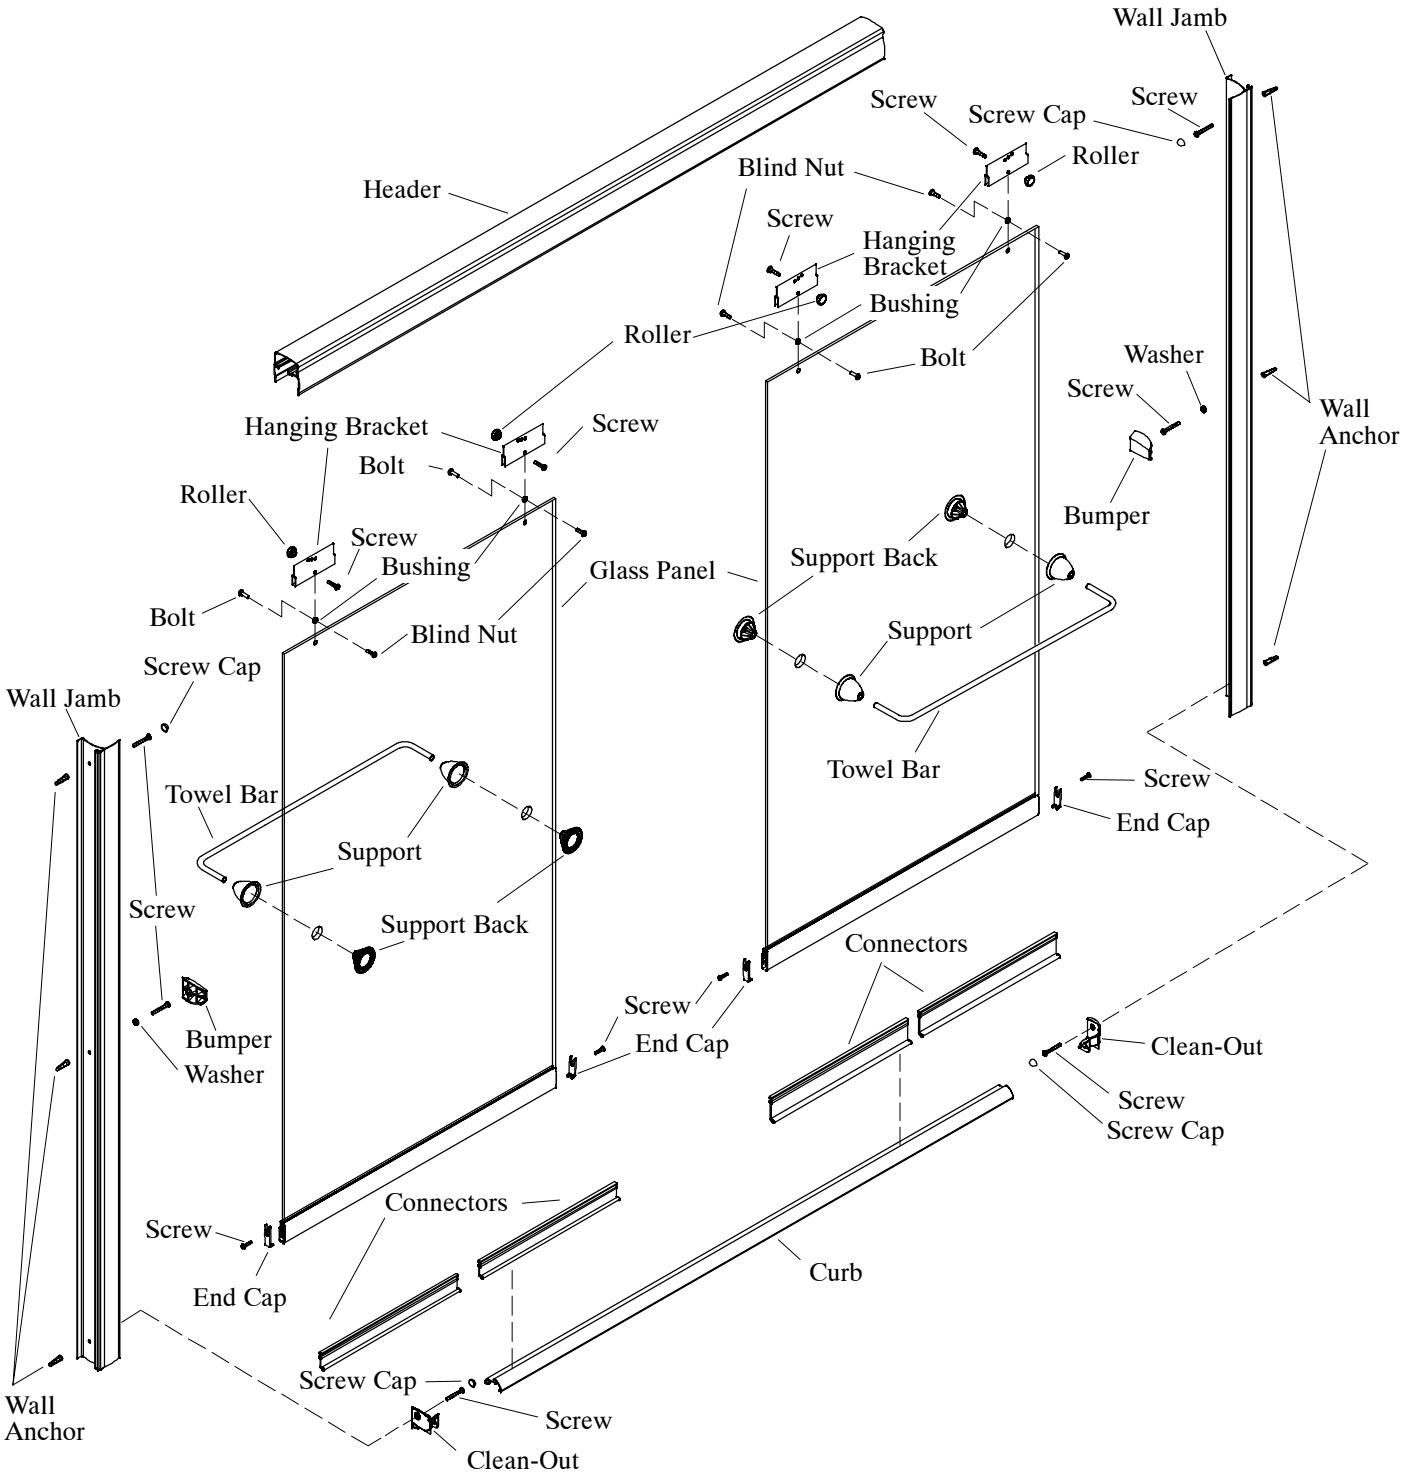


3. INSTALL DOOR FRAME

MEASURE OPENING

NOTE: Make sure that the bath and the finished wall material are completely installed prior to installing your door.

NOTE: If your bath has a corner radius where it meets the side walls, be sure to measure distance B at the flattest point above the radius.

Measure opening to determine header (A) and curb (B) dimensions.

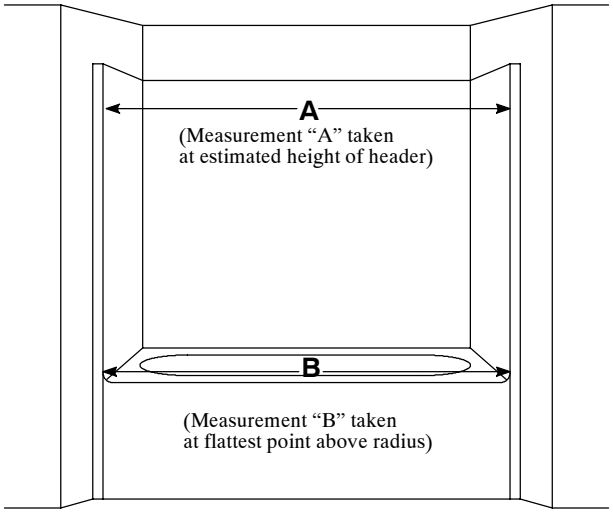

PREPARE THE HEADER

From measurement A, **subtract 1/8" (3 mm)** for saw blade allowance. Using a pencil, draw a line on the header at the calculated location. Cut the header and remove any burrs.

PREPARE THE CURB

From measurement B, **subtract 3-5/8" (9.2 cm)** for wall jamb allowance. Using a pencil, draw a line on the curb at the calculated location. Cut the curb and remove any burrs.


INSTALL PANEL CONNECTORS

NOTE: There are four connectors: the shorter connectors are for the outside glass panel; the taller connectors are for the inside glass panel.


Slide the connectors into the ends of the appropiate channel in the curb.

Install the taller connectors into the lower channel in the curb; the shorter connectors into the upper channel.

NOTE: If the connectors need to be removed after the curb has been secured in place, refer to the illustration for optional removal/installation.

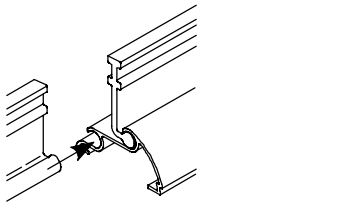


Recommended Installation

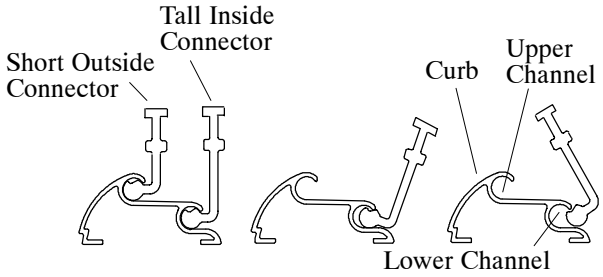

Optional Removal/Installation

INSTALL CLEAN-OUTS

Insert the clean-outs into the ends of the curb.

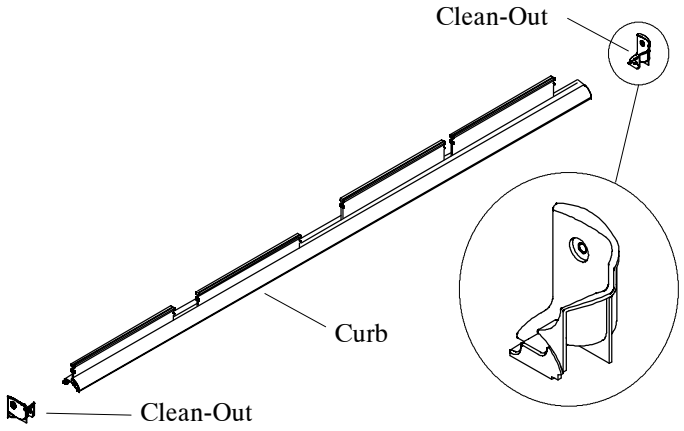


TEMPORARILY INSTALL WALL JAMBS

Position the wall jambs toward the inside edge of the bath unit being sure to clear any corner or edge radii.

NOTE: If your bath unit has a radius at the corners, some filing of the wall jambs may be required.

Plumb the wall jambs and temporarily hold in place with masking tape.

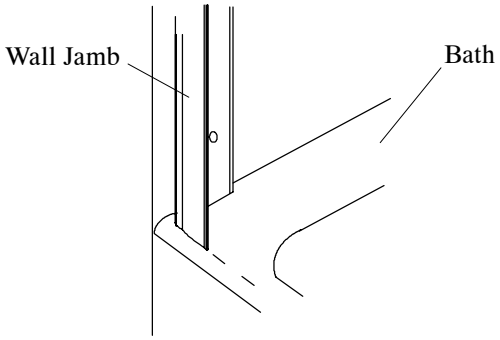


CHECK CURB AND HEADER FIT

Set the curb assembly on the bath unit between the two wall jambs. Check to ensure the curb assembly is the correct length.

Slide the header over the tops of both wall jambs and check it for proper fit.


If necessary, adjust the wall jamb placement.

Remove the curb assembly and header.

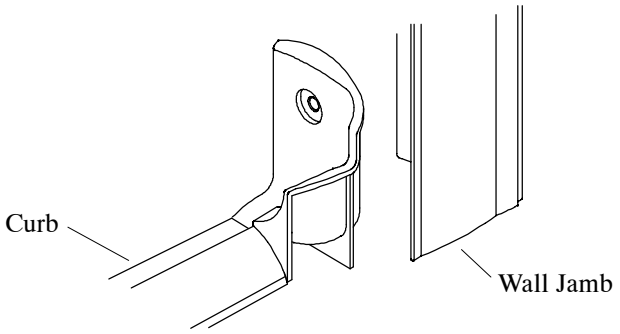

MARK DRILL HOLE LOCATIONS

Recheck the wall jambs to ensure they are still plumb. Mark the six drill hole locations with a pencil.

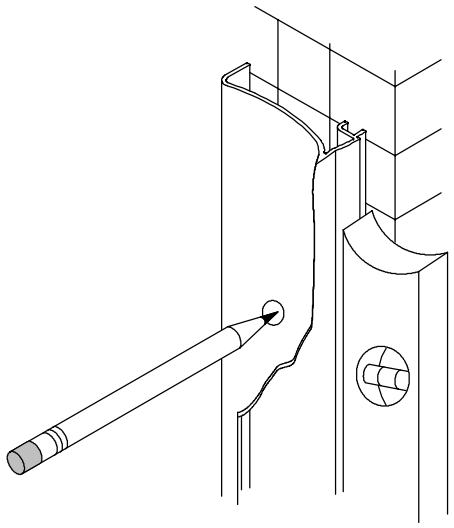

INSTALL WALL JAMBS

NOTE: Use a masonry bit if drilling through ceramic tile.


Drill a 5/16" diameter hole in the wall at each of the six marked locations.

Insert the wall anchors.

Position the wall jambs by aligning wall jamb holes with the drilled holes.

Loosely secure each wall jamb through the **top** and **center** holes using the #8-18 x 1-1/2" wall mounting screws.

NOTE: When installing the screws in the center of the wall jamb, be sure to use the washers provided. These washers will hold the door bumpers in place.

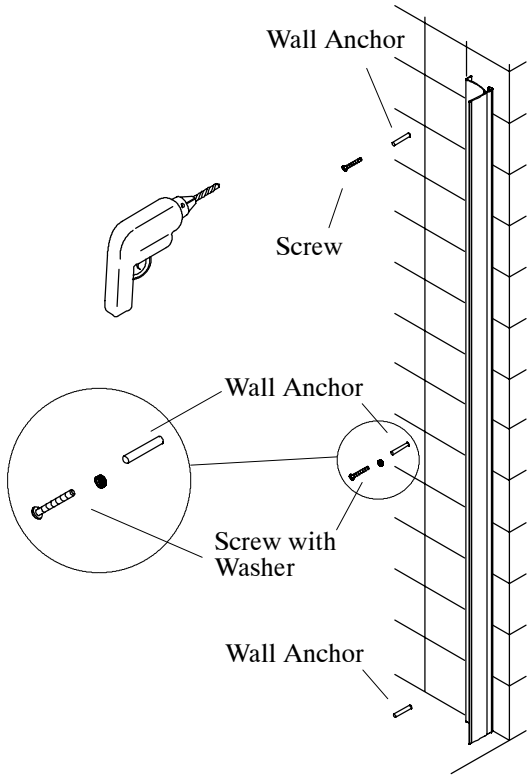


INSTALL CURB


NOTE: Be sure the tub/shower threshold is clean and free of debris.

Carefully slip the curb assembly behind the wall jambs and onto the bath unit.


Align the holes in the clean-outs with the bottom holes of the wall jambs and secure in place with the two remaining screws.

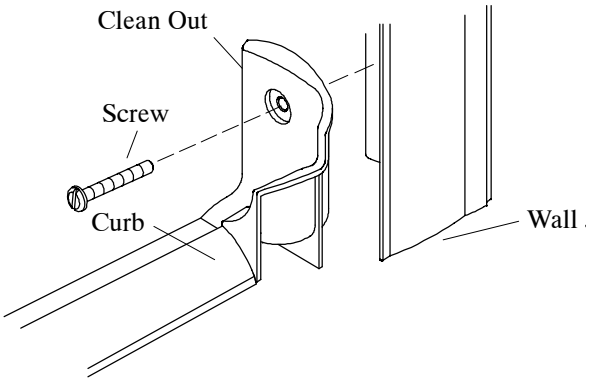

Slide the connectors so you have one connector from both the top and bottom tracks on each end of the curb.

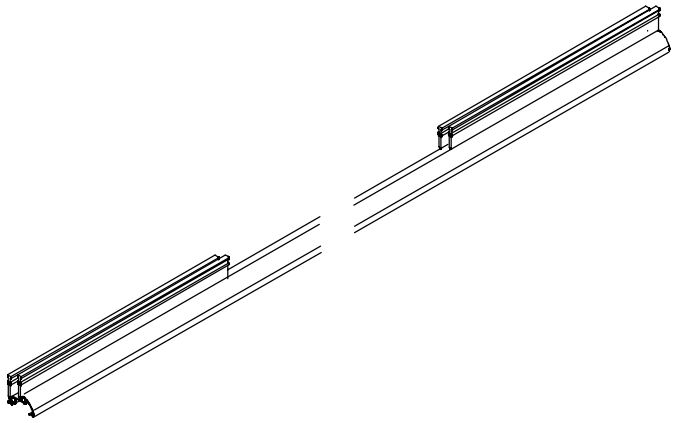


Install the screw caps to the top and bottom screws of the wall jamb. Install the bumper to the center screw. The flat edge of the bumper should face toward the inside of the bath unit.

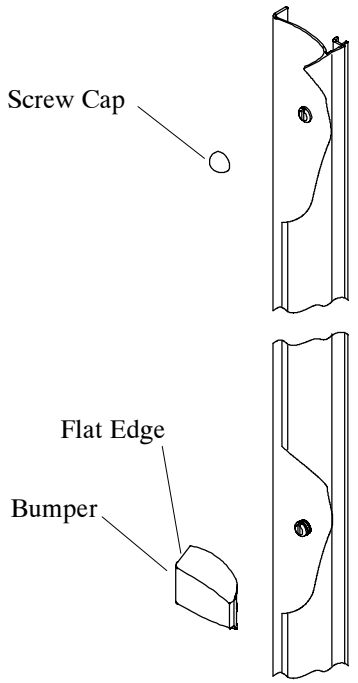

INSTALL HEADER

Slide the header over the tops of both wall jambs.

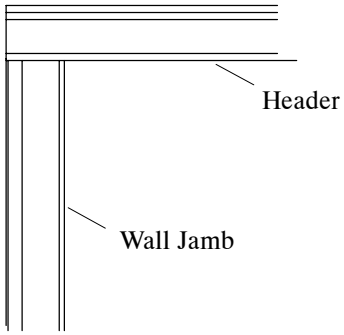


4. INSTALL HANGING BRACKETS

NOTE: The outside panel must have the rollers face the outside of the bath unit; the inside panel must have the rollers face the inside of the bath unit.

Insert one roller through the center hole on each bracket. Secure with a #8-32 x 3/8" screw.

Insert a bushing through each of the holes in the glass panels. Slide two hanging brackets onto each glass panel and align the holes. Secure bracket to glass with bolts and blind nuts provided.

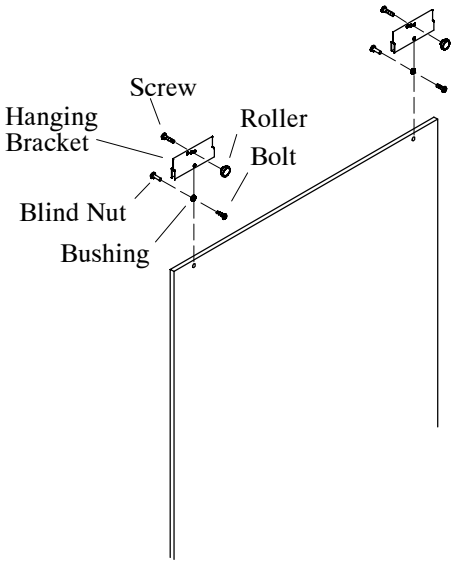

5. INSTALL TOWEL BARS


NOTE: The towel bars should be installed to the same side of the glass as the rollers.

Thread the supports to the ends of the towel bar until snug. Do not overtighten.

Insert the support back through the hole in the glass and thread onto the towel bar. Tighten the support backs so they are snug with the glass. Do not overtighten.

Rotate the supports until they fit snugly with the glass.

Repeat installation procedures for the second panel.

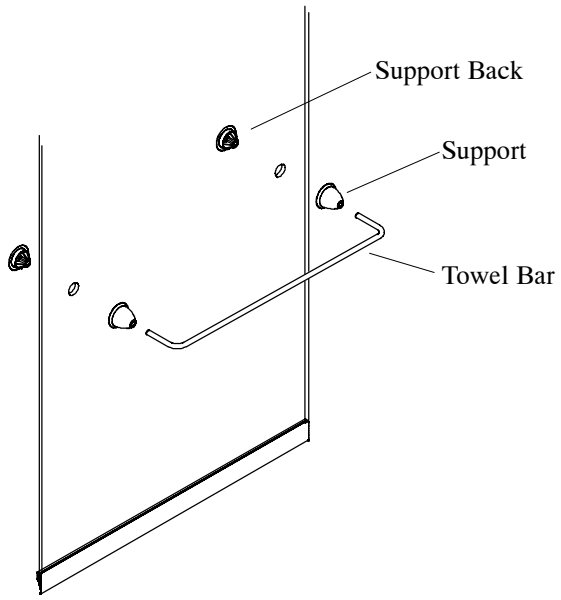

6. INSTALL GLASS PANELS


⚠ **CAUTION: Risk of product damage.** For the protection of your bath unit, a drop cloth or similar material is recommended.

NOTE: Install the inside panel first. Place the inside panel into the enclosure and set it on the drop cloth. Be careful not to damage the inside panel.

Install the inside panel with rollers inserted on the track nearest to the inside of the bath unit.

NOTE: Use soapy water to lubricate both sides of the "T" sections of the connectors. This will allow the connectors to slide into the frame more easily.

Slide the panel to one side and insert the connector into the bottom extrusion of the glass frame. Next, slide the panel to the other side and repeat the procedure for the other connector.

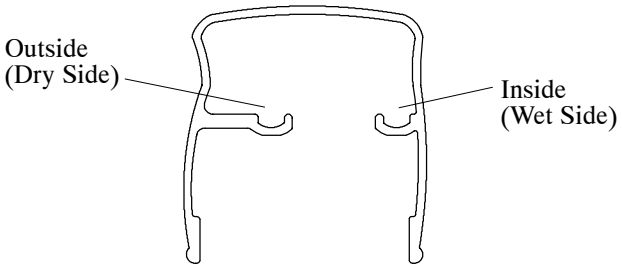

NOTE: Moving the rollers to the top hole of the hanging brackets will cause the glass to hang lower; moving the rollers to the bottom hole of the hanging brackets will cause the glass to hang higher.


If the glass panel needs adjustment to slide the connectors in, remove it from the header and adjust the rollers as needed.

Slide the connectors, one from each side, into the bottom of the door.

Install the end caps of the frame and tighten the screws.

Check the motion of the panel over the length of the curb to ensure it does not bind. If readjustment is required, do so at this time.

Repeat installation procedures for the outside panel, but with the bottom of the panel on the outside of the bath/shower. Install the outside panel with rollers inserted on the track nearest to the outside of the bath unit.

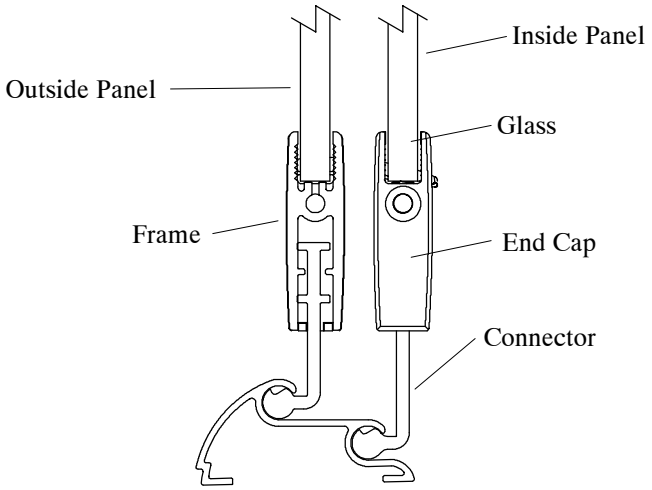

7. APPLY SILICONE SEALANT

Apply silicone sealant to the outside (dry side) of the door frame where it comes into contact with the wall and bath unit. Allow the silicone sealant to cure fully before use of the bath unit.

CALL US FOR HELP

Here's what you need to do if you require service:

First review the installation instructions to ensure correct installation. For additional assistance in the USA, call our Customer Service Department for direct help. You may also contact us at our web site listed below.

Call 1-800-4-KOHLER within the U.S.

Call 001-877-680-1310 within Mexico

Call 1-800-964-5590 within Canada

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

www.kohler.com

G U I D E

D’INSTALLATION

PORTE COULISSANTE DE DOUCHE.

K-704212, K-704214, K-704216,
K-704218, K-704220, K-704221,
K-704222, K-704224, K-704226,
K-704228, K-704230, K-704232,
K-704234, K-704236

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

SOMMAIRE

INTRODUCTION 12
OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS 12
AVANT DE COMMENCER 12
IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE 13
INDENTIFICATION DES PIÈCES 14
INSTALLER LE CADRE DE PORTE 15
Mesurer l'ouverture 15
Préparer le linteau 15
Préparer la bordure 15
Installer les connecteurs de panneau 15
Installer les regards de nettoyage 15
Installer temporairement les montants du mur 16
Vérifier la bordure et le linteau 16
Repérer l'emplacement des trous 16
Installer les montants du mur 27
Installer la bordure 27
Installer le linteau 18
INSTALLER LES SUPPORTS D'ANCRAGE 18
INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES 19
INSTALLER LES PANNEAUX DE VERRE 19
APPLIQUER LE MASTIC À LA SILICONE 20
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 20
APPELEZ-NOUS POUR TOUTE ASSISTANCE 21


INTRODUCTION


Veuillez lire avec attention cette notice pour connaître les outils et matériaux requis, ainsi que les étapes d'installation. Suivez les étapes qui s'appliquent particulièrement à votre installation. Ceci vous évitera des erreures coûteuses. Outre les conseils d'installation appropriée, lisez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.

Tous les renseignements contenus dans ces instructions proviennent des plus récentes données disponibles sur les produits au moment d'aller sous presse. La société Kohler se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, conditionnement et disponibilité des produits en tout temps et sans avis.


Cette notice contient des renseignements importants sur l'entretien, le nettoyage et la garantie. Veuillez donner cette notice au consommateur.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS



Tournevis à lame plate



Tournevis à pointe en croix



Crayon

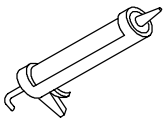

Pistolet à calfeutrer


Ruban à mesurer


Lunettes de protection


Poinçon



Marteau


Couteau


Perceuse et mèche de 5/16“

Et :

- Outils pour le bois
- Linge
- Mèche à maçonnerie pour des carreaux de céramique - 5/16”
- Mastic silicone
- Ruban-cache


Niveau à bulle

AVANT DE COMMENCER

- S'assurer que l'installation de la baignoire et du mur fini soient achevée avant de poser votre porte Senza.
- Avant d'installer la porte, préparer et identifier toutes les pièces. Utiliser l'éclaté de la page 24 à titre de référence.
- Ces directives sont valables pour plusieurs modèles de portes Les styles de verre différent selon le modèle et peuvent différer des modèles illustrés.

REMARQUE : L'installation sera facilitée à l'aide d'une tierce personne.

IMPORTANT : Si vous installez la porte dans un receveur de douche acrylique Memoirs de Kohler, le receveur doit être encastré d'un minimum de 1/4 po (6mm) du matériau résistant à l'eau du mur pour assurer le bon positionnement de la porte.

⚠ **ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit**. Le verre trempé ne peut être taillé.

⚠ **ATTENTION : Risque d'endommagement de produit.** Pour les parois sérigraphiées, orienter les motifs vers l'extérieur (côté sec) de l'encadrement. Les surfaces à motifs doivent être nettoyées uniquement à l'aide de savon doux et d'eau. L'utilisation d'autres nettoyants causera des dommages aux surfaces à motifs.

1. IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

Boulon hexagonal
de support d'accrochage
Quantité 4




Écrou borgne de
support d'accrochage
Quantité 4




Bague de support
d'accrochage
Quantité 4



Dispositif d'ancrage
mural
Quantité 6




Vis de fixation murale
#8-18 x 1-1/2" TYPE AB
Quantité 6




Vis de capuchon
d'extrémité
#8-18 x 1/2" TYPE AB
Quantité 4




Rondelle
Quantité 2



Vis de rouleau
#8-32 x 3/8"
Quantité 4



2. IDENTIFICATION DES PIÈCES

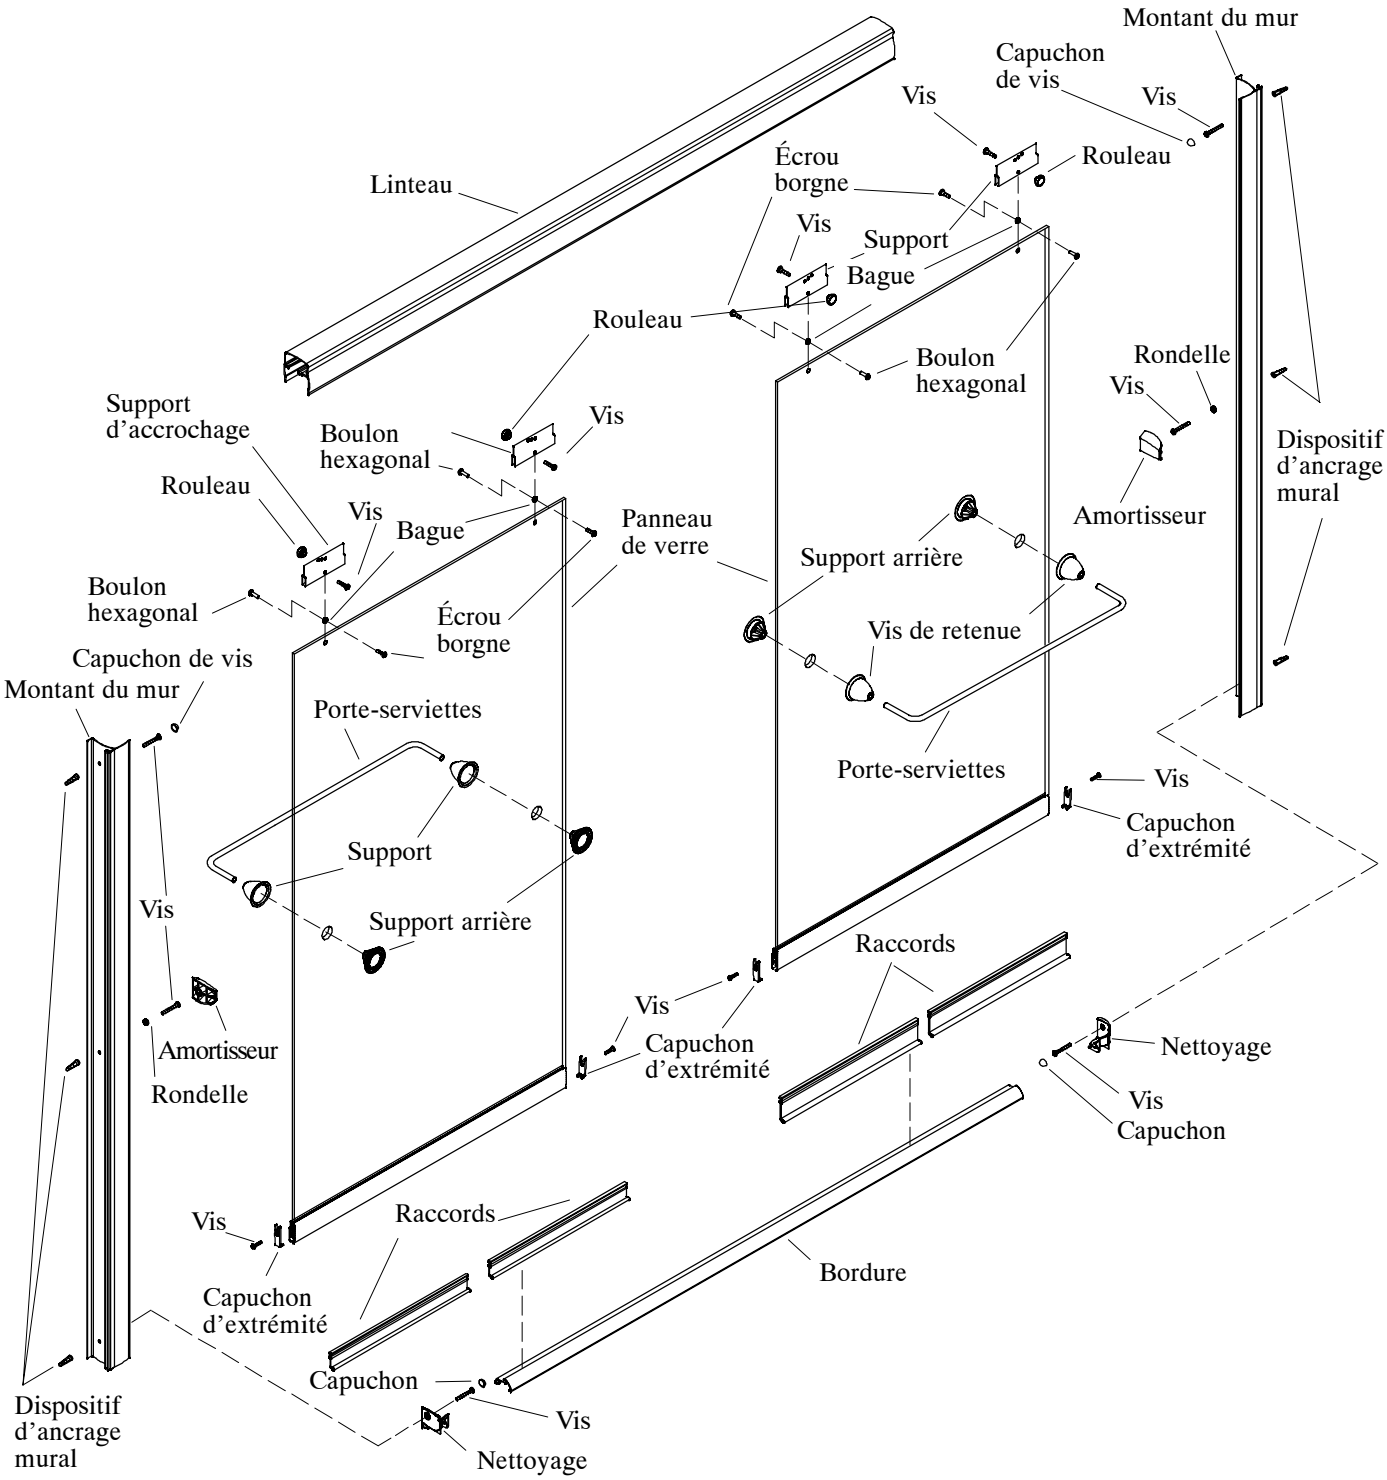


3. INSTALLER LE CADRE DE PORTE

MESURER L'OUVERTURE

REMARQUE : S'assurer que l'installation de la baignoire et du mur fini soient achevée avant de poser votre porte de douche.

REMARQUE : Si votre baignoire a un coin arrondi à l'endroit de la paroi latérale, mesurer la distance B au point le plus plat au-dessus du rayon de courbure.

Mesurer l'ouverture pour déterminer les dimensions du linteau (A) et de la bordure (B).

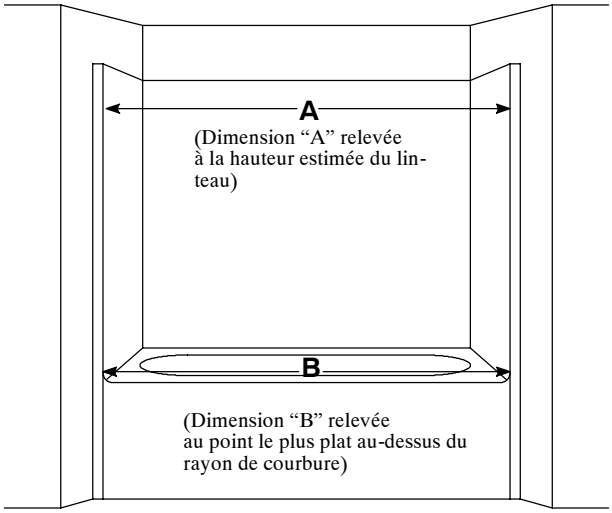

PRÉPARER LE LINTEAU

Soustraire 1/8" (3 mm) de la dimension A, pour le dégagement de la lame de scie. À l'aide d'un crayon, tracer une ligne sur le linteau à l'emplacement prévu. Découper le linteau et éliminer toute bavure.

PRÉPARER LA BORDURE

Soustraire 3-5/8" (9,2cm) de la dimension B, pour le dégagement du montant du mur. À l'aide d'un crayon, tracer une ligne sur la bordure à l'emplacement prévu. Découper la bordure et éliminer toute bavure.


INSTALLER LES CONNECTEURS DE PANNEAU

REMARQUE : Il y a quatre connecteurs : les connecteurs plus courts s'installent sur le panneau de verre externe ; les connecteurs plus longs s'installent sur le panneau de verre interne.

Glisser les connecteurs dans les extremités du profilé inférieur de bordure.


Installer les connecteurs longs dans les profilé inférieur de bordure, et les connecteurs courts dans le profilé supérieur.

REMARQUE : Si les connecteurs doivent être retirés aprèsla mise en place de la bordure, se référer à l'illustration pour toute installation/démontage optionnel.

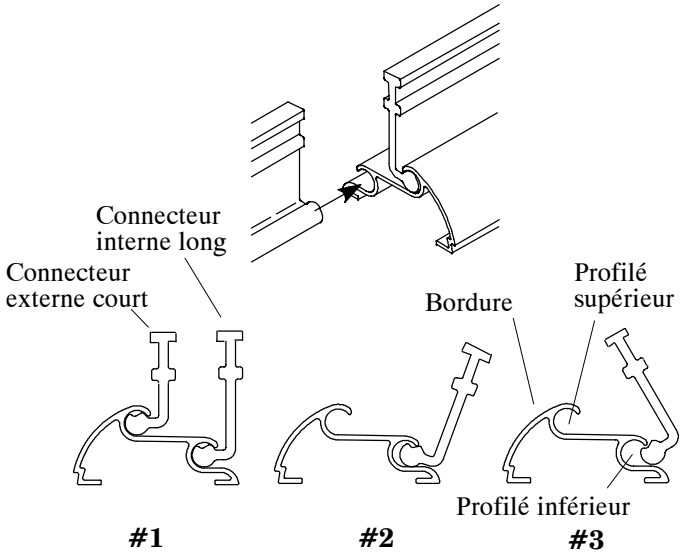

INSTALLER LES REGARDS DE NETTOYAGE

Insérer regards de nettoyage dans les extrémités de la bordure.

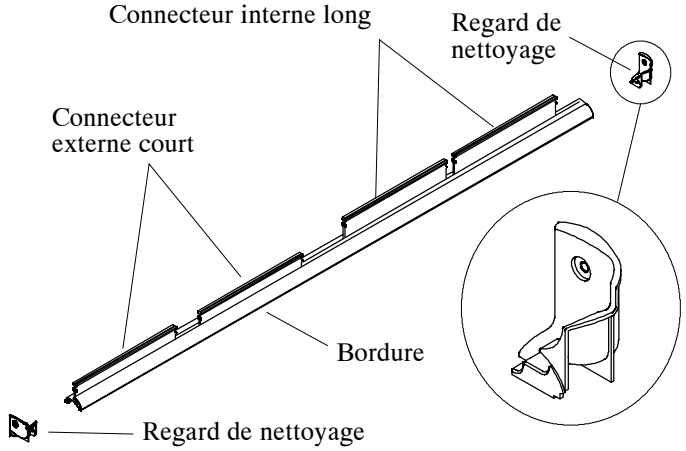


INSTALLER TEMPORAIREMENT LES MONTANTS DU MUR

Positionner les montants de mur contre le bord interne de la baignoire en s'assurant que ce montage accomode tout coin ou rayon.

REMARQUE : Si votre baignoire possède des coins ronds, il pourrait être nécessaire de réaliser un arrondi de faible rayon sur les montants de mur.

Mettre les montants du mur d'aplomb et assujettir temporairement à sa place, à l'aide de ruban-cache.

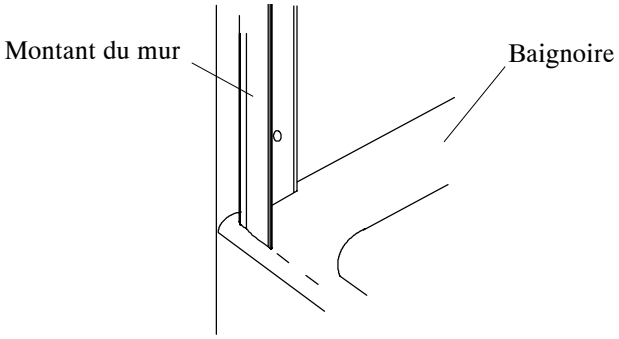


VÉRIFIER LE POSITIONNEMENT DE LA BORDURE ET DU LINTEAU

Monter la bordure sur la baignoire entre les deux montants de mur. S'assurer que la longeur de la bordure soit adéquate.

Glisser le linteau sur le dessus des deux montants de mur et vñerifier qu'il s'ajuste correctement.


Si nécessaire, modifier la position du montant du mur.

Enlever la bordure et le linteau.

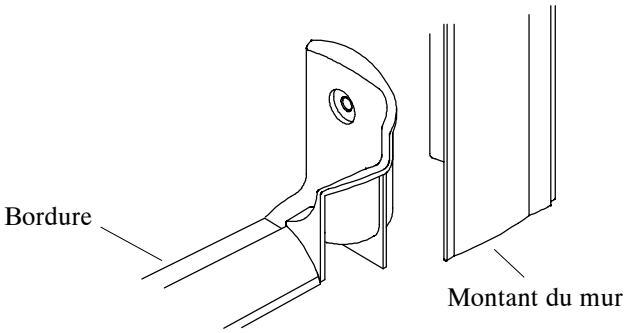

REPÉRER L'EMPLACEMENT DES TROUS

Vérifier de nouveau la mise à niveau des montants du mur. Repérer l'emplacement des six trous à l'aide d'un crayon.

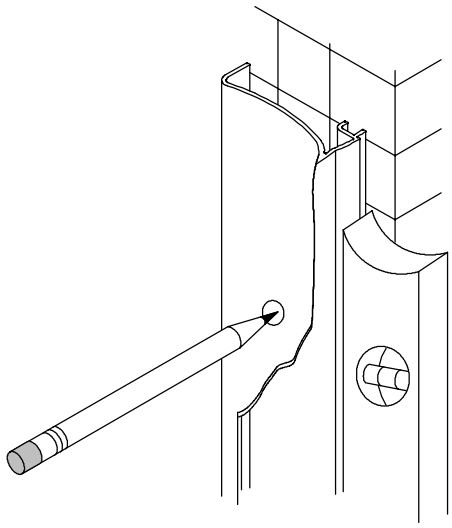

INSTALLER LES MONTANTS DU MUR

REMARQUE : Utiliser une mèche a maçonnerie pour percer les carreaux de céramique.


Percer un trou de 5/16 po aux six emplacements repérés.

Insérer les ancrages du mur.

Placer les montants du mur en alignant les trous de montant avec les trous percés.

Assujettir sans serrer les montants de mur, à travers du trou **supérieur** et du trou **central**, à l'aide des vis de fixation #8-18 x 1-1/2".

REMARQUE : Au moment d'installer les vis au centre du montant de mur, utiliser les rondelles incluses. Ces rondelles sont destinées à maintenir en place les butées de porte.

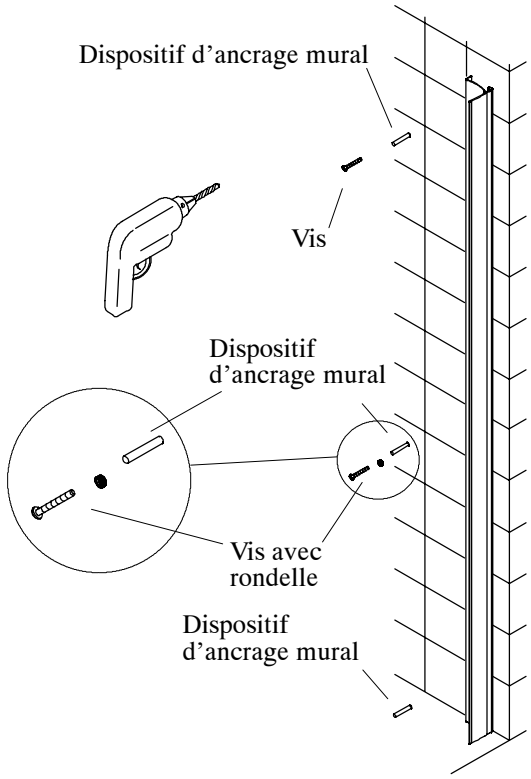


INSTALLER LA BORDURE


REMARQUE : S'assurer que le rebord de baignoire ou de douche soit propre et exempt de débris.

Glisser la bordure avec précaution derrière les montants de mur et sur la baignoire.


Aligner les trous des regards de nettoyage et le trous inférieurs des montants de mur, et fixer l'ensemble à l'aide des deux dernières vis.

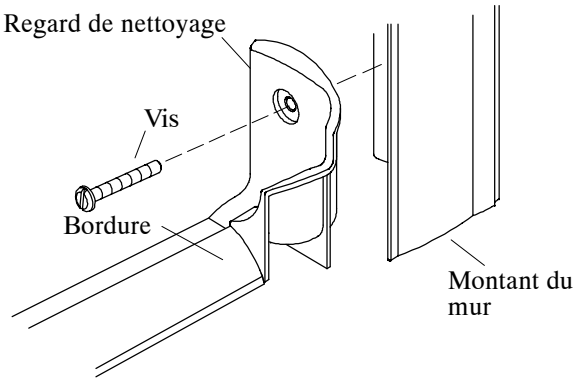

Glisser les raccords pour avoir un raccord du rail supérieur et un du rail inférieur à chaque extrémité de la bordure.

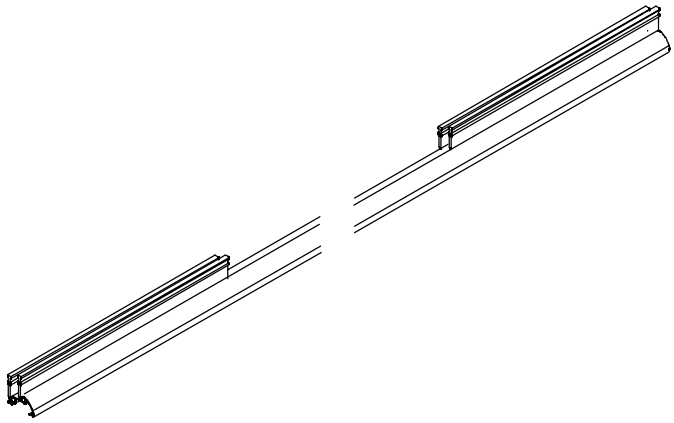


Poser les capuchons de vis sur les vis supérieure et inférieure du montant de mur. Poser l'amortisseur sur la vis centrale. La partie plate de l'amortisseur doit être dirigée vers l'intérieur de la baignoire.

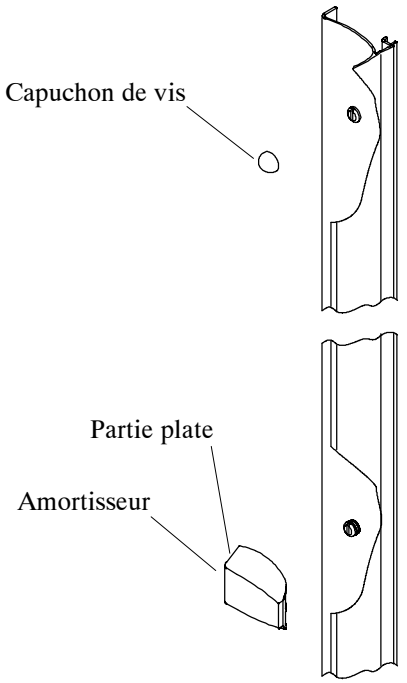

INSTALLER LE LINTEAU

Glisser le linteau sur le dessus des deux montants de mur.

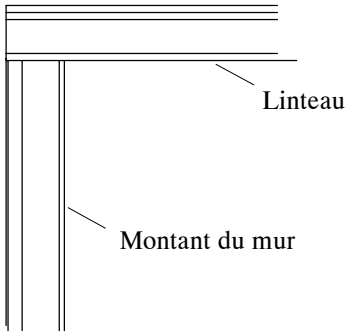


4. INSTALLER LES SUPPORTS D'ANCRAGE

REMARQUE : Orienter les rouleaux de la paroi externe vers le côté extérieur de la baignoire ; orienter les rouleaux de la paroi interne vers le côté intérieur de la baignoire.

Insérer un rouleau à travers le trou central de chaque support. Assujettir à l'aide d'une vis #8-32 x 3/8".

Glisser une bague dans chacun des trous des parois de verre. Enfiler deux supports d'ancrage sur chaque paroi de verre et aligner les trous. Fixer le support au verre à l'aide des boulons hexagonaux et écrous borgnes inclus.

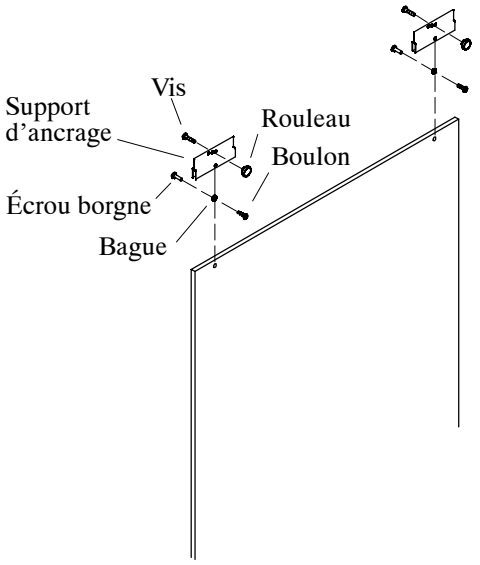

5. INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES


REMARQUE : Les porte-serviettes doivent être installés côté rouleaux de la paroi de verre.

Glisser les supports aux extrémités du porte-serviettes puis serrer. Ne pas trop serrer.

Replacer le support arrière dans le trou de la paroi de verre et visser dans la porte-serviettes. Serrer les supports arrières de façon qu'ils soient fermement maintenus contre la paroi de verre. Ne pas trop serrer.

Tourner les supports de façon qu'ils soient fermement maintenus contre la paroi de verre.

Répéter les procédures d'installation pour la seconde paroi.

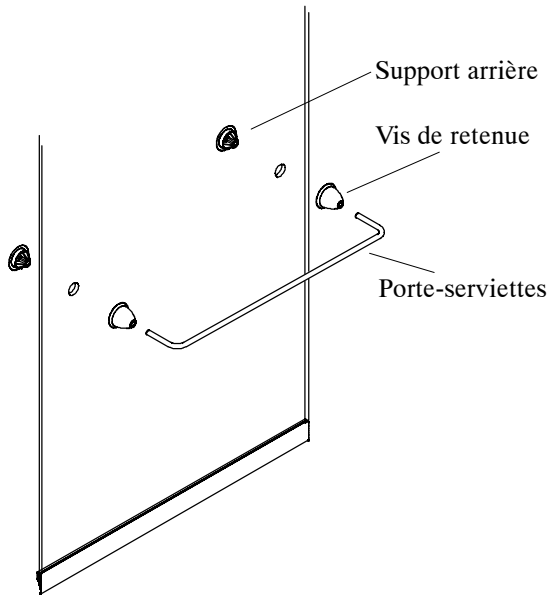

6. INSTALLER LES PANNEAUX DE VERRE


⚠ **ATTENTION : Risque d'endommagement de produit.** Pour protéger la baignoire, placer un linge ou matière similaire à la base de l'unité.

REMARQUE : Installer la paroi interne en premier. Amener la paroi interne dans la cabine et la déposer sur la toile de protection. Travaillez soigneusement pour ne pas endommager la paroi interne.

Installer la paroi interne avec les rouleaux sur le rail du côté intérieur de la baignoire.

REMARQUE : Lubrifier les deux faces des sections en "T" des raccords à l'aide d'eau savonneuse. Celà facilitera l'insertion des raccords dans le cadre.

Glisser la paroi sur un côté et loger le raccord dans le profilé inférieur du cadre de la paroi de verre. Repousser ensuite la paroi de l'autre côté et répéter les procédures pour l'autre raccord.

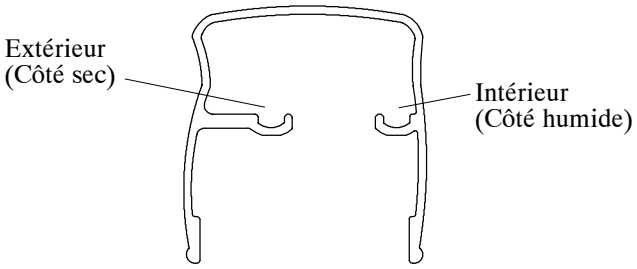

REMARQUE : Si l'on déplace les rouleaux vers les trous supérieurs des supports d'accrochage, la hauteur de paroi de verre sera abaissée. Si l'on déplace les rouleaux vers les trous inférieurs des supports d'accrochage, la hauteur de paroi de verre sera élevée.


Si l'on doit repositionner la paroi de verre afin de pouvoir glisser les raccords, extraire la paroi du linteau et régler les rouleaux en conséquence.

Poser les raccords de part et d'autre de la partie inférieure de la porte.

Poser les capuchons d'extrémité sur le cadre et serrer les vis.

Vérifier que la paroi se déplace librement tout au long de la bordure. Si nécessaire, corriger tout défaut d'installation avant de poursuivre.

Répéter les procédures d'installation pour la paroi externe, en plaçant la bas de la paroi à l'extérieur de la baignoire/douche. Installer la paroi externe avec les rouleaux sur le rail du côté extérieur de la baignoire.

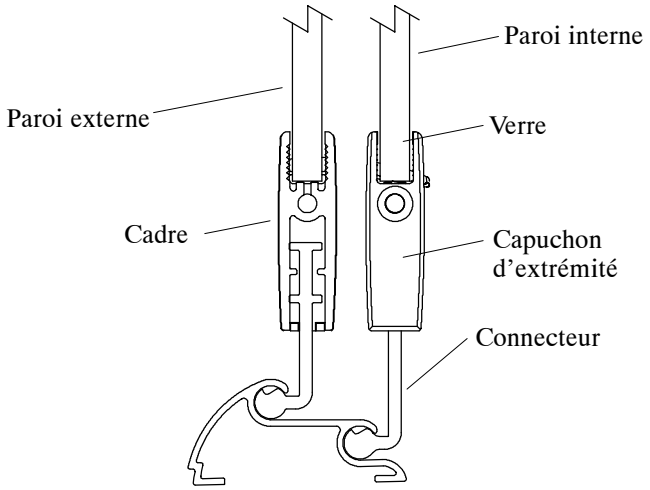

7. APPLIQUER DU MASTIC À LA SILICONE

Appliquer du mastic à la silicone à l'extérieur du cadre de porte (partie sèche), là où le cadre est au contact du mur et de la baignoire. Laisser durcir le mastic à la silicone avant d'utiliser la baignoire.

APPELEZ-NOUS POUR TOUTE ASSISTANCE

Des questions ? Des problèmes ? Revoir d'abord la notice d'installation pour s'assurer d'une installation correcte. Pour toute assistance additionnelle, contactez notre département de service à la clientèle pour une aide directe. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site Web à l'adresse donnée ci-dessous.

Aux É.-U., composez le 1-800-4-KOHLER
Au Mexique, composez le 001-877-680-1310
Au Canada, composez le 1-800-964-5590

THE BOLD LOOK OF KOHLER®
www.kohler.com

G U Í A DE

INSTALACIÓN

PUERTA CORREDERA DE DUCHA

K-704212, K-704214, K-704216,
K-704218, K-704220, K-704221,
K-704222, K-704224, K-704226,
K-704228, K-704230, K-704232,
K-704234, K-704236

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS 2
ANTES DE COMENZAR 2
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FERRETERÍA 3
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS 4
INSTALE EL MARCO DE LA PUERTA 5
- Mida la abertura 5
- Prepare el dintel 5
- Prepare la pieza del bordillo 5
- Instale los conectores de paneles 5
- Instale los tapones de limpiado 5
- Instale temporalmente las jambas murales 6
- Revise el ajuste de la pieza del bordillo y el dintel . . . 6
- Marque los orificios de perforación 6
- Instale las jambas murales 7
- Instale el bordillo 7
- Instale el dintel 8

INSTALE LOS SOPORTES DE SUSPENSIÓN 8
INSTALE LOS TOALLEROS DE BARRA 9
INSTALE LOS PANELES DE VIDRIO 9
APLIQUE SELLADOR DE SILICONA 10
PARA ASISTENCIA 10


INTRODUCCIÓN


Lea estas instrucciones atentamente para familiarizarse con la secuencia de instalación, las herramientas y los materiales necesarios. Siga las secciones correspondientes a su instalación en particular. Esto le ayudará a evitar errores costosos. Para una buena instalación, lea todas las instrucciones de funcionamiento y de seguridad.

Toda la información contenida en las instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. La empresa Kohler se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, embalaje o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.


Por favor deje las instrucciones con el consumidor, pues contienen información importante sobre el cuidado, limpieza y garantía.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS



Destornilladores surtidos



Sierra para metales



Lápiz

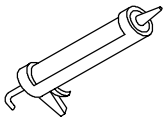

Pistola para calafatear


Cinta métrica


Lentes de seguridad


Punzón de marcar


Martillo


Cuchillo


Taladro y broca de 5/16”

Más:

- Herramientas convencionales de carpintería
- Lona para el piso
- Broca de hormigón de 5/16” para azulejos de cerámica
- Sellador de silicona
- Cinta adhesiva
- Lima


Nivel

ANTES DE COMENZAR

- Asegúrese de que la bañera y el material de la pared acabada estén completamente instalados antes de instalar su puerta de ducha.
- Antes de empezar la instalación de la puerta, separe e identifique todas las piezas. Utilice la ilustración detallada como referencia.
- Estas instrucciones abarcan varios modelos de puertas. Las ilustraciones varían según el estilo del vidrio.

NOTA: Para facilitar la instalación, dos personas deben realizar los pasos de instalación.

¡IMPORTANTE!: Si esta puerta se va a instalar en una base de ducha acrílica de Kohler modelo K-9569, la base debe estar empotrada 1/4” (6 mm) como mínimo en el material de pared resistente al agua para asegurar la correcta colocación de la puerta.

⚠ **PRECAUCION: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** No se puede cortar el vidrio templado.

⚠ **PRECAUCION: Riesgo de daños al producto.** Los dibujos en el vidrio deben estar orientados hacia afuera (lado seco) del recinto de la bañera. Utilice una solución de agua y jabón suave para limpiar la superficie con dibujos. El uso de cualquier otro limpiador dañará los dibujos.

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FERRETERÍA

Soporte de suspensión
Perno
Cantidad 4




Tuerca ciega del soporte
de suspensión
Cantidad 4




Buje del soporte de
suspensión
Cantidad 4



Elemento de anclaje mural
Cantidad 6




Tornillo de montaje mural
#8-18 x 1-1/2” Tipo AB
Cantidad 6




Tornillo para tapón terminal
#8-18 x 1/2” Tipo AB
Cantidad 4




Arandela
Cantidad 2



Tornillo de rueda
#8-32 x 3/8”
Cantidad 4



2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

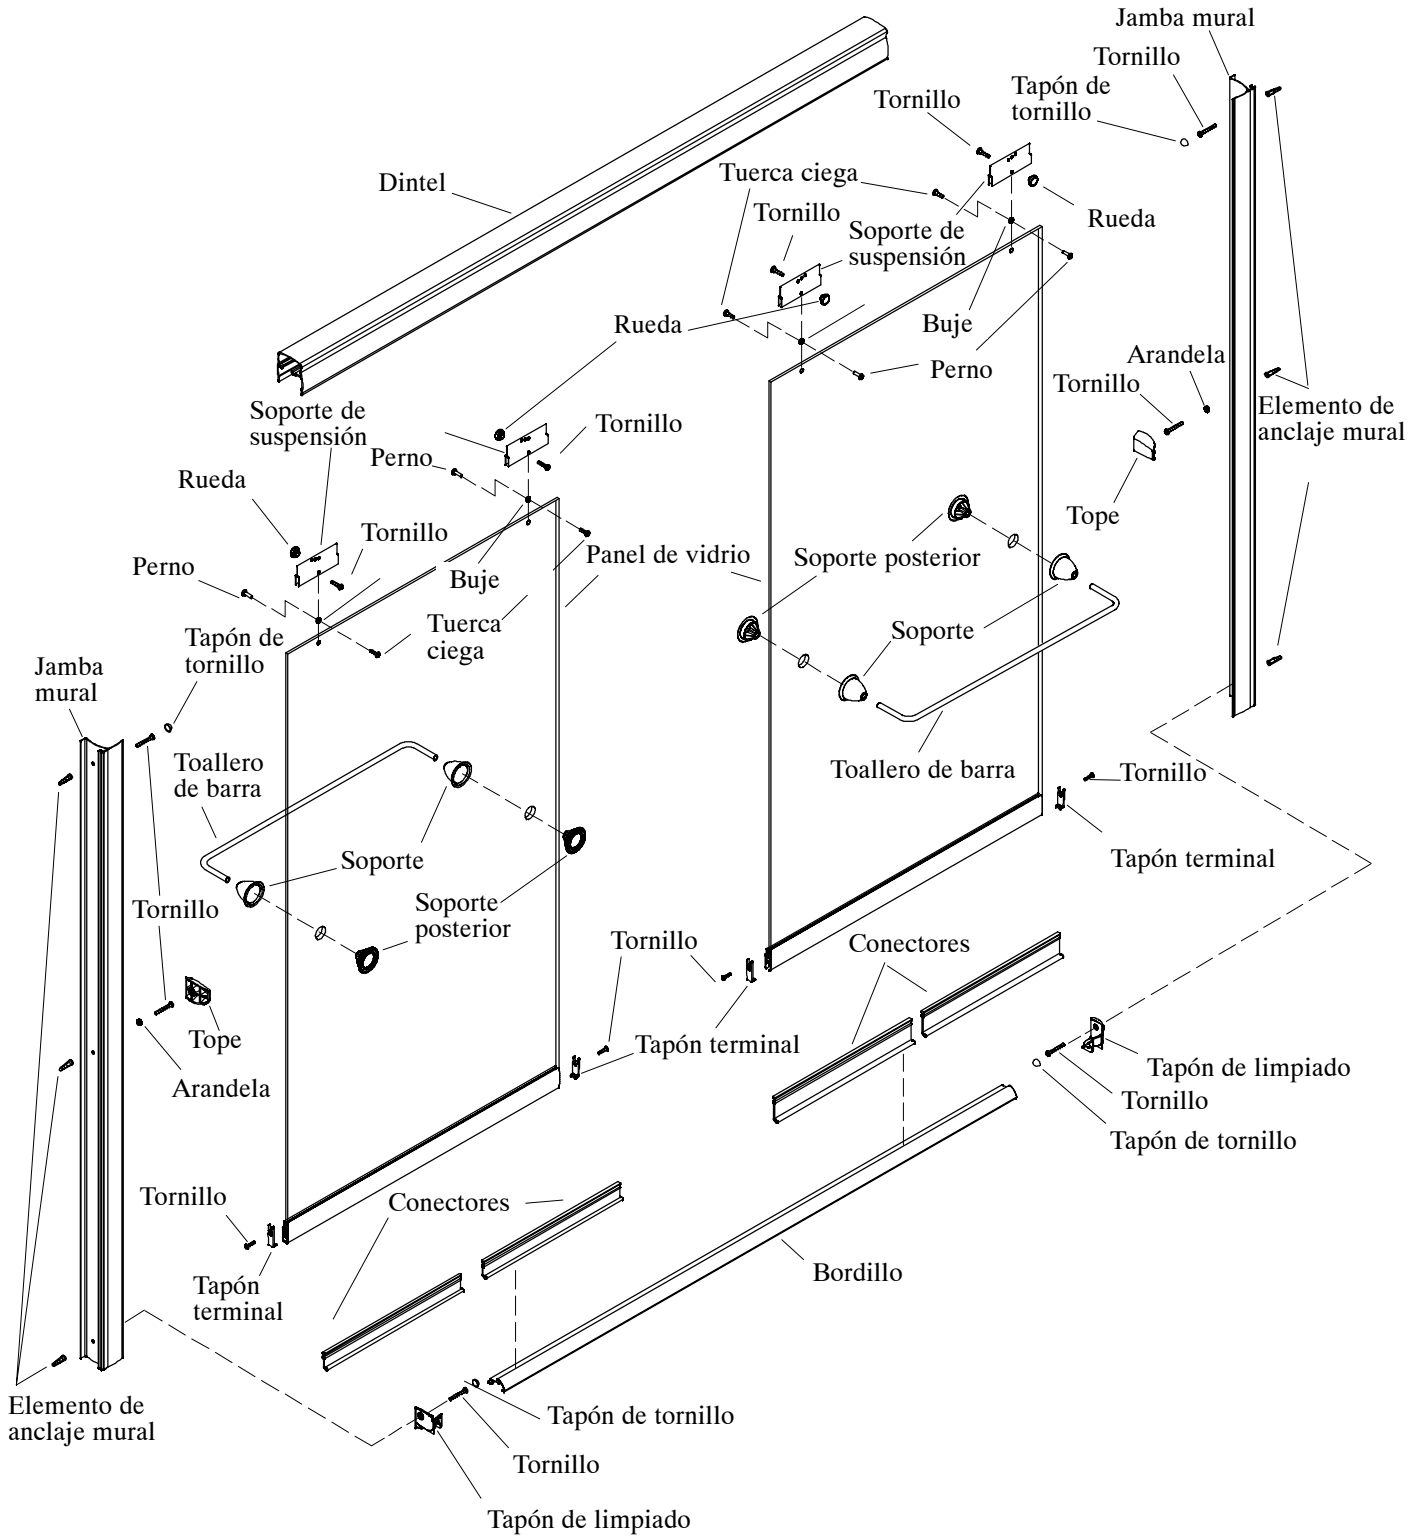


3. INSTALE EL MARCO DE LA PUERTA

MIDA LA ABERTURA

NOTA: Asegúrese de que la bañera y el material de la pared acabada estén instalados antes de instalar su puerta.

NOTA: Si su bañera es curva en las esquinas que entran en contacto con la pared, asegúrese de medir la distancia B en el punto más plano sobre la curvatura.

Mida la abertura para determinar las dimensiones del dintel (A) y el bordillo (B).

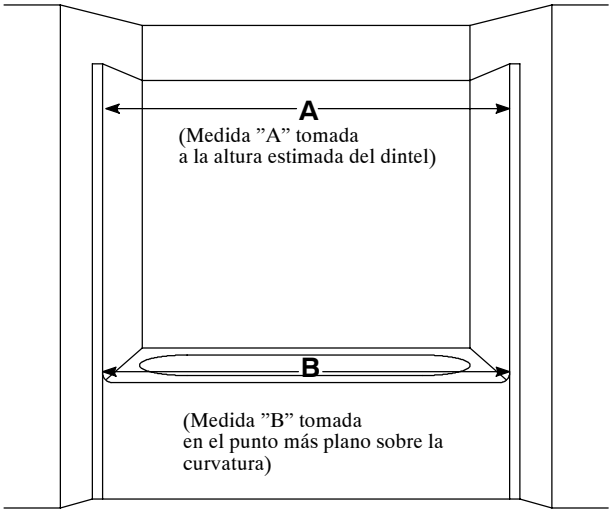

PREPARE EL DINTEL

Reste 1/8" (3 mm) a la medida A, para dejar espacio libre a la segueta. Trace una línea con lápiz en el dintel, en el sitio calculado. Corte el dintel y elimine las rebabas.

PREPARE LA PIEZA DEL BORDILLO

Reste 3-5/8" (9,2 cm) a la medida B para dejar suficiente espacio libre a la jamba mural. Con la ayuda de un lápiz, trace una línea en el bordillo, en el sitio calculado. Corte el bordillo y elimine las rebabas.


INSTALE LOS CONECTORES DE PANELES

NOTA: Hay cuatro conectores: los conectores más cortos corresponden al panel exterior de vidrio y los más largos, al panel interior de vidrio.


Deslice los conectores en los extremos del canal correspondiente en el bordillo.

Inserte los conectores más largos en el canal inferior del bordillo, y los más cortos, en el canal superior.

NOTA: Si es necesarior quitar los conectores después de haber fijado el bordillo en su lugar, consulte la ilustración que muestra la instalación/desmontaje opcional.

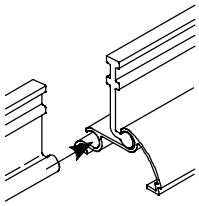


Instalación recomendada

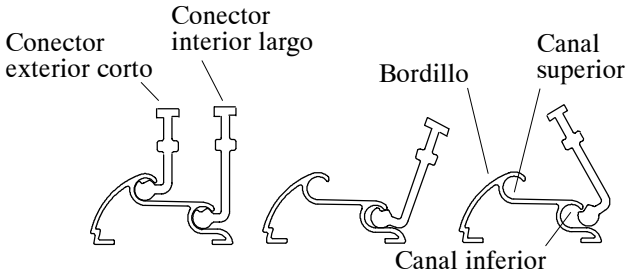

Instalación/desmontaje opcional

INSTALE LOS TAPONES DE LIMPIADO

Inserte los tapones de limpiado en los extremos del bordillo.

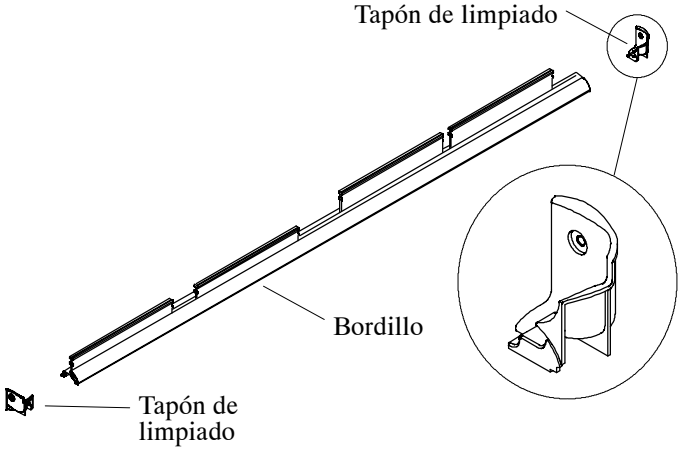


INSTALE TEMPORALMENTE LAS JAMBAS MURALES

Coloque las jambas murales hacia el borde interior de la bañera, asegurándose de eliminar cualquier curvatura del borde o esquina.

NOTA: Si su bañera tiene curvas en las esquinas, es posible que deba limar las jambas murales.

Coloque las jambas murales a plomo y manténgalas temporalmente en su lugar con cinta adhesiva.

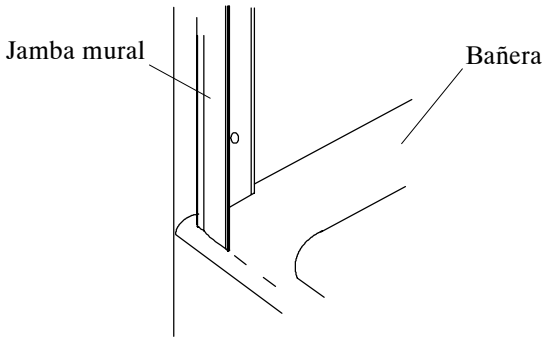


REVISE EL AJUSTE DEL BORDILLO Y DEL DINTEL

Coloque el bordillo en la bañera entre las dos jambas murales. Verifique que el bordillo tenga la longitud correcta.

Deslice el dintel por la parte superior de ambas jambas murales y verifique que encajen bien.


De ser necesario, ajuste la posición de la jamba mural.

Retire el bordillo y el dintel.

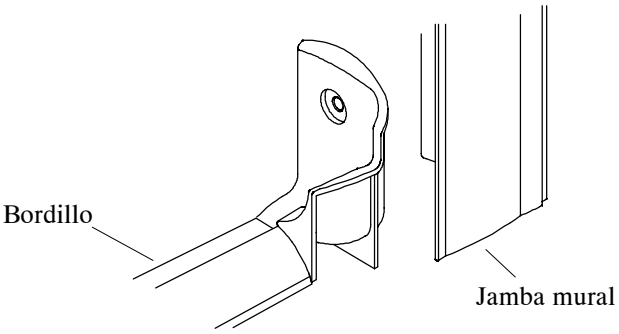

MARQUE LOS ORIFICIOS DE PERFORACIÓN

Vuelva a comprobar que las jambas murales aún estén a plomo. Marque con lápiz los seis orificios de perforación.

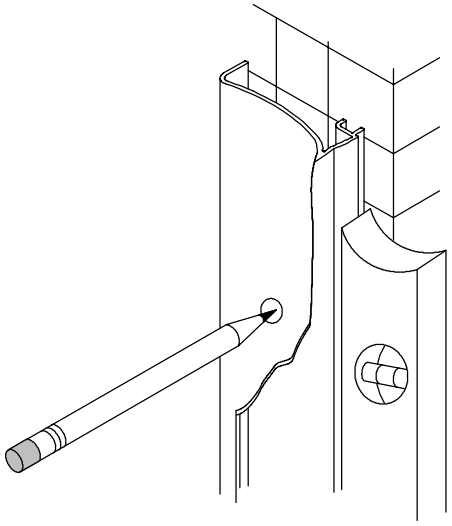

INSTALE LAS JAMBAS MURALES

NOTA: Utilice una broca de hormigón para taladrar a través de los azulejos de cerámica.


Perfore un orificio de 5/16" de diámetro en cada uno de los seis sitios marcados en la pared.

Inserte los elementos de anclaje mural.

Coloque las jambas murales, alineando los orificios de las jambas con los orificios perforados.

Fije cada jamba mural sin apretar a través del orificio **superior** y **central**, utilizando los tornillos de fijación mural del nº 8-18 x 1-1/2".

NOTA: Al instalar los tornillos en el centro de la jamba mural, asegúrese de emplear las arandelas incluidas. Estas arandelas sostendrán los topes de la puerta en su lugar.

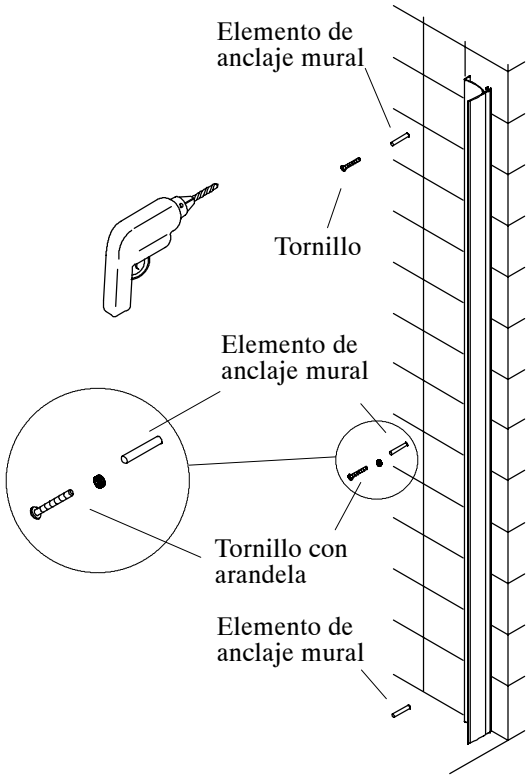


INSTALE EL BORDILLO


NOTA: Verifique que el umbral de la bañera/ducha esté limpio y sin desechos.

Deslice con cuidado el montaje del bordillo detrás de las jambas murales y sobre la bañera.


Alinee los orificios en los tapones de limpiado, con los orificios inferiores de las jambas murales y fije con los dos tornillos restantes.

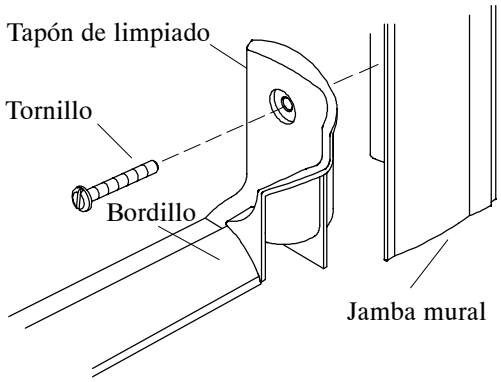

Deslice los conectores de manera que haya un conector en el carril superior e inferior, en cada extremo del bordillo.

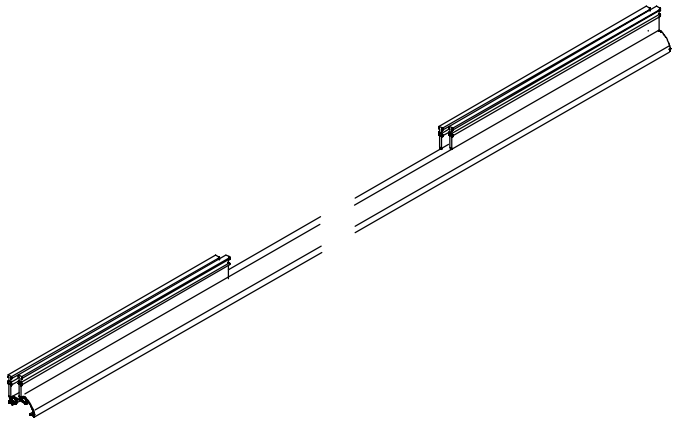


Instale los tapones en los tornillos superiores e inferiores de la jamba mural. Instale el tope en el tornillo central. El borde plano del tope debe estar orientado hacia la parte interior de la bañera.

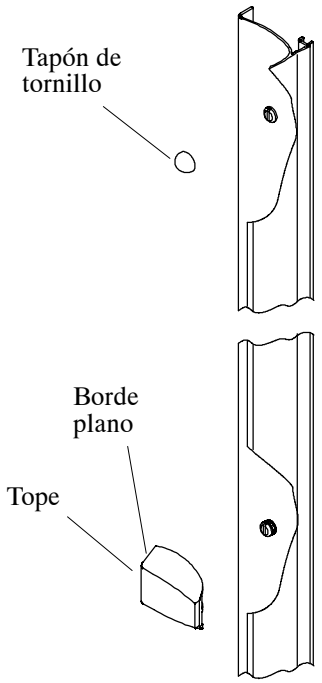

INSTALE EL DINTEL

Deslice el dintel sobre la parte superior de ambas jambas murales.

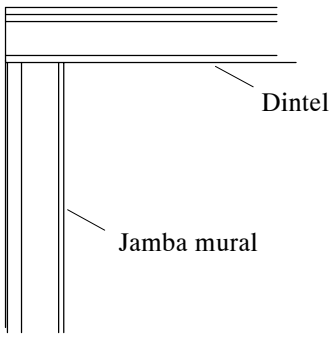


4. INSTALE LOS SOPORTES DE SUSPENSIÓN

NOTA: El panel exterior debe tener las ruedas orientadas hacia el exterior de la bañera y el panel interior las debe tener orientadas hacia el interior.

Inserte una rueda a través del orificio central en cada soporte. Fije con un tornillo del n° 8-32 x 3/8".

Inserte un buje a través de los orificios en los paneles de vidrio. Deslice dos soportes de suspensión sobre cada panel de vidrio y alinee los orificios. Fije el soporte al vidrio con los pernos y las tuercas ciegas incluidas.

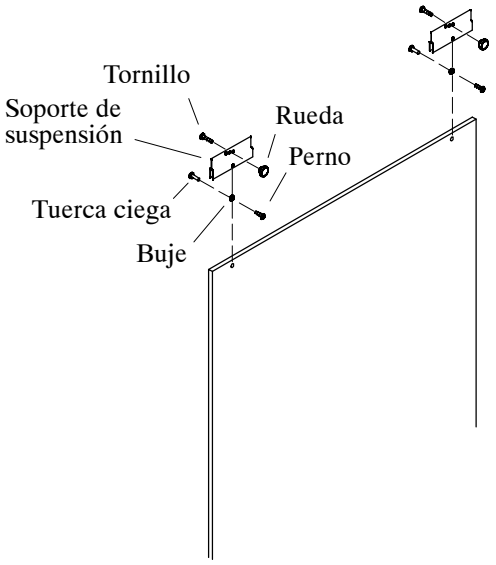

5. INSTALE LOS TOALLEROS DE BARRA


NOTA: Los toalleros de barra deben instalarse en el mismo lado que el vidrio, al igual que las ruedas.

Enrosque los soportes en los extremos del toallero de barra hasta que estén ajustados. No apriete demasiado.

Inserte el soporte posterior a través del orificio en el vidrio y enrósquelo en el toallero de barra. Ajuste los soportes posteriores de manera que queden ajustados contra el vidrio. No apriete demasiado.

Gire los soportes hasta que se ajusten al vidrio.

Repita los procedimientos de instalación en el otro panel.

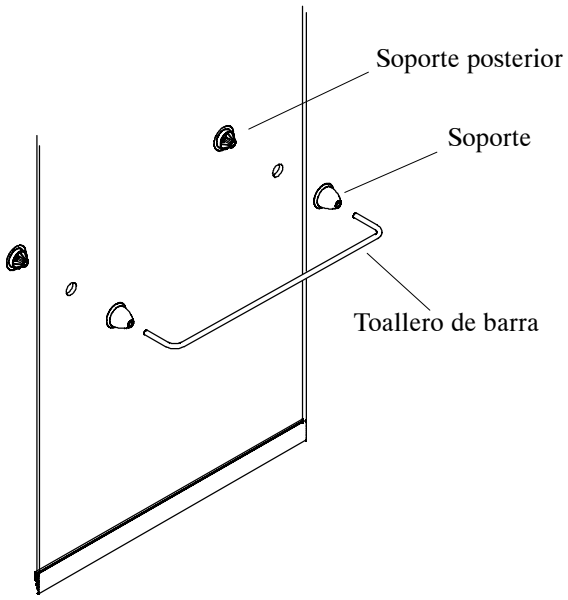

6. INSTALE LOS PANELES DE VIDRIO


⚠ **PRECAUCION: Riesgo de daños al producto.** Para proteger la bañera, coloque una lona o un material semejante en el fondo de la unidad.

NOTA: Instale el panel interior primero. Coloque el panel interior en el recinto y apóyelo sobre la lona. Tenga cuidado de no dañar el panel interior.

Instale el panel interior con las ruedas insertadas en el carril más próximo a la parte interior de la bañera.

NOTA: Utilice agua jabonosa para lubricar ambos lados de las secciones en T de los conectores. Esto permitirá que los conectores se deslicen más fácilmente en el marco.

Deslice el panel a un lado e inserte el conector en la extrusión inferior del marco de vidrio. Luego, deslice el panel al otro lado y repita este procedimiento con el otro conector.

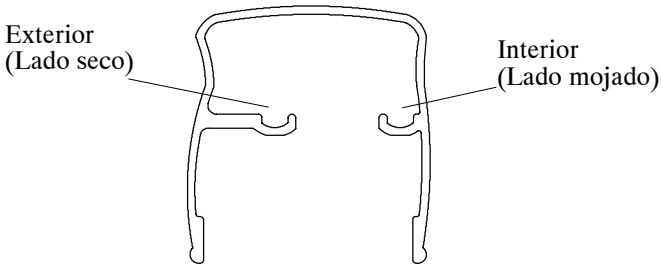

NOTA: Al mover las ruedas al orificio superior de los soportes de suspensión, los paneles de vidrio quedarán más bajos; si se mueven las ruedas al orificio inferior de los soportes de suspensión, los paneles de vidrio quedarán más altos.


Si el panel de vidrio requiere ajustes para poder introducir los conectores, retírelo del dintel y ajuste las ruedas según sea necesario.

Deslice un conector a cada lado, en la parte inferior de la puerta.

Instale los tapones del marco y apriete los tornillos.

Compruebe el movimiento del panel a lo largo del bordillo para asegurarse de que no se doble. Si es necesario reajustarlo, hágalo en este momento.

Repita los procedimientos de instalación del panel exterior, pero con la parte inferior del panel en la parte exterior de la bañera/ducha. Instale el panel exterior con las ruedas insertadas en el carril más próximo a la parte exterior de la bañera.

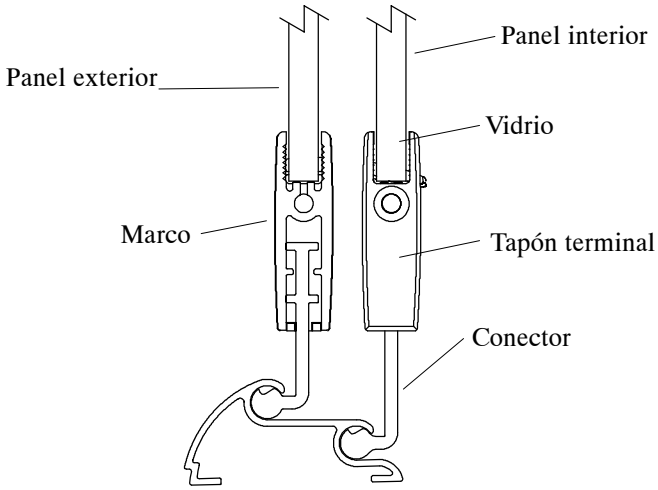

7. APLIQUE SELLADOR DE SILICONA

Aplique sellador de silicona en la parte exterior (lado seco) del marco de la puerta, donde entra en contacto con la pared y la bañera. Permita que el sellador de silicona se seque antes de utilizar la bañera.

PARA ASISTENCIA

Siga los siguientes pasos al solicitar servicio:

Primero, revise las instrucciones de instalación para asegurarse de haber realizado la instalación correctamente. Para mayor asistencia en los Estados Unidos, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente y obtendrá ayuda directa. También puede localizarnos en el sitio de Internet escrito abajo.

Llame al 1-800-4-KOHLER en los Estados Unidos

Llame al 001-877-680-1310 en México

Llame al 1-800-964-5590 en Canadá

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

www.kohler.com