



Installation Guide

Wall-Mount/Above-Counter Bathroom Sinks

K-2191

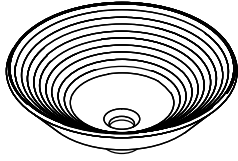

K-2200, K-14222, K-14223,
K-45922

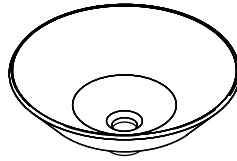

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1018373-2-D

Tools and Materials




Pencil



Drill




Safety Glasses



Screwdriver



Tape Measure



Keyhole Saw



Scissors



Sealant

Plus:


- 1/2" drill bit
- Hole Saw
- Safety Shoes

Before You Begin



CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the existing drain and supply tubing. Replace if necessary.
- These instructions are for installing the sink to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- Use the template supplied with the sink.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same size or smaller than needed for the new sink.
- Use these instructions for wall-mount, drop-in and above-counter installations. Follow only the instructions that apply to your installation.
- You can choose between a wall-mount or countertop faucet installation, depending upon the setting and styling you desire. A wall-mount faucet is recommended.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

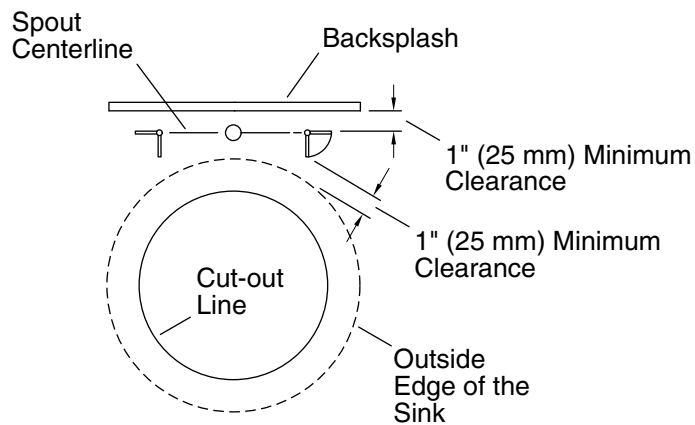

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping.

NOTE: The sink displayed in the illustration may differ from your actual product.

Wall-Mount Bracket Installations


- Install the sink according to the instructions packed with the bracket.

Countertop Installations

- Position the template on the countertop.
- **For Wall-Mount Faucets:** Provide sufficient spout overhang into the sink basin. The faucet spout length must be at least 5" (127 mm) to provide proper performance.
- **For Countertop Faucets:** Pay special attention to the spout and handle fit clearance when locating the faucet. Use the template to locate the faucet spout hole centerline on the countertop. This centerline is recommended to provide adequate clearance between the edge of the sink and the spout.
- Check for adequate clearance between the backsplash, faucet spout and handles, and sink. Kohler Co. recommends a clearance of at least 1" (25 mm).
- Refer to the faucet installation instructions for required clearance, and mark the preferred faucet hole locations using a soft lead pencil.

Preparation (cont.)

- Trace the template on the countertop.

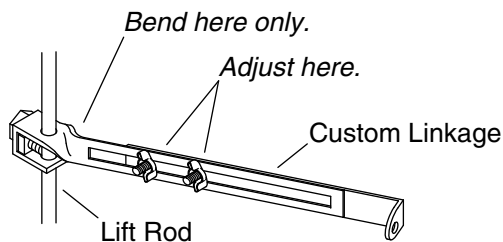

2. Install the Bathroom Sink



CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the sink.

Countertop Installations

- ☐ Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- ☐ Temporarily set the sink into the countertop cutout to check for fit.
- ☐ Remove the sink from the countertop.
- ☐ Drill the faucet holes.
- ☐ Install the faucet according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Install the drain. For pop-up drains, use the custom linkage provided with this sink instead of the linkage supplied with the drain.
- ☐ Install the custom linkage as shown. Adjust and/or bend the linkage as required to achieve smooth, effective pop-up drain operation. Only bend the linkage at the location shown.
- ☐ Apply a 1/8" (3 mm) bead of sealant around the countertop cutout hole. Apply the sealant approximately 1/4" (6 mm) away from the cutout hole edge.
- ☐ Set the sink into the countertop cutout. Use care to avoid smearing the sealant bead. Wipe away any excess sealant with a clean cloth.
- ☐ Follow the instructions listed on the sealant label. Allow the sealant to set for 30 minutes or more before proceeding.
- ☐ Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

Install the Bathroom Sink (cont.)

- ☐ Run water into the sink and check for leaks.
- ☐ Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'installation

Lavabo à montage mural/vasque à poser

Outils et matériaux




Crayon
à papier



Perceuse



Lunettes de
protection




Tournevis



Mètre
ruban



Scie égoïne

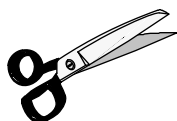

Ciseaux



Mastic

Plus:

- Mèche de 1/2"
- Scie cylindrique
- Chaussures de sécurité

Avant de commencer




ATTENTION: Risque de blessures. Manipuler avec précaution. La porcelaine vitrifiée peut se briser ou se fendre si le produit est manipulé avec négligence.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant l'installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage jusqu'à son installation.
- Inspecter le drain existant et les tuyaux d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- Ces instructions sont pour l'installation d'un lavabo sur une construction de cadre en bois. Pour d'autres installations, assurer un renforcement approprié et des éléments de fixation de dimension et robustesse suffisantes.
- Utiliser le gabarit de découpe fourni avec le lavabo.
- Pour des installations de remplacement, s'assurer que la découpe existante est de la même taille ou plus petite que celle requise pour le nouveau lavabo.

Avant de commencer (cont.)

- Utiliser ces instructions pour des installations murales, à montage par le dessous ou encastrées. Suivre uniquement les instructions qui s'appliquent à l'installation voulue.
- Le robinet peut être à montage mural ou sur comptoir, selon le style désiré. Un robinet à montage mural est recommandé.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toute modification à la conception des produits et ce, sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

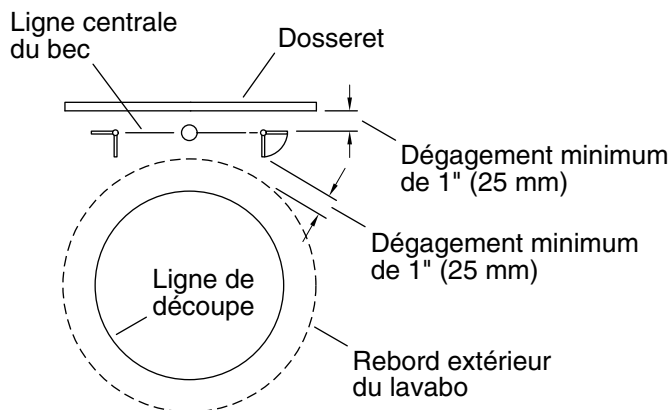

1. Préparation

- Installer l'alimentation d'eau et la tuyauterie du drain.

REMARQUE: Le lavabo illustré peut être différent du produit reçu.

Installations de support mural


- Installer le support suivant les instructions d'installation qui accompagnent le produit.

Installations sur comptoir

- Placer le gabarit sur le comptoir.
- **Pour robinets à montage mural:** S'assurer que la longueur du bec du robinet est suffisante dans le bassin du lavabo. La longueur du bec du robinet doit être d'au moins 5" (127 mm) pour un bon fonctionnement.
- **Pour robinets sur comptoir:** Tenir en compte l'espacement pour l'ajustement du bec et de la poignée, au moment de déterminer l'emplacement du robinet. Utiliser le gabarit pour déterminer l'emplacement de l'axe central de l'orifice du bec sur le comptoir. Cet axe est recommandé pour fournir un dégagement adéquat entre le rebord du lavabo et le bec.
- Vérifier que le dégagement est adéquat entre le dossier, le bec et les poignées du robinet et le lavabo. Kohler Co. recommande un espacement d'au moins 1" (25 mm)

Préparation (cont.)

- Se référer aux instructions d'installation du robinet pour le dégagement requis et marquer les emplacements avec un crayon à papier.
- Tracer le gabarit sur le comptoir.

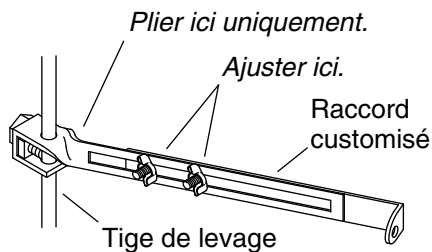

2. Installer le lavabo



ATTENTION: Risque de blessures. Manipuler avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

Installations sur comptoir

- ☐ Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- ☐ Placer le lavabo temporairement dans la découpe du comptoir et vérifier l'ajustage.
- ☐ Retirer le lavabo du comptoir.
- ☐ Percer les orifices pour le robinet.
- ☐ Installer le robinet conformément aux instructions du fabricant.
- ☐ Installer le drain. Pour les drains mécaniques, utiliser le raccord sur mesure fourni avec le lavabo et non pas celui fourni avec le drain.
- ☐ Installer le raccord sur mesure tel qu'indiqué. Ajuster et/ou tordre le raccord sur mesure tel que requis afin d'assurer une opération douce et effective du drain. Ne tordre le raccord qu'à l'emplacement indiqué.
- ☐ Appliquer un boudin de 1/8" (3 mm) d'agent d'étanchéité autour de la découpe du comptoir. Appliquer l'agent d'étanchéité à environ 1/4" (6 mm) de distance du bord de la découpe.
- ☐ Placer le lavabo dans l'ouverture du comptoir. Faire attention de ne pas faire déborder l'agent d'étanchéité. Essuyer tout excès d'agent d'étanchéité avec un chiffon propre.
- ☐ Suivre les instructions indiquées sur l'étiquette de l'agent d'étanchéité. Laisser prendre l'agent d'étanchéité pendant au moins 30 minutes avant de continuer.


Installer le lavabo (cont.)

- Raccorder et serrer le siphon au drain, puis terminer les raccordements d'eau au robinet selon les instructions fournies avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un nettoyant non abrasif.

Guía de instalación

Lavabos de baño de sobre encimera/montaje a la pared


Herramientas y materiales




Lápiz



Taladro




Lentes de seguridad



Destornillador



Cinta para medir



Serrucho de calar



Tijeras



Sellador

Más:

- Broca de 1/2"
- Serrucho de punta
- Botas de seguridad

Antes de comenzar




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Maneje el producto con cuidado. La porcelana vitrificada puede romperse o despostillarse si no se maneja con cuidado.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y verifique que no esté dañado. Coloque el lavabo en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Examine las tuberías existentes de suministro y de desagüe. Reemplace si es necesario.
- Estas instrucciones son para instalar el lavabo en una estructura de madera. Para otras instalaciones, provea el refuerzo adecuado y los herrajes de suficiente tamaño y resistencia.
- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.
- Para instalaciones de reemplazo, asegúrese de que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que la necesaria para el lavabo nuevo.
- Utilice estas instrucciones para las instalaciones a la pared, de sobreponer o sobre encimera. Siga sólo las instrucciones correspondientes a su instalación.

Antes de comenzar (cont.)

- Puede elegir entre una instalación de grifería a la pared o en encimera, dependiendo del tipo de decoración y estilo deseado. Se recomienda una grifería de montaje a la pared.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

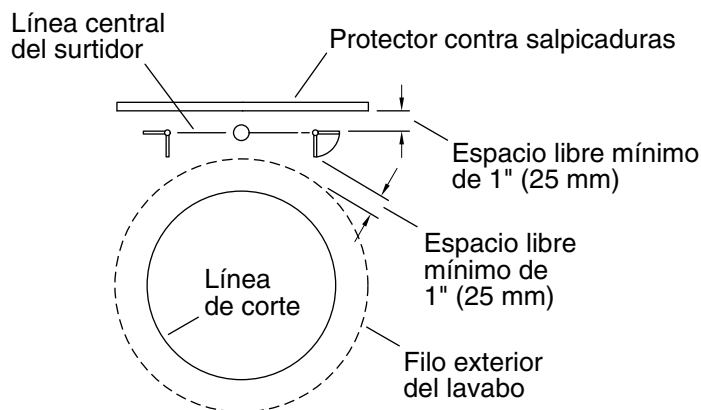

1. Preparación

- Instale los suministros de agua y la tubería de desagüe.

NOTA: El lavabo representado en la ilustración puede ser diferente del producto que haya adquirido.

Instalaciones de soporte de montaje a la pared


- Instale el lavabo conforme a las instrucciones incluidas con el soporte.

Instalaciones sobre encimera

- Coloque la plantilla sobre la encimera.
- **Para griferías de montaje a la pared:** Proporcione suficiente espacio de voladizo para el surtidor dentro del lavabo. La longitud del surtidor debe ser de al menos 5" (127 mm) para que funcione bien.
- **Para griferías de instalación en encimera:** Cuando determine la ubicación de la grifería, preste especial atención al espacio libre necesario para el surtidor y las manijas. Utilice la plantilla para marcar la línea central del orificio de surtidor en la encimera. Se recomienda emplear la línea central para proporcionar el espacio libre adecuado entre el filo del lavabo y el surtidor.
- Verifique que haya espacio suficiente entre el protector contra salpicaduras, el surtidor, las manijas y el lavabo. Kohler Co. recomienda un espacio libre de al menos 1" (25 mm).

Preparación (cont.)

- Consulte el espacio libre necesario en las instrucciones de instalación de la grifería y marque las ubicaciones preferidas para los orificios de la grifería con un lápiz de mina blanda.
- Trace la plantilla sobre la encimera.

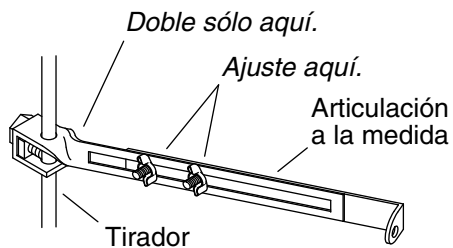

2. Instale el lavabo de baño



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Obtenga ayuda para levantar el lavabo.

Instalaciones sobre encimera

- ☐ Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada con lápiz en la plantilla.
- ☐ Coloque el lavabo temporalmente en la abertura de la encimera y verifique el ajuste.
- ☐ Retire el lavabo de la encimera.
- ☐ Taladre los orificios para la grifería.
- ☐ Instale la grifería conforme a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Instale el desagüe. En los desagües automáticos, utilice la articulación a medida incluida con el lavabo en vez de la suministrada con el desagüe.
- ☐ Instale la articulación a la medida como se ilustra. Ajuste y/o doble la articulación según sea necesario, para lograr que el desagüe automático funcione de manera eficaz y sin problemas. Doble la articulación sólo en el lugar ilustrado.
- ☐ Aplique una tira de sellador de 1/8" (3 mm) alrededor de la abertura de la encimera. Aplique sellador aproximadamente a 1/4" (6 mm) del filo de la abertura.
- ☐ Coloque el lavabo sobre la abertura de la encimera. Trabaje con cuidado para no dispersar la tira de sellador. Limpie el exceso de sellador con un paño limpio.
- ☐ Siga las instrucciones contenidas en la etiqueta del sellador. Antes de continuar, deje que el sellador se seque durante 30 minutos o más.

Instale el lavabo de baño (cont.)

- ☐ Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, según las instrucciones incluidas con la grifería.
- ☐ Haga circular agua al lavabo y verifique que no haya fugas.
- ☐ Limpie con un limpiador no abrasivo.

1018373-2-D

USA/Canada: 1-800-4-KOHLER

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2012 Kohler Co.

1018373-2-D