


Installation Guide

Cast Iron Shower Base

K-9055

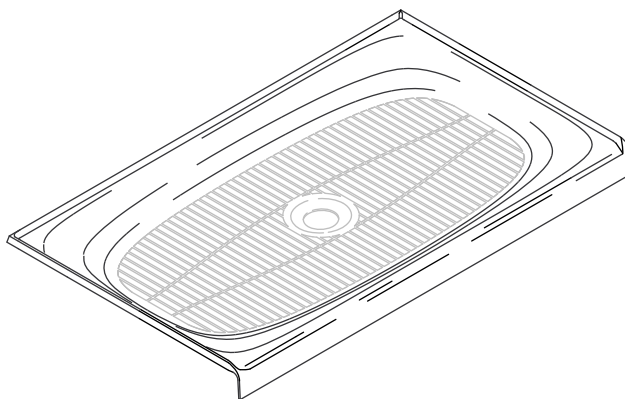


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Safety Glasses




Screwdriver



Pencil



Tape Measure




Level




Silicone Sealant




Plumbers Putty

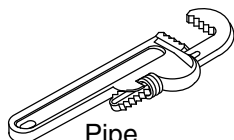

Pipe Wrench



Square



Knife

Plus:

- Common Woodworking Tools and Materials
- Nails/Drywall Screws
- Drop Cloth
- 2x4s or 2x6s
- Water-Resistant Wall Material
- Furring Strips

Before You Begin




WARNING: Risk of personal injury. Get assistance from several people when lifting this product during the installation process. If not enough people are present to lift this 220 lbs (99.8 kg) product, personal injury will occur.



WARNING: Risk of personal injury. Wear appropriate personal protective equipment when installing and lifting this product. This will protect you from personal injury.

NOTICE: Remove rings, wristwatch, and other items that may accidentally scratch or damage the enamel surfaces during installation.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Locate the rough plumbing for the drain in accordance with the roughing-in dimensions for your particular model.
- A variety of installations are possible. These instructions show suggested installation procedures. Your particular installation may require other construction techniques.
- Unpack and inspect the shower base for damage. If you find any damage, do not install the base. Report the specific problem to your dealer immediately.
- Make sure the installation area is clean and free of all debris. If remodeling, remove all finished wall material to expose the stud wall/framing and remove all floor coverings to expose the subfloor.
- Consult all applicable instructions for accessories and shower doors before installing.
- Place the base within the installation area prior to completion of the framing.
- Silicone sealant is recommended for sealing the joints between the base flange and the finished wall.

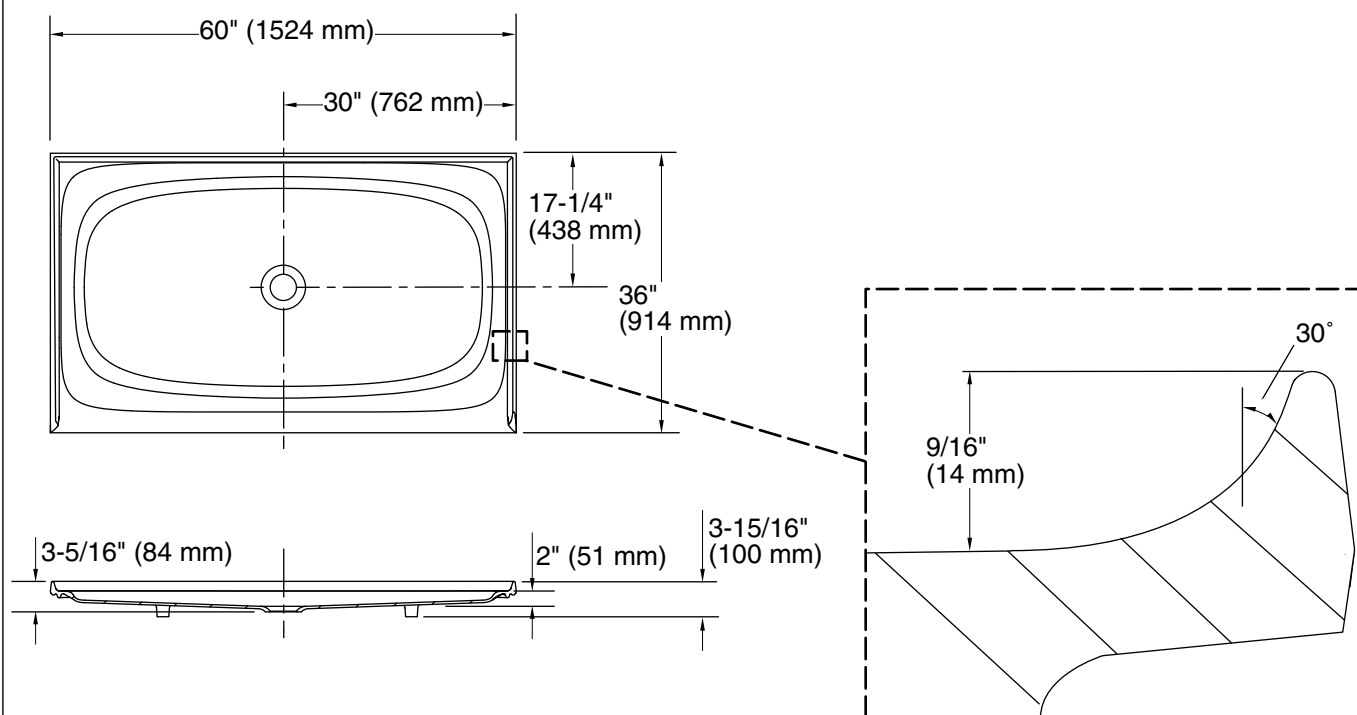

Roughing-In

NOTICE: All dimensions are nominal. The stud opening tolerance is +1/4" (6 mm) and -0 (0 mm). Carefully measure your fixture before determining enclosure size. When a fire-rated wall is specified, dimensions are to the inside of the wall board. Some shimming between the stud frame and the fixture may be required. Dimensions given in the roughing-in information are crucial for proper installation. Construct the framing and plumbing accurately.

NOTE: If a firewall is required, increase the roughing-in dimensions according to the thickness of the firewall material. Stud opening dimensions must be measured toward the exposed side of the wall material.



NOTE: If the unit will be installed against a masonry wall, make provisions for plumbing connections. Construct a separate frame wall a minimum of 6" (152 mm) from the masonry wall.

NOTE: You must install the shower base to an adequately supported, level subfloor.

Construct 2x4 stud framing according to the roughing-in information.

Position the rough plumbing.

Verify that the subfloor offers adequate support, and is flat and level.

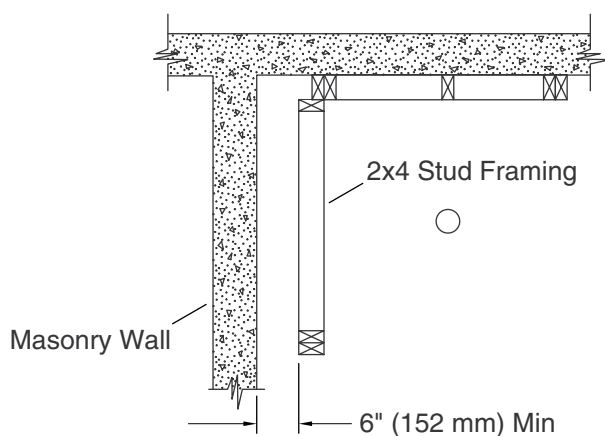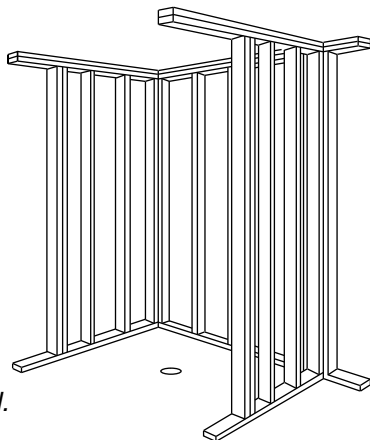

1. Construct the Stud Framing

NOTICE: If a shower door will be installed, refer to the shower door installation instructions for any special framing considerations.

NOTICE: Additional support is not required for the shower base if: (1) the subfloor is plumb and level with respect to the stud framing and (2) the subfloor will support the weight of the base, which is 220 lbs (99.8 kg). If the subfloor is not level, shimming may be required to level the unit.

The apron of the base should be flush with the ends of the stud wall.

- Provide double-stud support for the shower door wall jambs. Expanding wall anchors **will not** provide adequate support for the shower door assembly. The double-stud wall-jamb supports must be square and plumb for proper shower door installation.
- Construct 2x4 or 2x6 stud framing according to the roughing-in information.
- **For grab bar installation:** Provide 2x6 bridging or attachment at specified positions for grab bar installations. Refer to the grab bar manufacturer's instructions.
- Verify the subfloor is level. Shim as necessary.


2. Install the Plumbing

NOTE: Provide access at the back of the plumbing wall for servicing the supply and waste piping.

- Locate rough plumbing for the drain according to the correct model's roughing-in dimensions. Refer to the roughing-in provided with this guide.

NOTE: If plumbing is to be installed on the unfinished stud wall, install the supplies **after** the module is installed.

- Position the plumbing according to the roughing-in information.
- Cap the supplies and check for leaks.
- Install a drain pipe according to the roughing-in information.
- Strap the supply connections to the stud framing.
- Install the shower valving according to the manufacturer's instructions. Do not install the trim at this time.

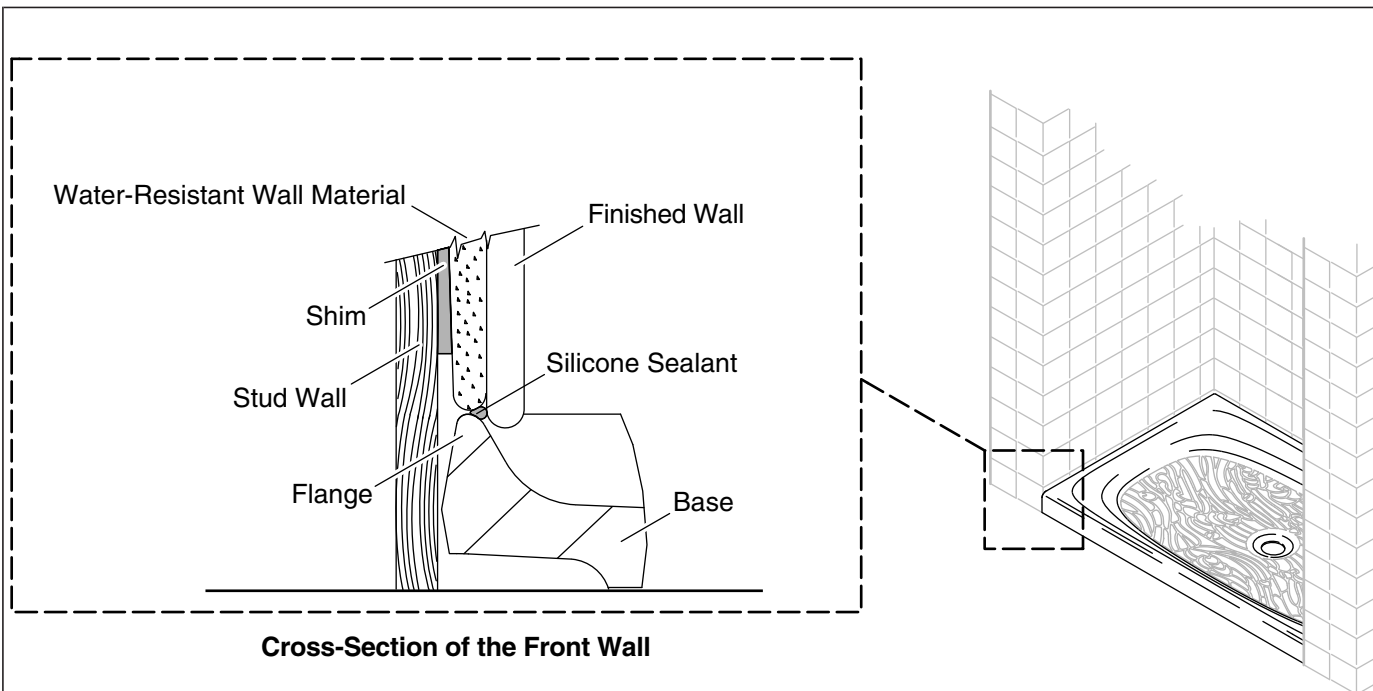

3. Install the Base



WARNING: Risk of property damage. Do not support the shower base by the rim. The weight of the shower base should be supported by the bottom of the shower base.



WARNING: Risk of property damage. The drain must have a watertight seal. If a watertight seal on the drain is not obtained, water damage to the subfloor will occur.

- Install the drain to the shower base according to the drain manufacturer's instructions. Follow all local building codes, standards, and regulations.
- Move the base into position.
- Make sure the shower base is level and the bottom of the shower base is resting on the subfloor. Shim as necessary.
- Clean the surface of the shower base to reduce the risk of surface damage, then place a clean drop cloth or other similar material into the bottom of the shower base.
- Fit the drain into the P-trap. Do not connect the P-trap at this time.
- Verify the base is level.
- Complete the drain connection according to the instructions packed with the drain.
- Install the final stud wall.
- Open the water supplies and check all connections for leaks.
- Run water into the base and check the drain connection for leaks.
- Connect the P-trap.

4. Complete the Installation

- Shim the framing so the finished wall has room to overlap the base flange.
- Cover the framing and walls with water-resistant wall material.

NOTE: To ensure proper fit of the shower door, install 1/2" (13 mm) to 1-1/4" (32 mm) thick wall material (as measured from the 2x4 stud framing).

Complete the Installation (cont.)

- Install the finished wall. Seal the joints between the base flange and the finished wall with silicone sealant.
- Seal around the valving and outlets with silicone sealant or plumbers putty.
- Install the faucet and drain trim according to the manufacturer's instructions.
- If applicable, install the grab bar(s) to the backing in the stud wall (previously installed) according to the manufacturer's instructions.
- Install the shower door according to the manufacturer's instructions.
- Install the finished floor.
- Apply silicone sealant along the front edge of the base where it meets the floor.

5. Clean-Up

- Consult the care and cleaning directions in the Homeowners Guide before cleaning the unit.
- When cleaning up after installation, do not use abrasive cleansers, as they might scratch and dull the product surface.
- Remove stubborn stains, paint, or tar with turpentine or paint thinner.
- To avoid product damage, do not allow cleaners containing petroleum distillates to remain in contact with the product surfaces for any length of time.
- Remove plaster by scraping the surface with a wood edge. Do not use metal or wire tools. Use a powder type detergent on a damp cloth to provide mild abrasive action to the residual plaster.


Guide d'installation

Receveurs de douche en fonte


Outils et matériaux



Lunettes de protection




Tournevis




Crayon à papier



Mètre ruban



Niveau à bulle




Mastic à la silicone



Mastic de plombier

Plus:


- Outils et matériels de menuiserie communs
- Clous/vis pour cloison sèche
- Toile de protection
- 2x4 ou 2x6
- Matériau hydro-résistant du mur
- Tasseaux

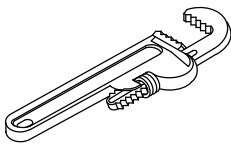

Clé à tuyau



Équerre



Couteau

Avant de commencer




AVERTISSEMENT: Risque de blessures. Demander l'assistance de plusieurs personnes pour soulever ce produit pendant l'installation. Si ce produit de 220 lbs (99.8 kg) est soulevé par un nombre insuffisant de personnes, il pourrait entraîner des blessures.



AVERTISSEMENT: Risque de blessures. Porter un équipement de protection approprié pour installer et soulever ce produit Afin d'éviter toute blessure.

AVIS: Retirer les bagues, montres et autres objets qui risqueraient de rayer ou d'endommager les surfaces émaillées pendant l'installation.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Repérer l'emplacement de la plomberie brute du drain, selon les dimensions du plan de raccordement du modèle particulier.
- Différentes installations sont possibles. Ces instructions indiquent les procédures d'installation suggérées. L'installation particulière voulue peut nécessiter d'autres techniques de construction.
- Déballer et examiner le receveur de douche pour détecter tout dommage. En cas de dommages, ne pas installer ce receveur. Informer immédiatement le distributeur du problème.
- S'assurer que la zone d'installation est propre et exempte de tous débris. Dans le cas d'une rénovation, retirer tous les matériaux du mur fini pour exposer le montant du mur/cadre et retirer tous les revêtements du sol pour exposer le sous-plancher.
- Consulter toutes les instructions applicables aux accessoires et portes de douche avant de procéder à l'installation.
- Placer le receveur dans la zone d'installation avant de compléter le cadrage.
- Un mastic à la silicone est recommandé pour sceller les joints entre la bride du receveur et le mur fini.

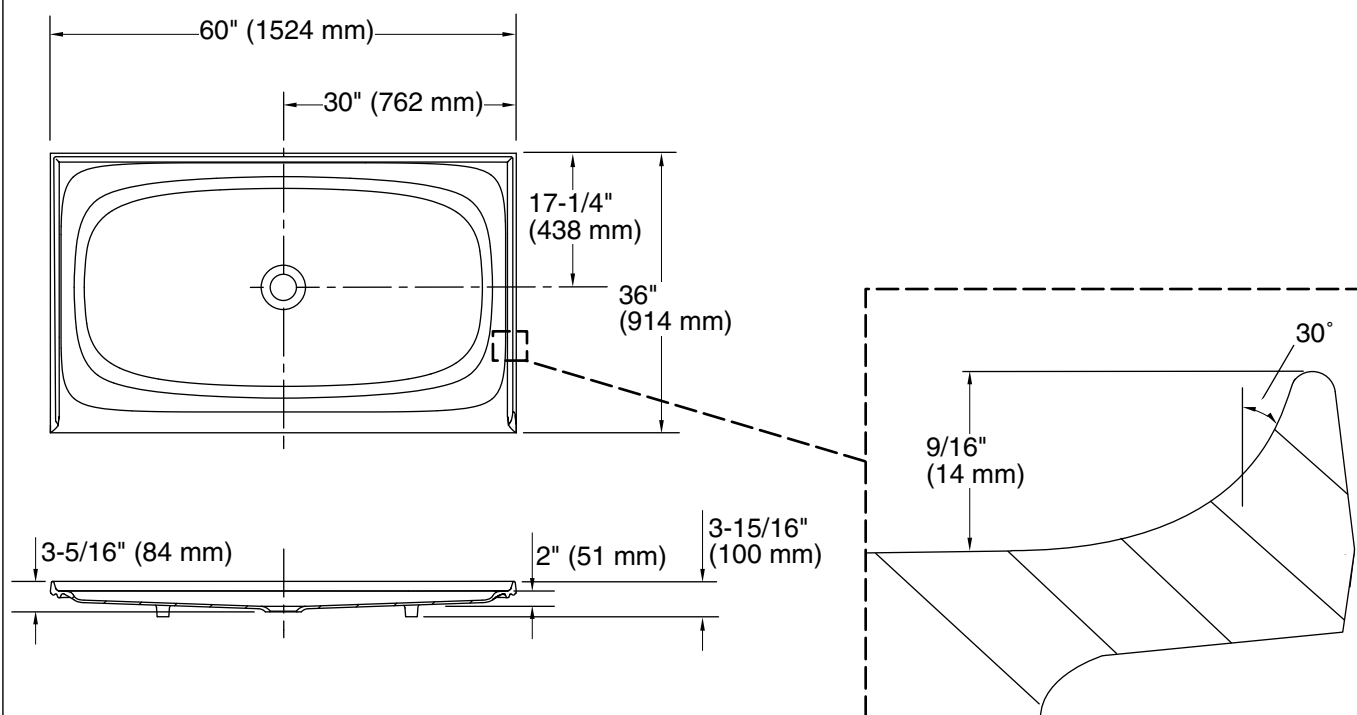

Plan de raccordement

AVIS: Toutes les dimensions sont nominales. La tolérance d'ouverture du montant est de +1/4" (6 mm) et -0" (0 mm). Mesurer avec précision l'appareil sanitaire avant de déterminer la taille du rideau. Dans le cas d'un mur coté pour sa résistance au feu, les dimensions sont celles de l'intérieur du mur. Un calage entre le cadre du montant et l'appareil sanitaire peut être nécessaire. Les dimensions fournies dans le plan du raccordement sont cruciales pour une bonne installation. Construire le cadre et réaliser la plomberie avec précision.

REMARQUE: Si un pare-feu est requis, augmenter les espaces de raccordement en fonction de l'épaisseur du matériau du pare-feu. Les dimensions d'ouverture des montants doivent être mesurées vers le côté exposé du matériau du mur.



REMARQUE: Si cet appareil sanitaire est installé sur un mur en maçonnerie, prendre en compte le raccordement de la plomberie. Construire une cloison séparée à 6" (152 mm) minimum du mur en maçonnerie.

REMARQUE: Vous devez installer le receveur de douche sur un sous-plancher suffisamment soutenu et à niveau.

Construire le cadre avec des 2 x 4 tout en suivant l'information du plan de raccordement

Positionner la plomberie

Vérifier que le sol peut supporter le poids nécessaire et qu'il soit plat et de nivelé.

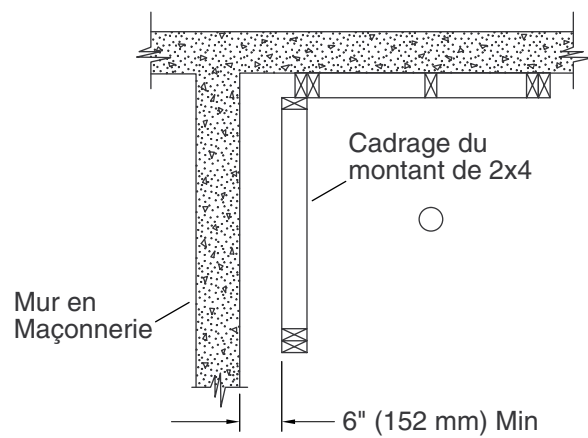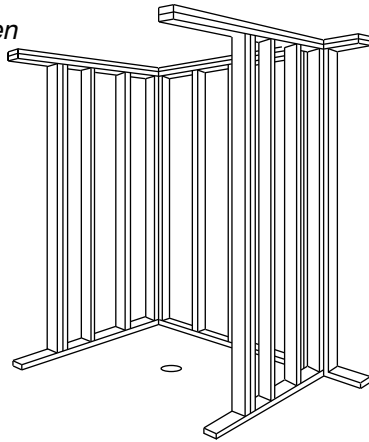

1. Construire le montant du cadre

AVIS: Si une porte de douche va être installée, se référer aux instructions du fabricant de la porte de douche pour connaître tous les éléments particuliers à prendre en compte lors du cadrage.

AVIS: Un support supplémentaire n'est pas requis pour le receveur si: (1) le sous-plancher est à niveau et d'équerre avec les montants et (2) le sous-plancher peut supporter le poids du receveur, soit 220 lbs (99,8 kg). Si le sous-plancher n'est pas à niveau, placer des cales pour mettre l'appareil sanitaire à niveau.

Le bandeau du receveur doit être affleurer les extrémités du mur.

- Prévoir un support à double montant pour les montants de la porte de la douche. Les ancrages muraux extensibles **n'assurent pas** un support adéquat pour les portes de douche. Les supports du double montant du mur doivent être d'équerre et d'aplomb pour l'installation correcte de la porte de douche.
- Construire un cadre avec des montants de 2x4 ou de 2x6 suivant l'instruction du plan de raccordement.
- **Pour l'installation d'une barre d'appui:** Fournir une traverse ou un moyen de fixation de 2x6 aux emplacements spécifiés pour les installations de barres d'appui. Se référer aux directives du fabricant des barres d'appui.
- Vérifier que le sous-plancher est à niveau. Caler si nécessaire.


2. Installer la plomberie

REMARQUE: Prévoir un accès à l'arrière du mur de la plomberie pour l'entretien de la tuyauterie d'alimentation et d'évacuation.

- Repérer la plomberie pour le drain selon les dimensions de raccordement du modèle correct. Se référer au raccordement fourni dans ce guide.

REMARQUE: Si la plomberie doit être installée sur le montant du mur non fini, installer les tuyaux d'alimentation après l'installation du module.

- Placer la plomberie en suivant les instructions du plan du raccordement.
- Boucher les alimentations et s'assurer de l'absence de fuites.
- Installer un tuyau d'évacuation en suivant les instructions du plan de raccordement.
- Attacher les tuyaux d'alimentation aux montants.
- Installer la robinetterie de la douche conformément aux instructions du fabricant. Ne pas installer la garniture pour l'instant.

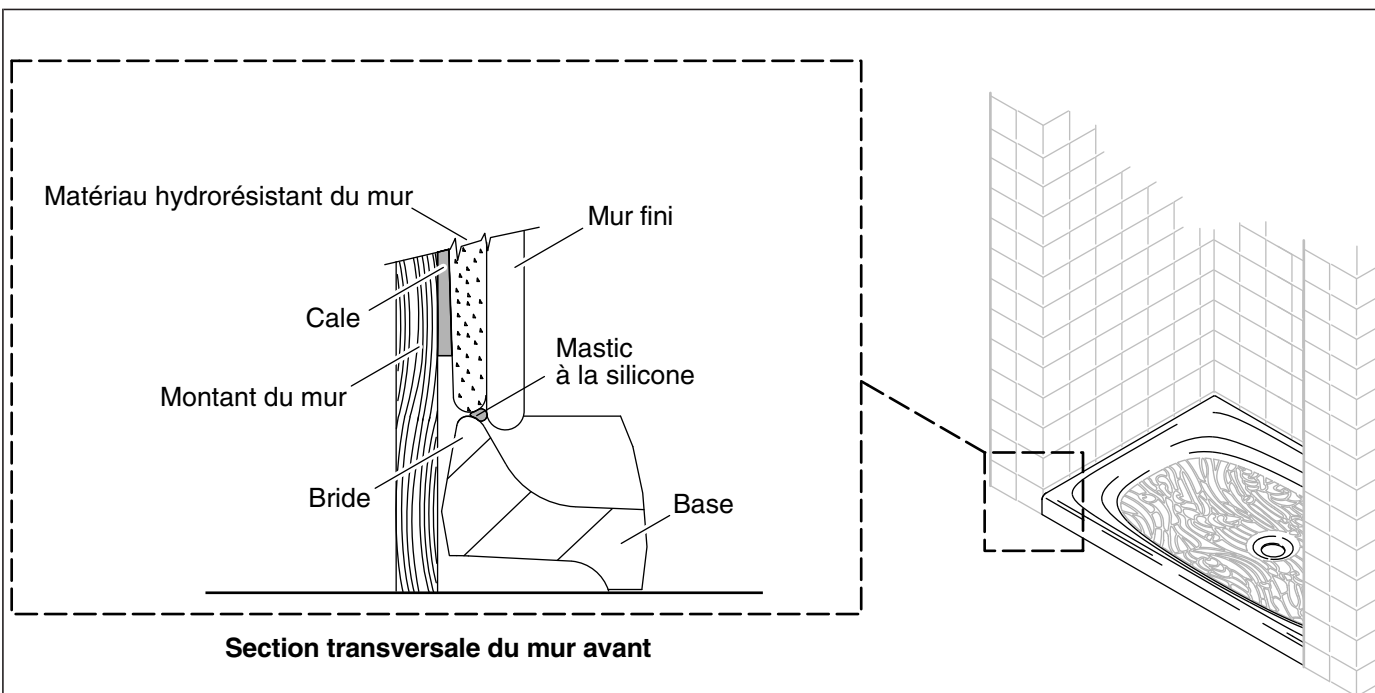

3. Installer le receveur



AVERTISSEMENT: Risque de dommages matériels. Ne pas soutenir le receveur de douche par les rebords. Le poids du receveur de douche doit être supporté par sa base.



AVERTISSEMENT: Risque de dommages matériels. Le drain doit être muni d'un joint d'étanchéité. Si le joint d'étanchéité du drain n'est pas complètement étanche, cela entraînera des dommages au niveau du sous-plancher.

- Installer le drain sur le receveur selon les instructions du fabricant du drain. Respecter tous les codes, normes et réglementations locaux en matière de construction.
- Poser le receveur en place.
- S'assurer que le receveur de douche est à niveau et que la base repose sur le sous-plancher. Caler si nécessaire.
- Nettoyer la surface du receveur de douche afin de réduire le risque d'endommagement de la surface. Placer ensuite une bâche, ou un matériau similaire, propre sur le fond du receveur de douche.
- Ajuster le drain dans le siphon en P. Ne pas raccorder le siphon en P pour l'instant.
- Vérifier que le receveur est à niveau.
- Terminer le raccordement du drain selon les instructions emballées avec le drain.
- Installer les derniers montants du mur.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveau du raccordement.
- Faire couler l'eau dans le receveur et vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveau du raccord du drain.
- Raccorder le siphon en P.

4. Terminer l'installation

- Ajouter une cale d'épaisseur au cadre pour que le mur fini ait de l'espace pour chevaucher la bride du receveur.

Terminer l'installation (cont.)

- Couvrir le cadre et les murs avec un matériau hydrorésistant.

REMARQUE: Pour assurer un ajustement précis de la porte de la douche, installer un matériau de mur d'une épaisseur de 1/2" (13 mm) à 1-1/4" (32 mm) (tel que mesuré depuis le cadre de 2 x 4).

- Installer le mur fini. Imperméabiliser les joints entre la bride du receveur et le mur fini à l'aide du mastic à la silicone.
- Sceller autour des valves et des sorties avec de la silicone ou du mastic de plombier.
- Installer le robinet et la garniture du drain conformément aux instructions du fabricant.
- Si nécessaire, installer la ou les barres d'appui au renfort du montant du mur (préalablement installé) selon les instructions du fabricant.
- Installer la porte de la douche conformément aux instructions du fabricant.
- Installer le sol fini.
- Appliquer du mastic à la silicone le long du rebord avant du receveur contre le sol.

5. Nettoyage

- Consulter les recommandations d'entretien et de nettoyage dans le guide du propriétaire avant de nettoyer l'unité.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs après avoir nettoyé l'installation, car ces produits risquent de rayer et de ternir la surface.
- Retirer les taches résistantes, la peinture, ou le goudron avec de l'essence de térébenthine ou un diluant pour peinture.
- Afin d'éviter l'endommagement du produit, ne jamais laisser de produit nettoyant à base de pétrole distillé en contact avec les surfaces.
- Retirer les résidus de plâtre avec un morceau de bois. Ne pas utiliser d'outils en métal ni de brosse en fer. Utiliser un détergent en poudre sur un chiffon humide pour créer une action abrasive douce sur les résidus de plâtre.


Guía de instalación

Base de ducha de hierro fundido


Herramientas y materiales



Lentes de seguridad




Destornillador




Lápiz



Cinta para medir




Nivel




Sellador de silicona




Masilla de plomería

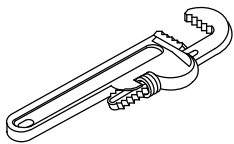

Llave para tubos



Escuadra

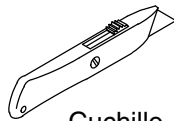

Cuchillo

Más:

- Herramientas y materiales comunes de carpintería
- Clavos/tornillos para paneles de yeso
- Lona para el piso
- Listones de 2x4 ó 2x6
- Material impermeable de la pared
- Listones de enrasar

Antes de comenzar



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Obtenga ayuda de varias personas para levantar el producto durante el proceso de instalación. Si no hay suficientes personas para levantar este producto de 220 lbs (99,8 kg), ocurrirán lesiones personales.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Utilice el equipo personal de seguridad apropiado al instalar y levantar este producto. Esto le protegerá de lesiones personales.

AVISO: Quítese los anillos, relojes y otros accesorios que puedan rayar o dañar accidentalmente las superficies esmaltadas durante la instalación.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Coloque las tuberías para el desagüe conforme al diagrama de instalación de su modelo en particular.
- Es posible realizar varios tipos de instalaciones. Estas instrucciones muestran los procedimientos de instalación recomendados. Su instalación particular puede requerir otras técnicas de construcción.
- Desembale la base de ducha y verifique que presente daño. Si observa daños, no instale la base. Informe inmediatamente a su distribuidor del problema específico.
- Verifique que el área de instalación esté limpia y no tenga partículas. En caso de estar remodelando, retire todo el material de acabado de la pared para dejar expuesta la estructura de madera/postes de madera y retire todo el revestimiento del piso para dejar expuesto el subpiso.
- Consulte las instrucciones correspondientes a los accesorios y puertas de ducha, antes de instalar.
- Coloque la base dentro del área de instalación antes de terminar la estructura de postes de madera.
- Se recomienda utilizar sellador de silicona para sellar las juntas entre el reborde de la base y la pared acabada.

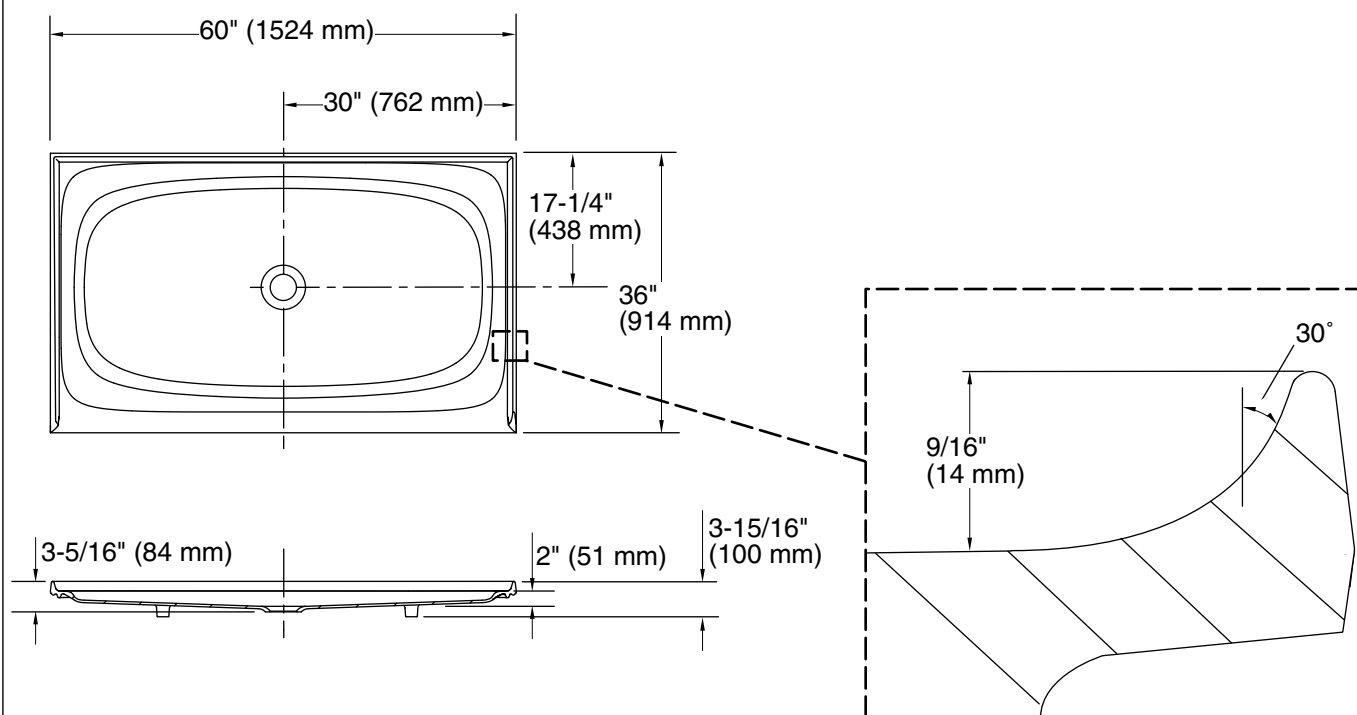


Diagrama de instalación

AVISO: Todas las dimensiones son nominales. La tolerancia de abertura entre los postes de madera es +1/4" (6 mm) y -0 (0 mm). Mida con cuidado el producto antes de determinar el tamaño del encajonado. Cuando se especifique que la pared sea resistente al fuego, las dimensiones son al interior del panel de yeso de la pared. Quizás sea necesario colocar cuñas entre la estructura de postes de madera y la unidad. Las dimensiones proporcionadas en el diagrama de instalación son cruciales para una correcta instalación. Construya la estructura y coloque las tuberías con precisión.

NOTA: Si es necesario una pared resistente al fuego, aumente las dimensiones del diagrama de instalación de acuerdo con el espesor del material resistente al fuego. Las dimensiones de abertura entre los postes se deben medir por el lado expuesto del material de la pared.


NOTA: Si la unidad se va a instalar contra una pared de mampostería, haga las provisiones necesarias para las conexiones de plomería. Construya una pared de postes por separado a por lo menos 6" (152 mm) de la pared de mampostería.

NOTA: Es necesario instalar la base de ducha en un subpiso nivelado y con suficiente soporte.


Construya una estructura de postes de 2x4 conforme a la información del diagrama de instalación.

Realice el tendido de la plomería.

Verifique que el subpiso proporcione el soporte adecuado, y que esté plano y a nivel.

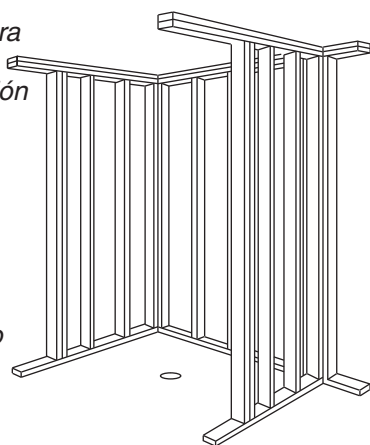

Pared de mampostería

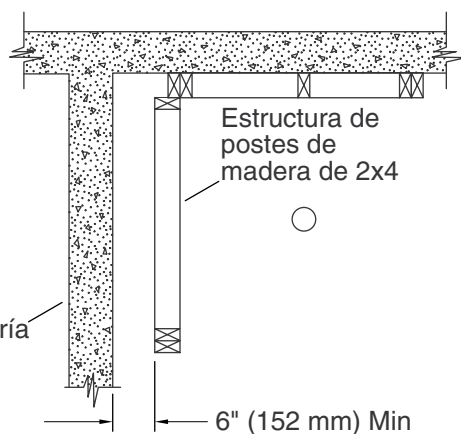

1. Construya la estructura de postes de madera

AVISO: Si va a instalar una puerta de ducha, consulte las instrucciones de instalación de la misma para cualquier consideración especial de la estructura.

AVISO: No se requiere de soporte adicional para la base de ducha si: (1) el subpiso está a plomo y a nivel con respecto a la estructura de postes de madera y (2) el subpiso soportará el peso de la base, que es 220 lbs (99,8 kg). Si el subpiso no está nivelado, puede que se necesite utilizar cuñas para nivelar la unidad.

El faldón de la base debe estar al ras con los extremos de la pared de postes de madera.

- Provea un soporte de postes dobles para las jambas murales de la puerta de ducha. Los anclajes expansores **no** proveerán el soporte adecuado para el montaje de la puerta de la ducha. Los soportes de postes dobles de la jamba mural deben estar a escuadra y a plomo para la correcta instalación de la puerta de ducha.
- Construya una estructura de postes de 2x4 ó 2x6, conforme al diagrama de instalación.
- **Para la instalación de la agarradera:** Provea un refuerzo de 2x6 o sujeción en las posiciones especificadas para instalaciones de agarraderas. Consulte las instrucciones del fabricante de las agarraderas.
- Verifique que el subpiso esté a nivel. Utilice cuñas según sea necesario.


2. Instale la plomería

NOTA: Provea un acceso en la parte posterior de la pared que lleva las conexiones de plomería para dar servicio a las tuberías de suministro y desagüe.

- Sitúe las tuberías para el desagüe según las dimensiones de instalación del modelo correcto. Consulte el diagrama de instalación provisto con esta guía.

NOTA: Si va a instalar las tuberías en la pared de postes no acabada, instale los suministros **después** de instalar el módulo.

- Coloque las tuberías según el diagrama de instalación.
- Tape los suministros y verifique que no haya fugas.
- Instale una tubería de desagüe conforme al diagrama de instalación.
- Con una abrazadera para tubo, sujete las conexiones del suministro a la estructura de postes de madera.
- Instale las válvulas de la ducha según las instrucciones del fabricante. No instale la guarnición en este momento.

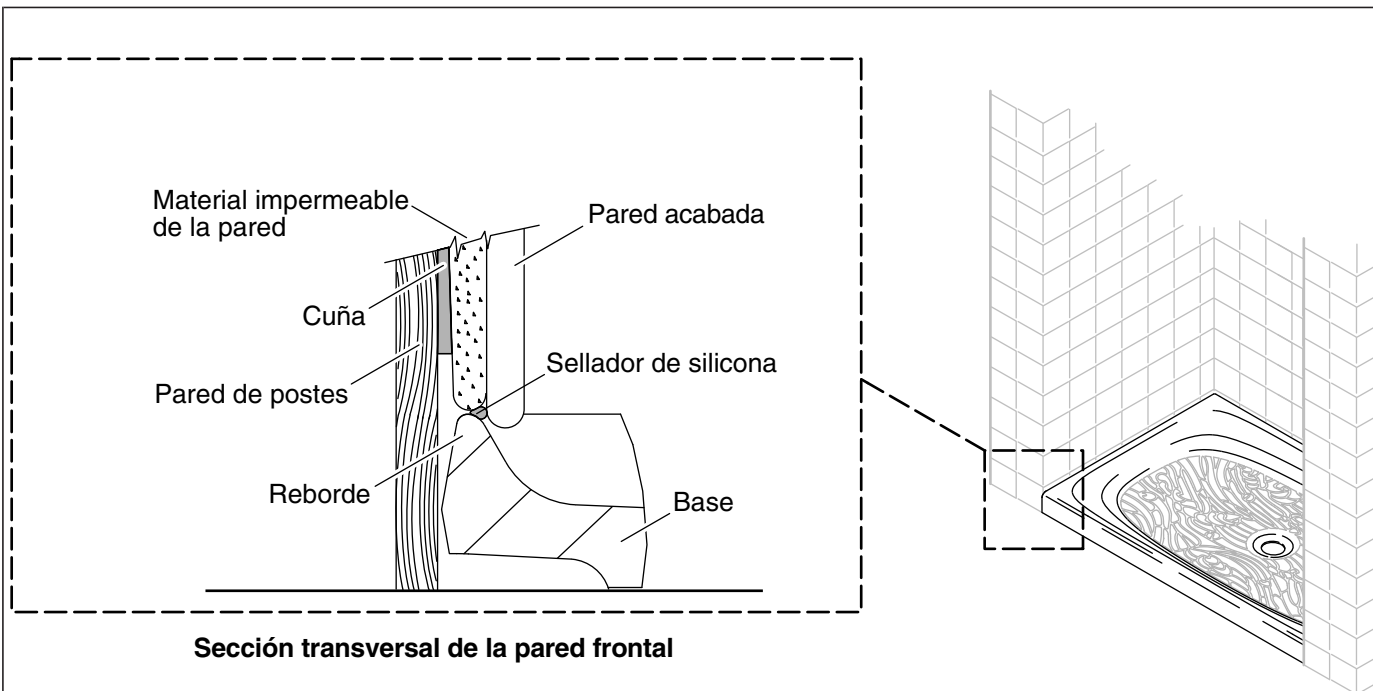

3. Instale la base



ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad. No apoye la base de la ducha por los bordes. El peso de la base de ducha debe estar soportado por la parte inferior de la base de ducha.



ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad. El desagüe debe tener un sello hermético. Si no se obtiene un sello hermético en el desagüe, ocurrirán daños de agua en el subpiso.

- Instale el desagüe en la base de la ducha según las instrucciones del fabricante del desagüe. Cumpla con todos los códigos de construcción locales, normas y leyes.
- Coloque la base en su lugar.
- Asegúrese de que la base de ducha esté a nivel y que la parte inferior de la base de ducha descansa en el subpiso. Utilice cuñas según sea necesario.
- Limpie la superficie de la base de ducha para reducir el riesgo de daños a la superficie, luego coloque una lona limpia o un material similar en el fondo de la base de ducha.
- Coloque el desagüe en la trampa en P. Aún no conecte la trampa en P.
- Verifique que la base esté a nivel.
- Termine la conexión del desagüe según las instrucciones incluidas con el desagüe.
- Instale la pared final de postes de madera.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas en las conexiones.
- Deje correr el agua en la base y verifique que no haya fugas en la conexión del desagüe.
- Conecte la trampa en P.

4. Termine la instalación

- Instale cuñas en la estructura de madera de manera que la pared acabada tenga espacio para sobreponerse al reborde de la base.
- Cubra la estructura de postes y las paredes con material impermeable.

Termine la instalación (cont.)

NOTA: Para asegurarse de que la puerta de la ducha encaje bien, instale un material de pared con un espesor de 1/2" (13 mm) a 1-1/4" (32 mm) (midiendo desde la estructura de postes de 2x4).

- Instale la pared acabada. Selle las juntas entre el reborde de la base y la pared acabada utilizando sellador de silicona.
- Selle alrededor de las válvulas y de las salidas con sellador de silicona o masilla de plomería.
- Instale la grifería y la guarnición del desagüe según las instrucciones del fabricante.
- Si aplica, instale la agarradera o agarraderas al refuerzo de la pared de postes de madera (previamente instalado) según las instrucciones del fabricante.
- Instale la puerta de la ducha según las instrucciones del fabricante.
- Instale el piso acabado.
- Aplique sellador de silicona a lo largo del filo frontal de la base donde hace contacto con el piso.

5. Limpieza

- Consulte las instrucciones de cuidado y limpieza de la Guía del usuario antes de limpiar la unidad.
- Al limpiar después de la instalación, no utilice limpiadores abrasivos, pues podrían rayar y opacar la superficie del producto.
- Las manchas difíciles de quitar, la pintura y el alquitrán se pueden limpiar con aguarrás y diluyente de pintura.
- Para evitar dañar el producto, no deje que los limpiadores que contienen destilados del petróleo permanezcan en contacto con las superficies del producto por ningún periodo de tiempo.
- Retire el yeso de la superficie raspando con un canto de madera. No utilice herramientas de metal o alambre. Utilice un detergente en polvo con un paño húmedo para proporcionar una acción abrasiva suave para los residuos de yeso.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2012 Kohler Co.

1069570-2-G