


NOTICE D'INSTALLATION

BRIVE






E62101-00
E62102-00
E62103-00
E62104-00
E62105-00
E62106-00
E62107-00






Jacob Delafon
PARIS

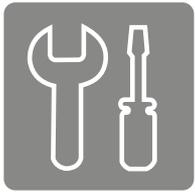


POSE AU SOL

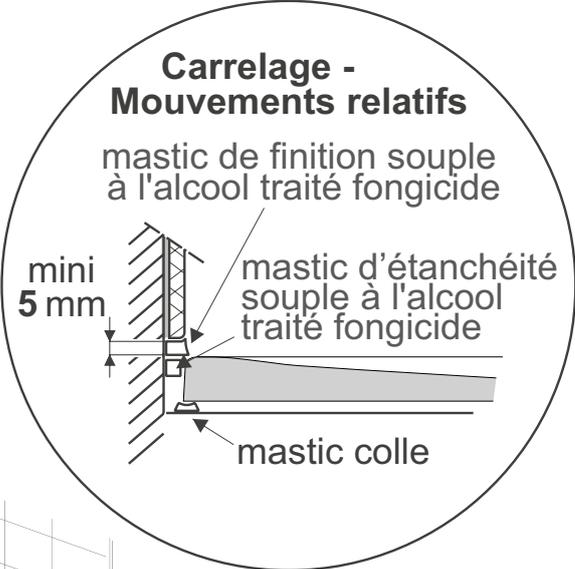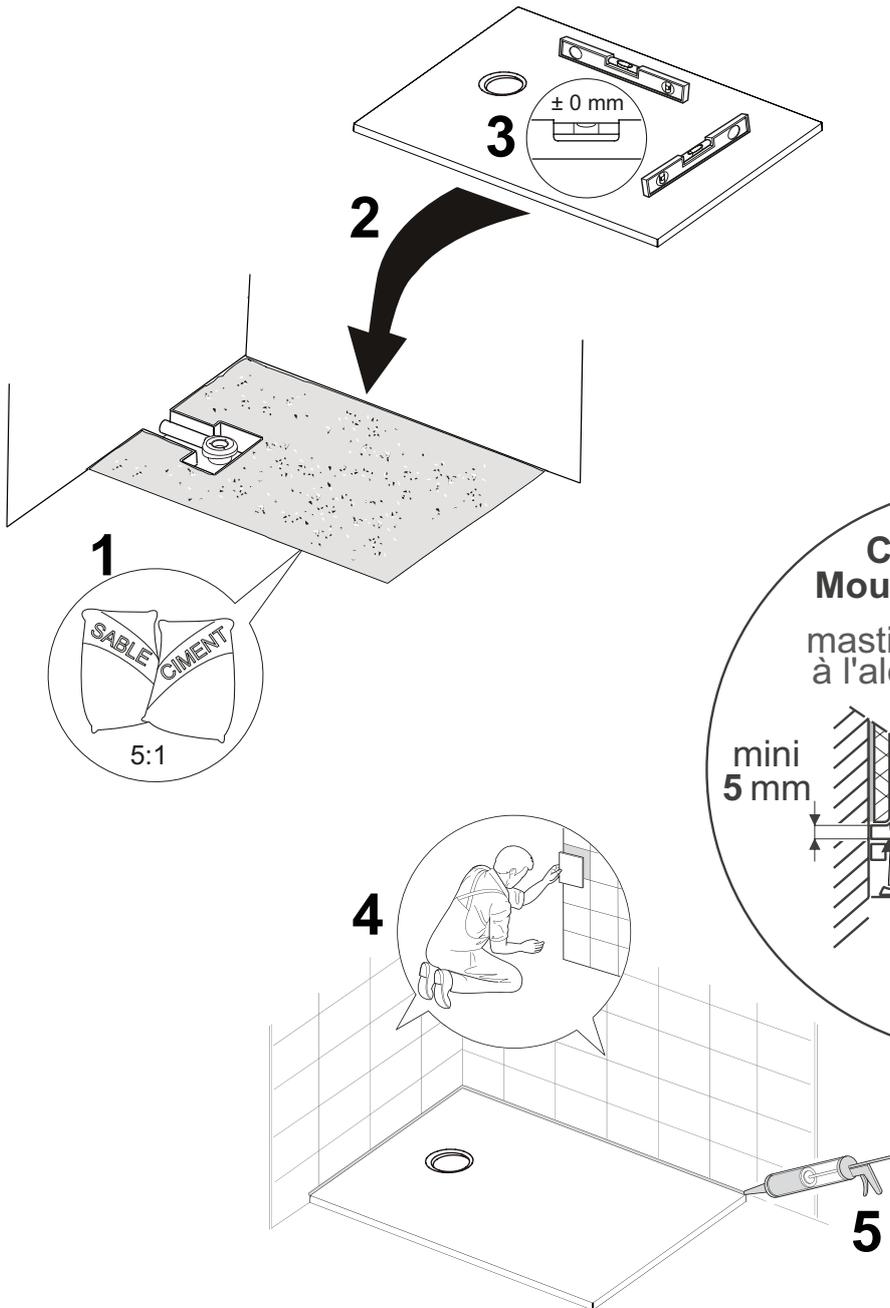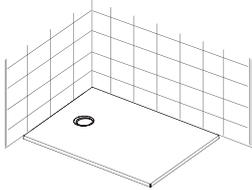


POSE ENCASTRÉE

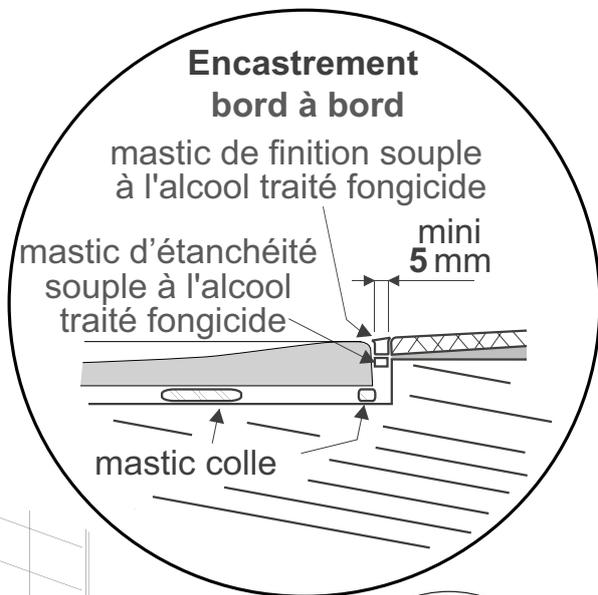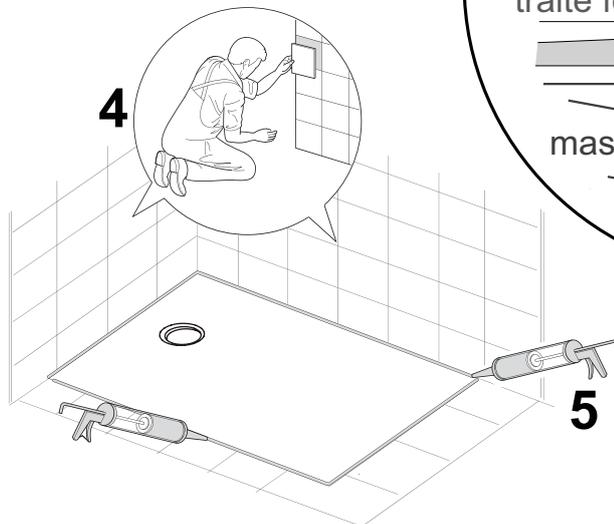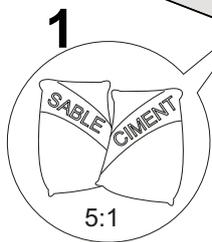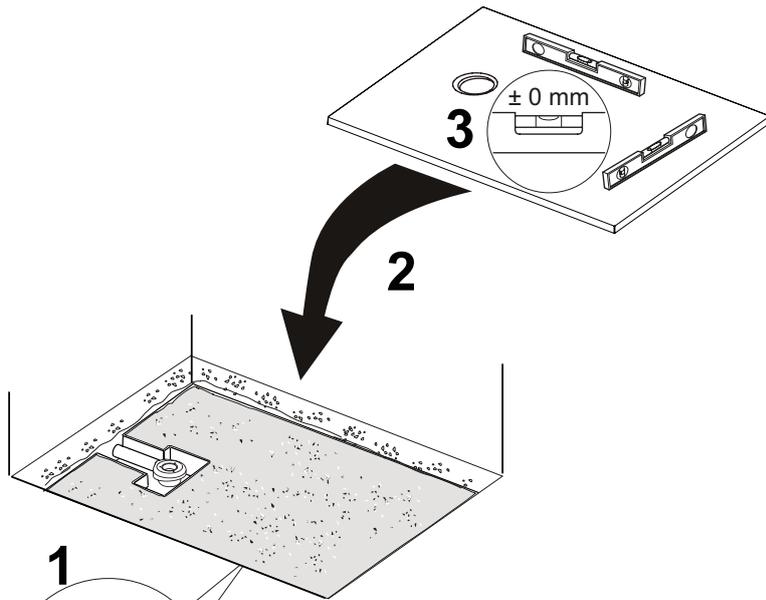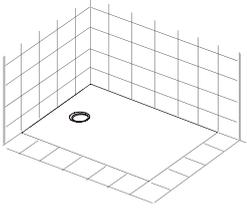

POSE SURÉLEVÉ

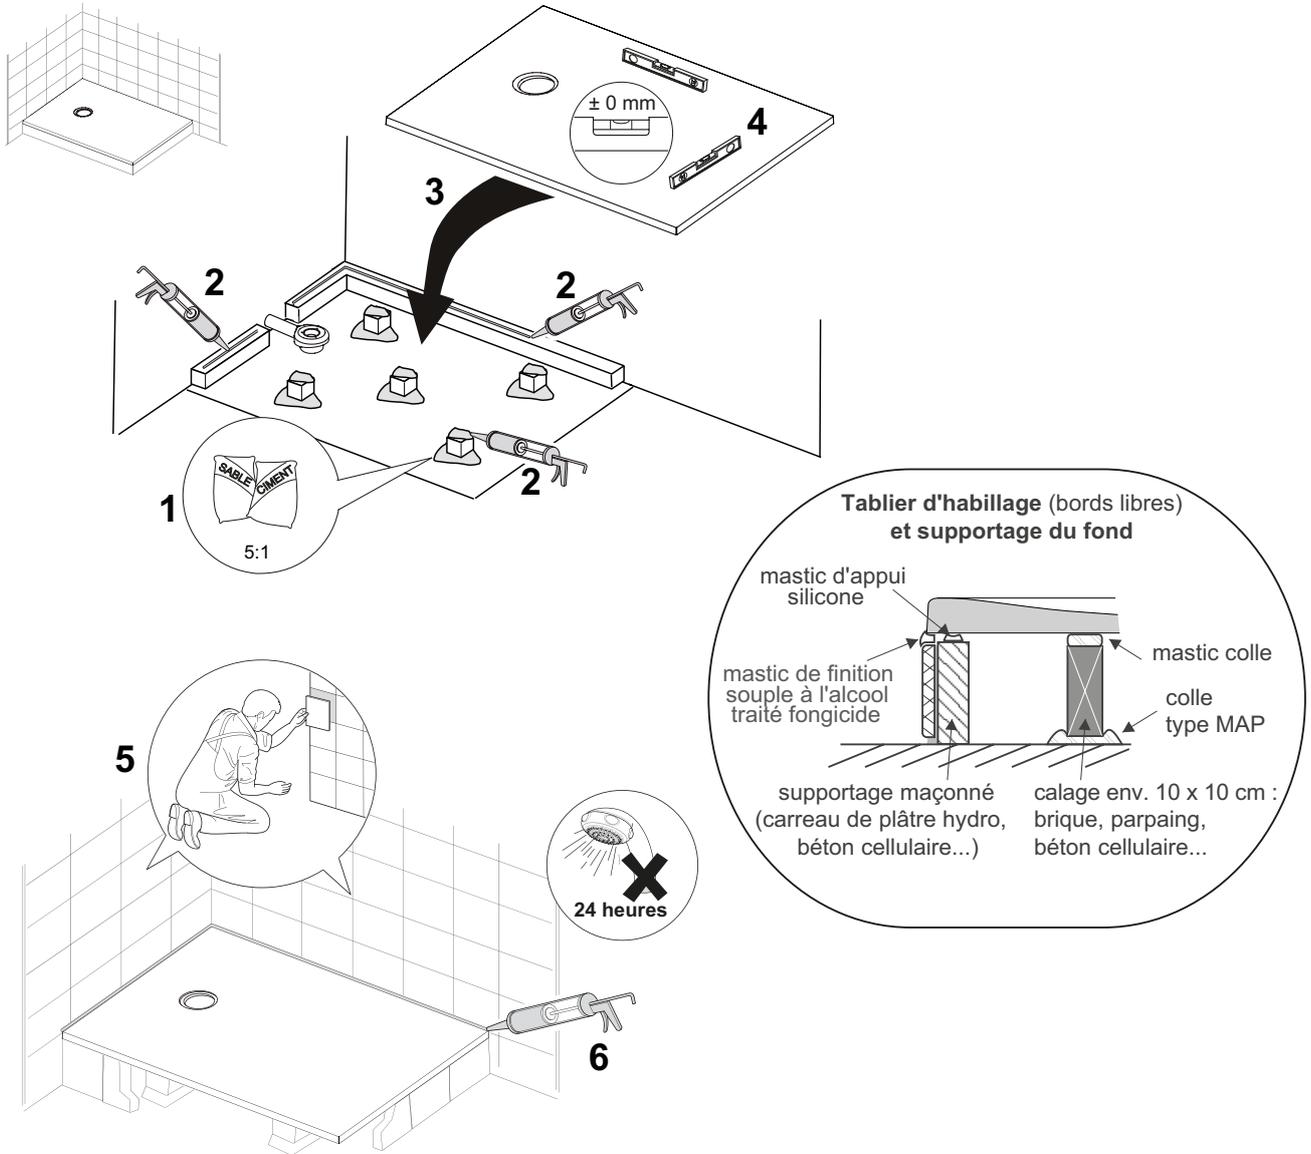

L x l	A	B
800 x 800	200	200
900 x 900	225	225
1000 x 800	250	200
1200 x 800	300	200
1200 x 900	300	225
1400 x 800	350	200
1400 x 900	350	225

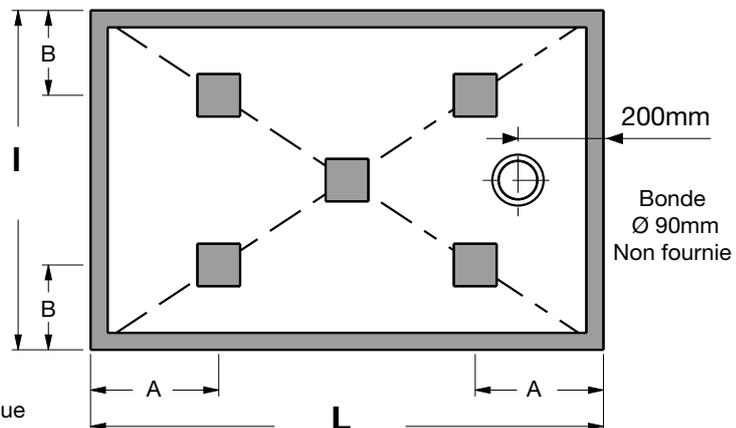

Support périphérique

Plots de réhausse

INSTRUCTIONS DE POSE



Retirer soigneusement le film protecteur transparent du receveur de douche afin de l'inspecter



Dans tous les cas d'installation, il est nécessaire de supporter le receveur sous son fond et sous sa périphérie.

Le niveau des bords supérieurs du receveur doit être ajusté.

En aucun cas, le receveur ne doit subir de modification (sciage, découpe de renfort...).

Protéger le receveur pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).



SUPPORTAGE DU FOND

Le supportage du fond doit être assuré par 5 supports rigides (brique, parpaing, béton cellulaire) ayant chacun une surface d'appui d'environ 10x10 cm à répartir uniformément (cf. tableau), solidarisés au receveur et scellés sur la chape ou à dalle.

Seul le mortier adhésif doit être utilisé au contact de la sous face du receveur.

SUPPORTAGE PERIPHERIQUE

Le supportage périphérique doit être réalisé sur tous les côtés du receveur ; il peut être assuré par :

- bords côté cloisons : profilé imputrescible fixé au mur ou maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).

Il est nécessaire d'intercaler un joint d'appui entre le support et le receveur.

- bords libres : maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).

MOUVEMENTS RELATIFS

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons (espace libre d'au moins 5mm).



Un mastic sanitaire d'étanchéité souple à l'alcool traité fongicide doit être mis en place sur toutes les faces du receveur côté cloison.

Tout scellement du receveur contre ou dans la (ou les) cloison(s) d'appui est à proscrire.

CARRELAGE

La liaison entre les revêtements et le receveur doit être assurée par un mastic sanitaire de finition à l'alcool traité fongicide, réalisé sans interruption. L'utilisation de matériau à base de ciment pour assurer la liaison entre les revêtements et le receveur est à proscrire.

Dans le cas de pose d'un tablier d'habillage, un mastic sanitaire d'étanchéité est posé entre celui-ci et le bord du receveur.

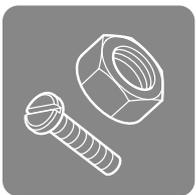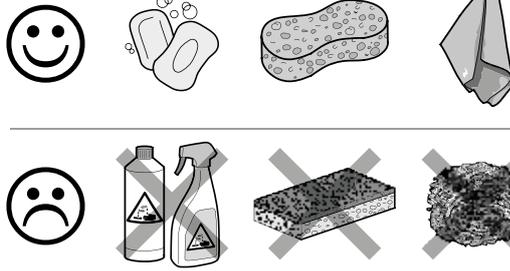

REP	Nomenclature	Code
1	Kit de réparation	E3230-00
2	Trousse d'entretien acrylique	E3234-NF
3	Nettoyant acrylique (pour redonner de l'éclat)	E60300-NF



FR

Kohler France / Jacob Delafon France
1, rue Amand PORON
Z.I. des Ecrevolles
10000 Troyes
Tél. 03 52 80 00 05
www.jacobdelafon.fr

Merci d'avoir choisi la marque JACOB DELAFON

Votre produit est le fruit de notre savoir-faire et de notre passion pour le design et l'innovation. Nous sommes convaincus qu'il vous apportera toute satisfaction pour les années à venir.