

11698T-B4 35MM入墙式花洒面板

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

- 1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
- 2.在说明书所指示的恰当的时候，拿掉阀芯保护套。
- 3.参照11698T-B4安装尺寸安装阀体16587T。
- 4.本产品包含天然玉石类材料，请勿接触口红等易染色化妆品。

安装尺寸

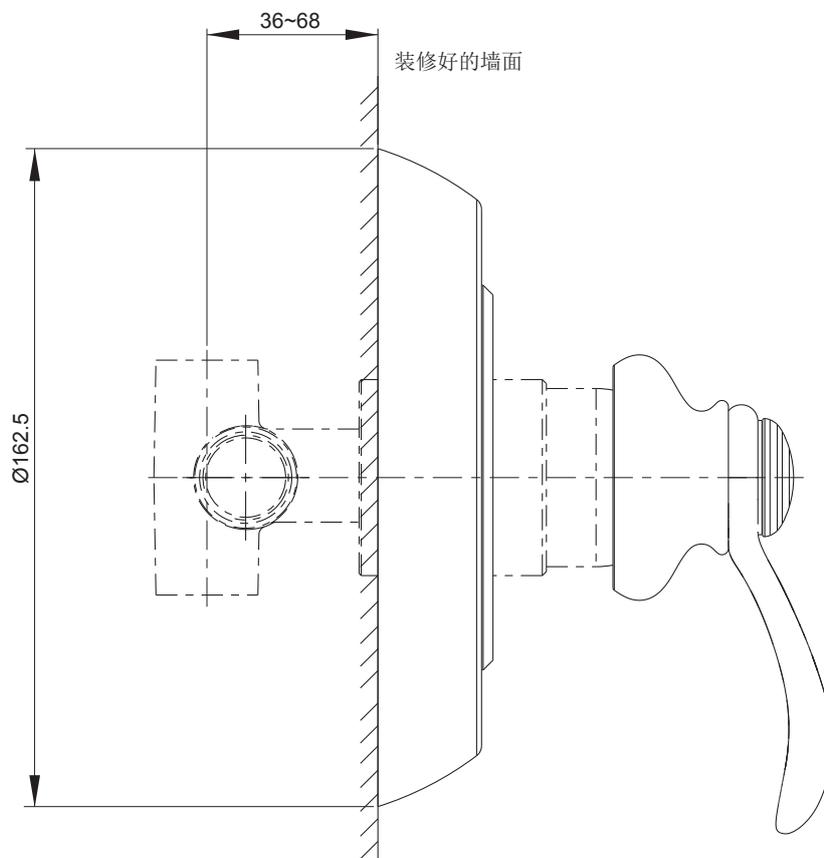



安装步骤

注意:参照11698T-B4安装尺寸安装阀体16587T。

墙面装修好后, 拿掉保护套。

确保固定环(2)上的两个孔垂直对齐。用六角扳手(4)拧紧三个固定螺丝(3), 使固定环紧固在阀体上。然后把装饰盘(5)用两个螺丝(7)拧紧在固定环上。将装饰盖(6)扣在装饰盘上, 将其两个卡片对准装饰盘的两个缺口后旋转使得两者配合紧密, 注意: ①不要用力过猛, 以免损坏装饰盖卡片。②安装后的位置如图所示。

安装把手(8): 将把手手柄朝下套在阀杆上。在螺钉(10)上套上垫片(9), 旋入把手顶部的螺纹孔中。扣上塞扣(1)。

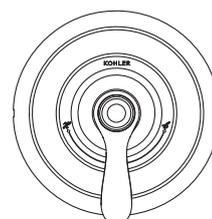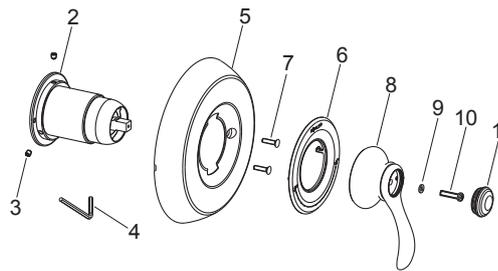


清洗说明

适用于所有加工处理过的表面: 以中性肥皂水清洗镀层表面, 再以干净的软布彻底擦干整个表面, 有许多清洁剂, 比如氨水、去污粉及洁厕灵等, 会对电镀表面造成伤害, 切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于科勒牌的水龙头及其配件上。

零件图

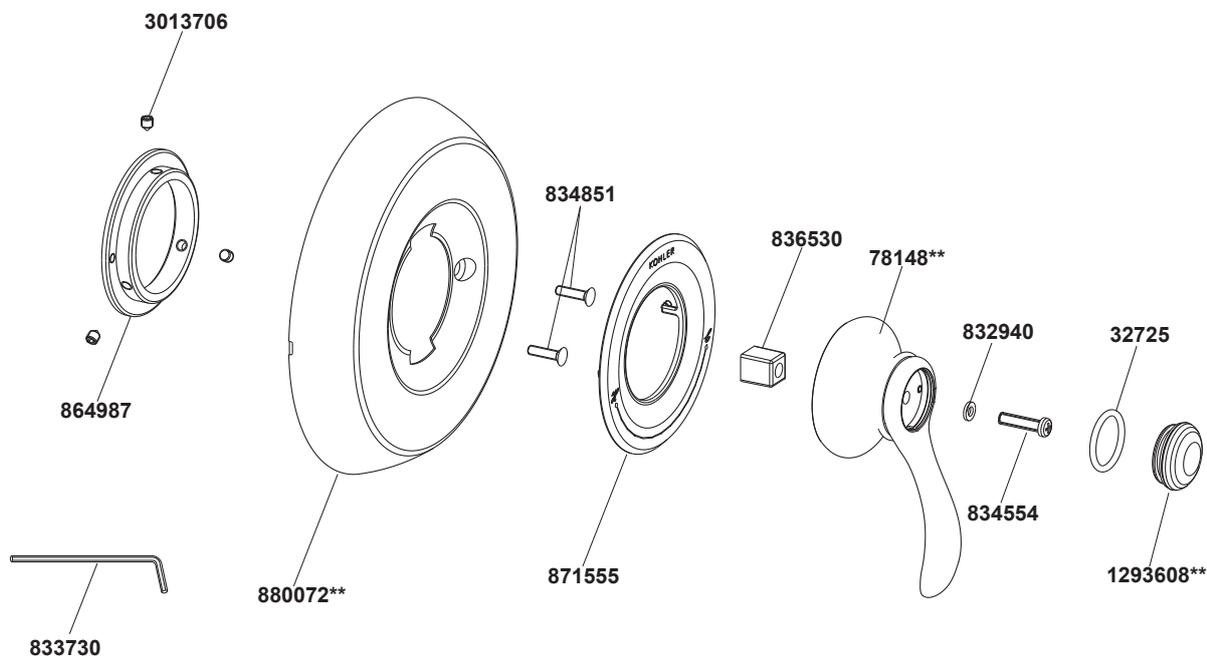

**订购时请说明颜色编号