


72796T ข้อต่อแบบติดผนัง

ก่อนเริ่มการติดตั้ง


ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

ระยะการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

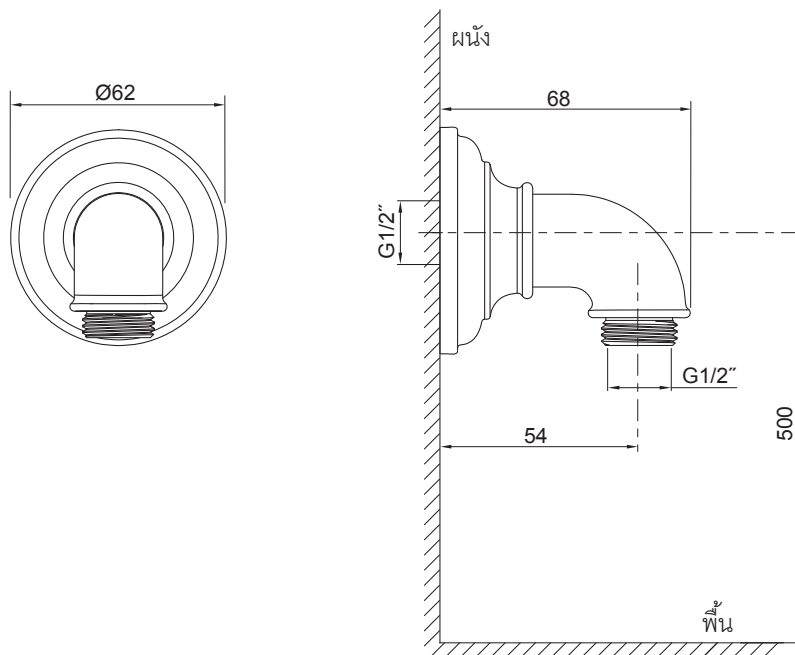


การติดตั้ง

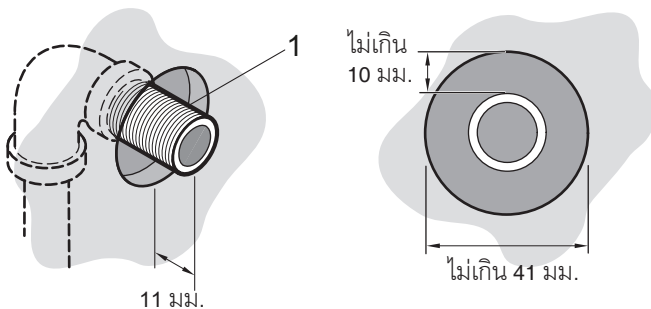

ก่อนทำการติดตั้ง ผู้ติดตั้งจะต้องเตรียมเกลียวท่อน้ำดี
ตัวผู้ G1/2" (1) โดยให้เกลียวยื่นออกจากผนังสำเร็จ 11 มม.
ให้แน่ใจว่า ระยะห่างจากเกลียวถึงขอบรูเจาะของผนังต้อง
ไม่เกิน 10 มม. และรูเจาะผนังมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน
41 มม.

พื้นเทพื้นเกลียวที่เกลียวท่อน้ำดีตัวผู้ G1/2"

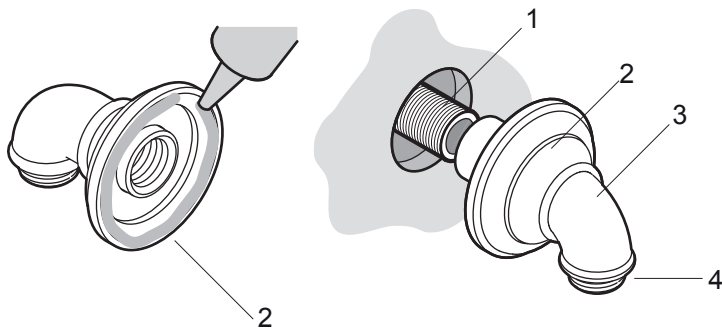

ทำความสะอาดท่อน้ำดีสักครู่ เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ออก

ทาสีโครมรอบวงด้านในของฝาคครอบ(2) ประกอบข้อต่อ(3) พร้อมฝาคครอบเข้ากับเกลียวข้อต่อ(1) ปรับตำแหน่งให้ทางน้ำออกลงด้านล่าง ชันให้แน่นด้วยให้แน่นด้วยประแจจับแป๊ปแบบแถบสาย


ดันฝาคครอบให้ชิดผนัง เช็ดซิลิโคนส่วนที่เกินออก

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

อุปกรณ์และอะไหล่

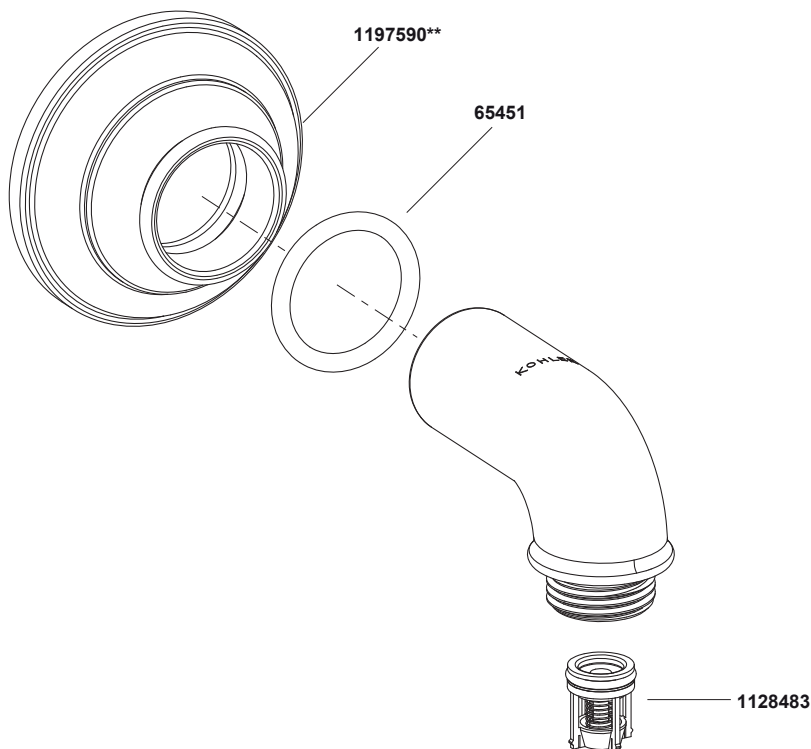

NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxx-**) in front of the part number when ordering.

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com