


74013T-4 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
74026T-4 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก

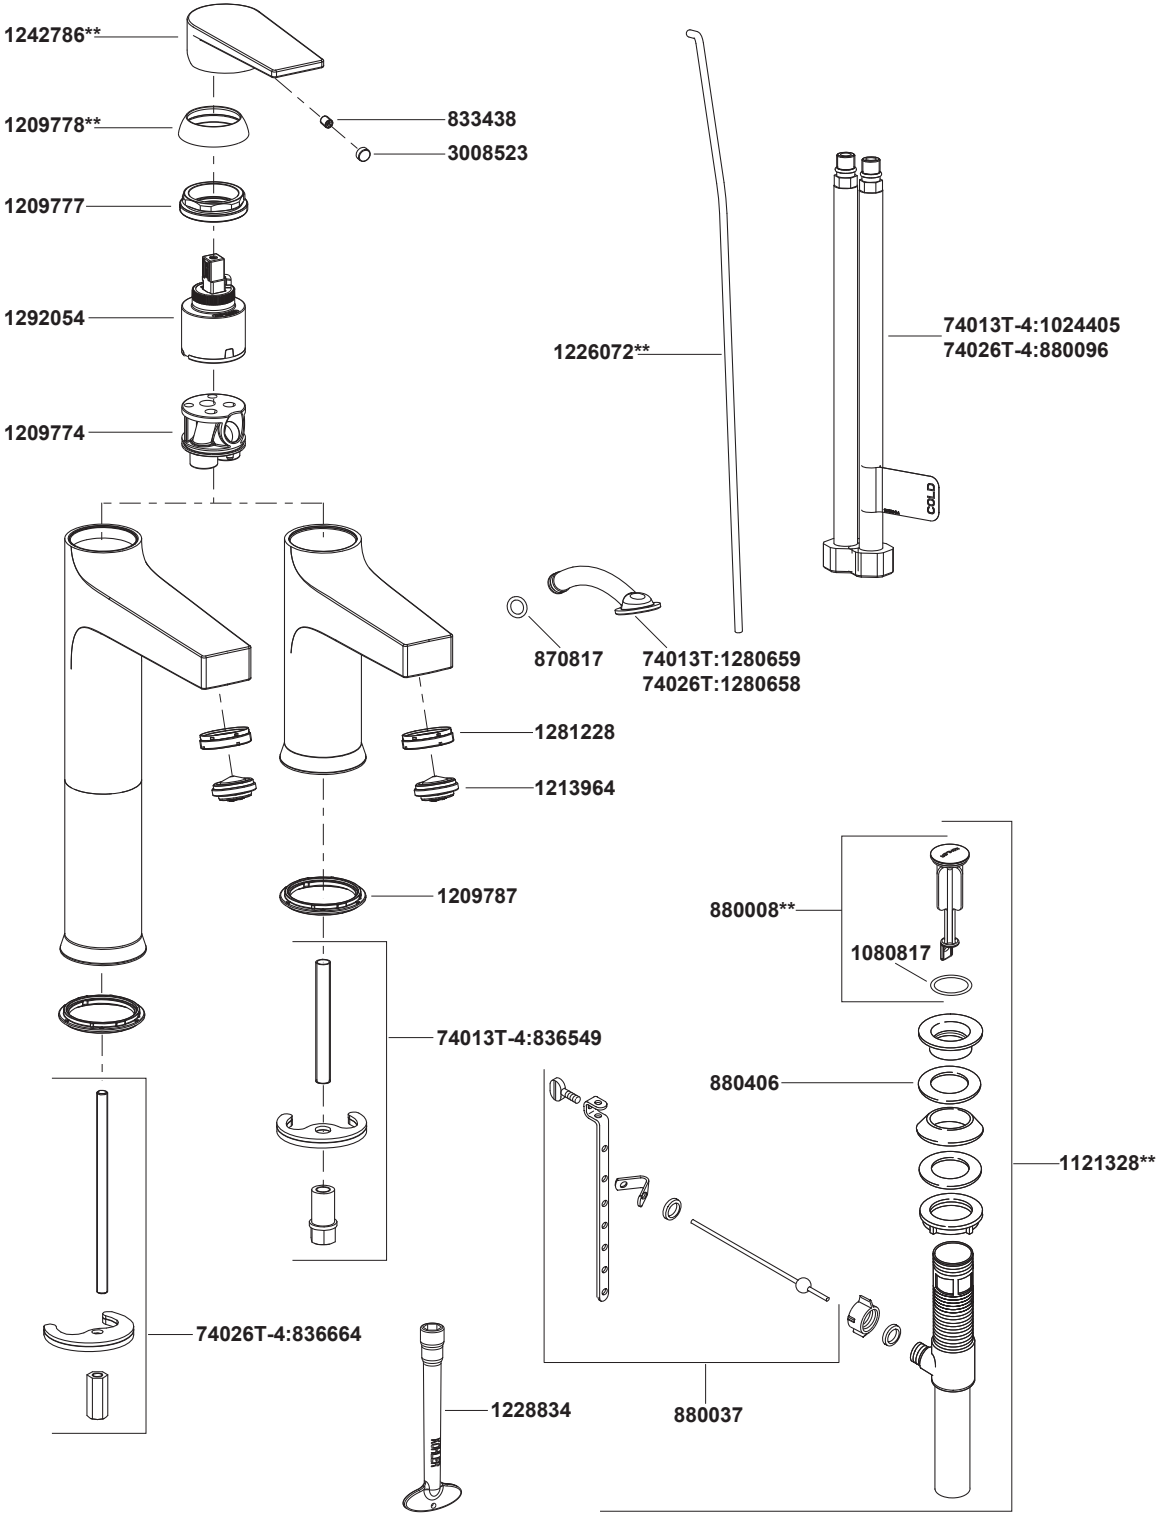

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

74013T-4 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก
74026T-4 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลากการจัดพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. หากเป็นไปได้ให้ติดตั้งก๊อกนาก่อนติดตั้งอ่างล้างหน้า
3. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั่วซึมบนท่อน้ำประปา เปลี่ยนและซ่อมแซมหากจำเป็น
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
5. ปิดวาล์วน้ำดีก่อนจะดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์


การใช้งานมือบิด


ค่อยๆ ยกมือบิดก้านโยกขึ้น หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำร้อน และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำเย็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ระยะการติดตั้ง

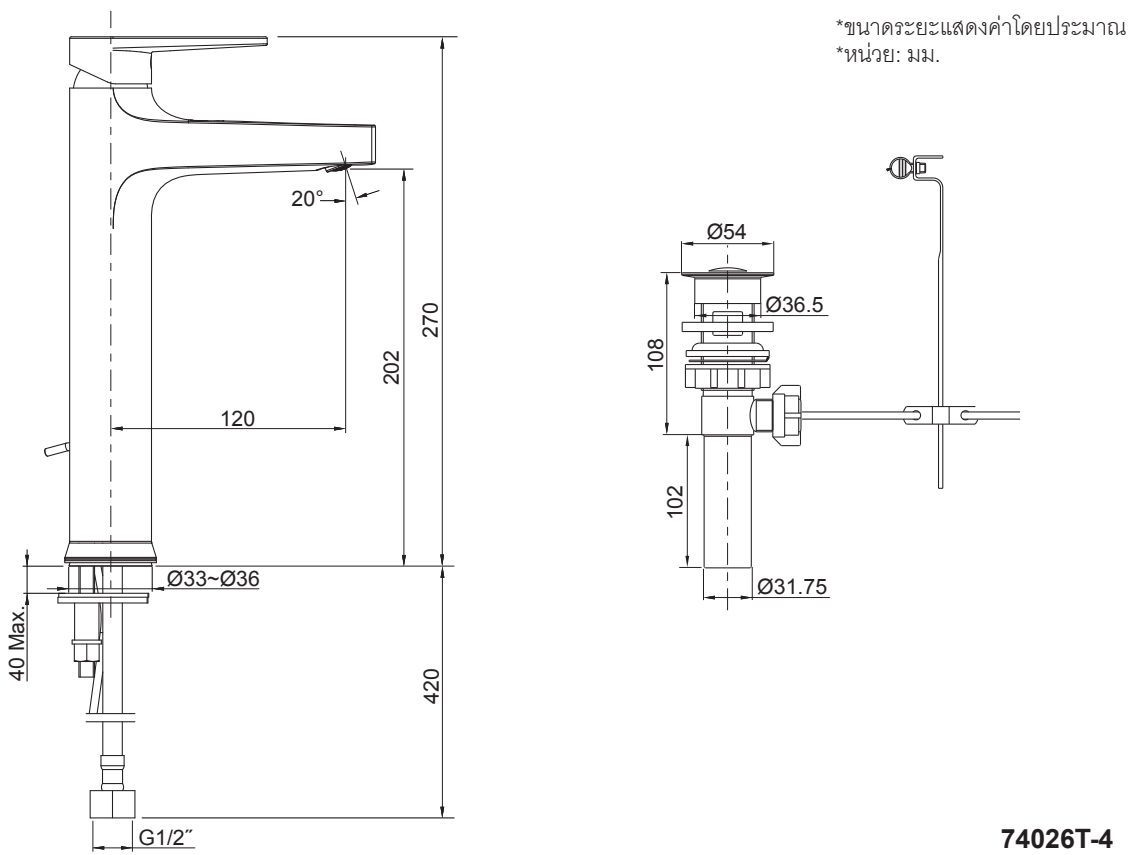

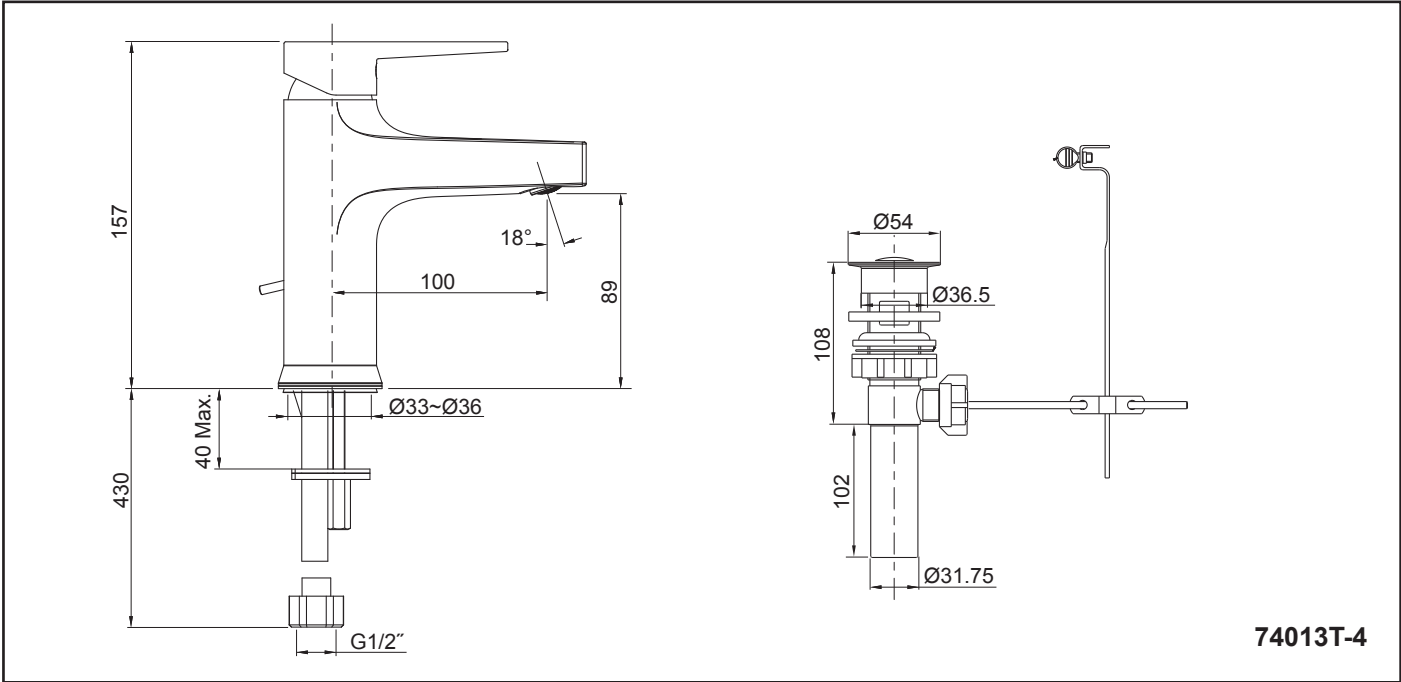

ข้อแนะนำการติดตั้ง

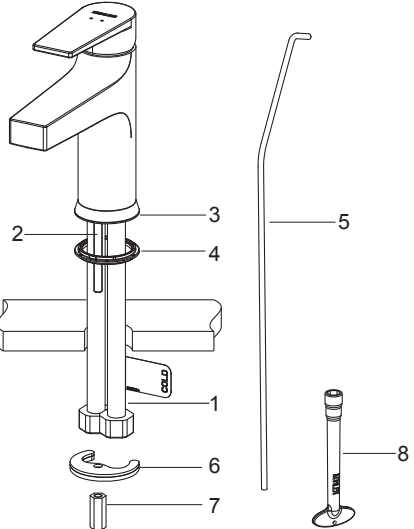


วิธีติดตั้งก๊อกน้ำ

ประกอบสลักเกลียว (2) เข้ากับฐานก๊อก (3) สวมก้านยก (5) เข้ากับรูด้านหลังของก๊อกน้ำ สวมแหวนรอง (4) เข้ากับสายน้ำดี (1) และสลักเกลียว จากนั้นจึงสวมแหวนรองเข้าไปในร่องฐานก๊อก

สวมก๊อกน้ำเข้ากับรูอ่างล้างหน้า จัดตำแหน่งก๊อกน้ำ จากนั้นสวมแหวนรองรูปเกือกม้า (6, แหวนรองยางอยู่ด้านบน) เข้ากับสลักเกลียวจากด้านใต้ของอ่างล้างหน้า แล้วใช้อุปกรณ์ (8) ชันนอต (7) ให้แน่นเพื่อยึดก๊อกน้ำ

ประกอบสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำเข้า เมื่อหันหน้าเข้าหาหัวก๊อกน้ำ ให้ประกอบสายน้ำดีด้านซ้ายเข้ากับท่อน้ำร้อน และประกอบสายน้ำดีด้านขวาที่มีป้าย “COLD” กำกับเข้ากับท่อน้ำเย็น

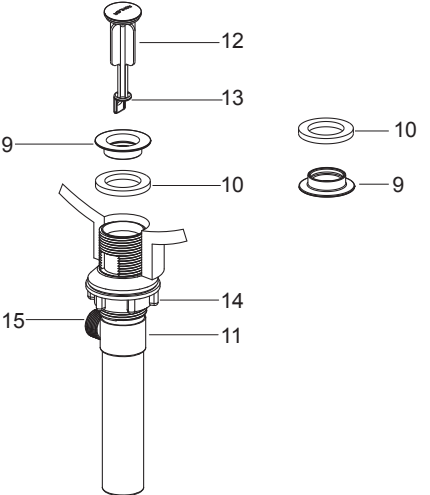


วิธีติดตั้งседอง

ถอดตัวอุดседอง (12) หน้าแปลน (9) และแหวนรอง (10) ออกจากседอง (11) สวมседองจากด้านใต้ของอ่างล้างหน้า โดยให้รูก้านโยกседอง (15) หันไปด้านหลัง ชันหน้าแปลนและแหวนรองเข้ากับседอง จากนั้นใช้มือขันนอตยึดседอง (14) ให้แน่นจากด้านใต้ของอ่างล้างหน้า

ข้อสังเกต: หากจำเป็นให้หาซิลิโคนที่ได้หน้าแปลนседอง (9) แทนการใช้แหวนรอง (10)

สวมตัวอุดседอง (12) เข้ากับседองโดยจัดตำแหน่งให้รูของตัวอุดседอง (13) ตรงกับรูก้านโยกседอง

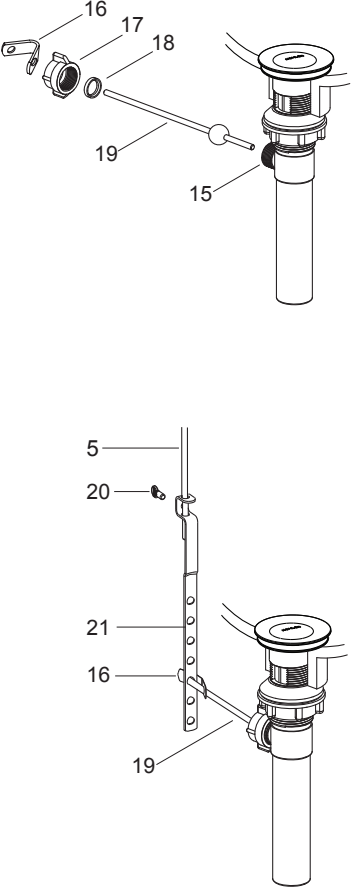

ถอดนอตยึด (17) จากนั้นประกอบแหวนรองพลาสติก (18) และนอตยึดเข้ากับก้านกระดก (19) สวมก้านกระดกเข้ากับรูก้านโยกседองผ่านรูตัวอุดседอง จากนั้นขันนอตให้แน่น


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก้านกระดก (19) ซี่งไปที่ด้านหลังอ่างล้างหน้า จากนั้นขันนอตยึดседอง (14) ให้แน่นด้วยประแจ

ข้อสังเกต: ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งседองหลังจากขันนอตจนแน่นแล้ว เพราะอาจทำให้ซิลิโคนแตก เช็ดทำความสะอาดซิลิโคนส่วนเกินออก

ประกอบสกรู (20) เข้ากับแกนข้อต่อседอง (21) จากนั้นประกอบแกนข้อต่อседองเข้ากับก้านกระดก (19) ด้วยคลิปรูปตัว “V” (16) สวมก้านยก (5) เข้ากับรูแกนข้อต่อседอง

กดก้านกระดกให้อยู่ในตำแหน่งเปิด จากนั้นปรับก้านยกแล้วขันสกรู (20) ให้แน่น

ทดสอบการติดตั้ง

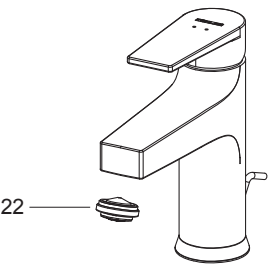

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชันข้อต่อทุกตัวจนแน่นและมือปิดก้านโยกอยู่ในตำแหน่งปิด เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม ช่อมแซมหากจำเป็น

ถอดปากก๊อก (22) ด้วยเหรียญ เปิดก๊อกน้ำทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ทิ้งไว้สักครู่เพื่อล้างขจัดสิ่งสกปรกออก ตรวจสอบการรั่วซึม ช่อมแซมหากจำเป็น ขจัดสิ่งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกน้ำ จากนั้นประกอบปากก๊อกกลับเข้าตำแหน่งเดิม

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน