


Installation Guide

Neo-Angle Shower Doors

3190A Series

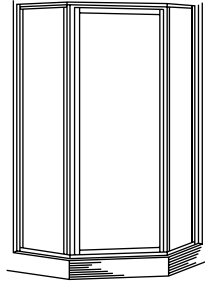


Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"



Thank You For Choosing Sterling

We appreciate your commitment to Sterling value. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers are listed on the back cover. Thanks again for choosing Sterling.

Tools and Materials

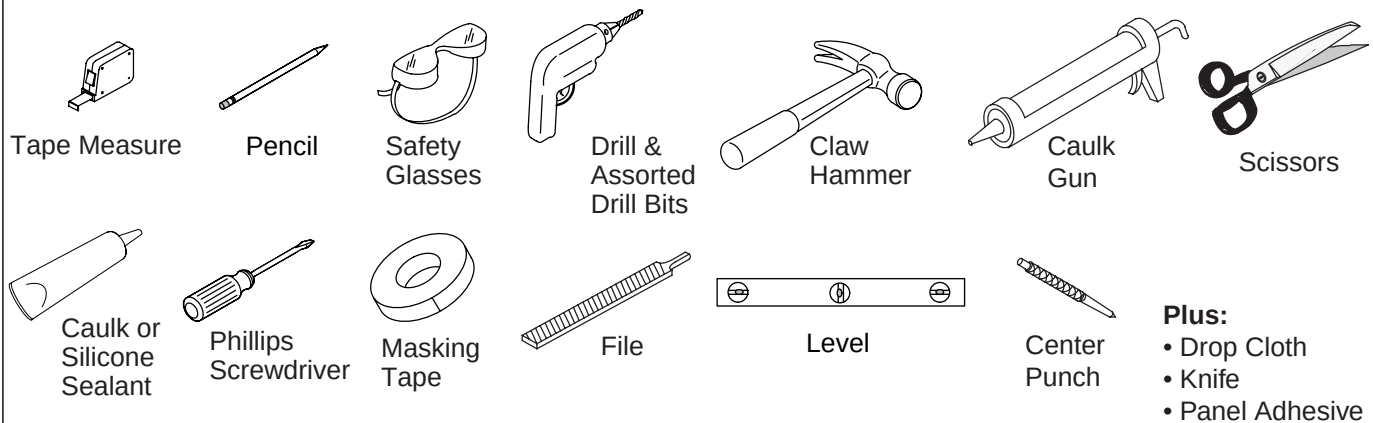

Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Tempered glass cannot be cut.




CAUTION: Risk of personal injury. Always wear safety glasses when cutting materials.

NOTE: When using a retractable case tape measure, make sure you add the length of the case to the measurement or measure in a manner that excludes the case.

- The shower enclosure and finished wall material should be installed at this time.
- Check all local building codes prior to installation.
- The shower door can be installed with the door opening to either the right or left. Install the door with the pivot side away from the showerhead for best results.
- The illustrations and instructions in this guide are for right pivot installations. Left pivot installations will be opposite of what is illustrated and described unless specific directions are given.
- Lay out and identify all of the parts. Inspect them for damage.
- Return the glass panels to their packaging and place them in a safe area until they are needed.
- Refer to the actual size profile of parts used in each installation step to ensure correct installation. Place the part over the profile to match the part to the step.
- Allow the caulk or silicone sealant to set for 24 hours before using the shower.
- Two people should perform this installation.

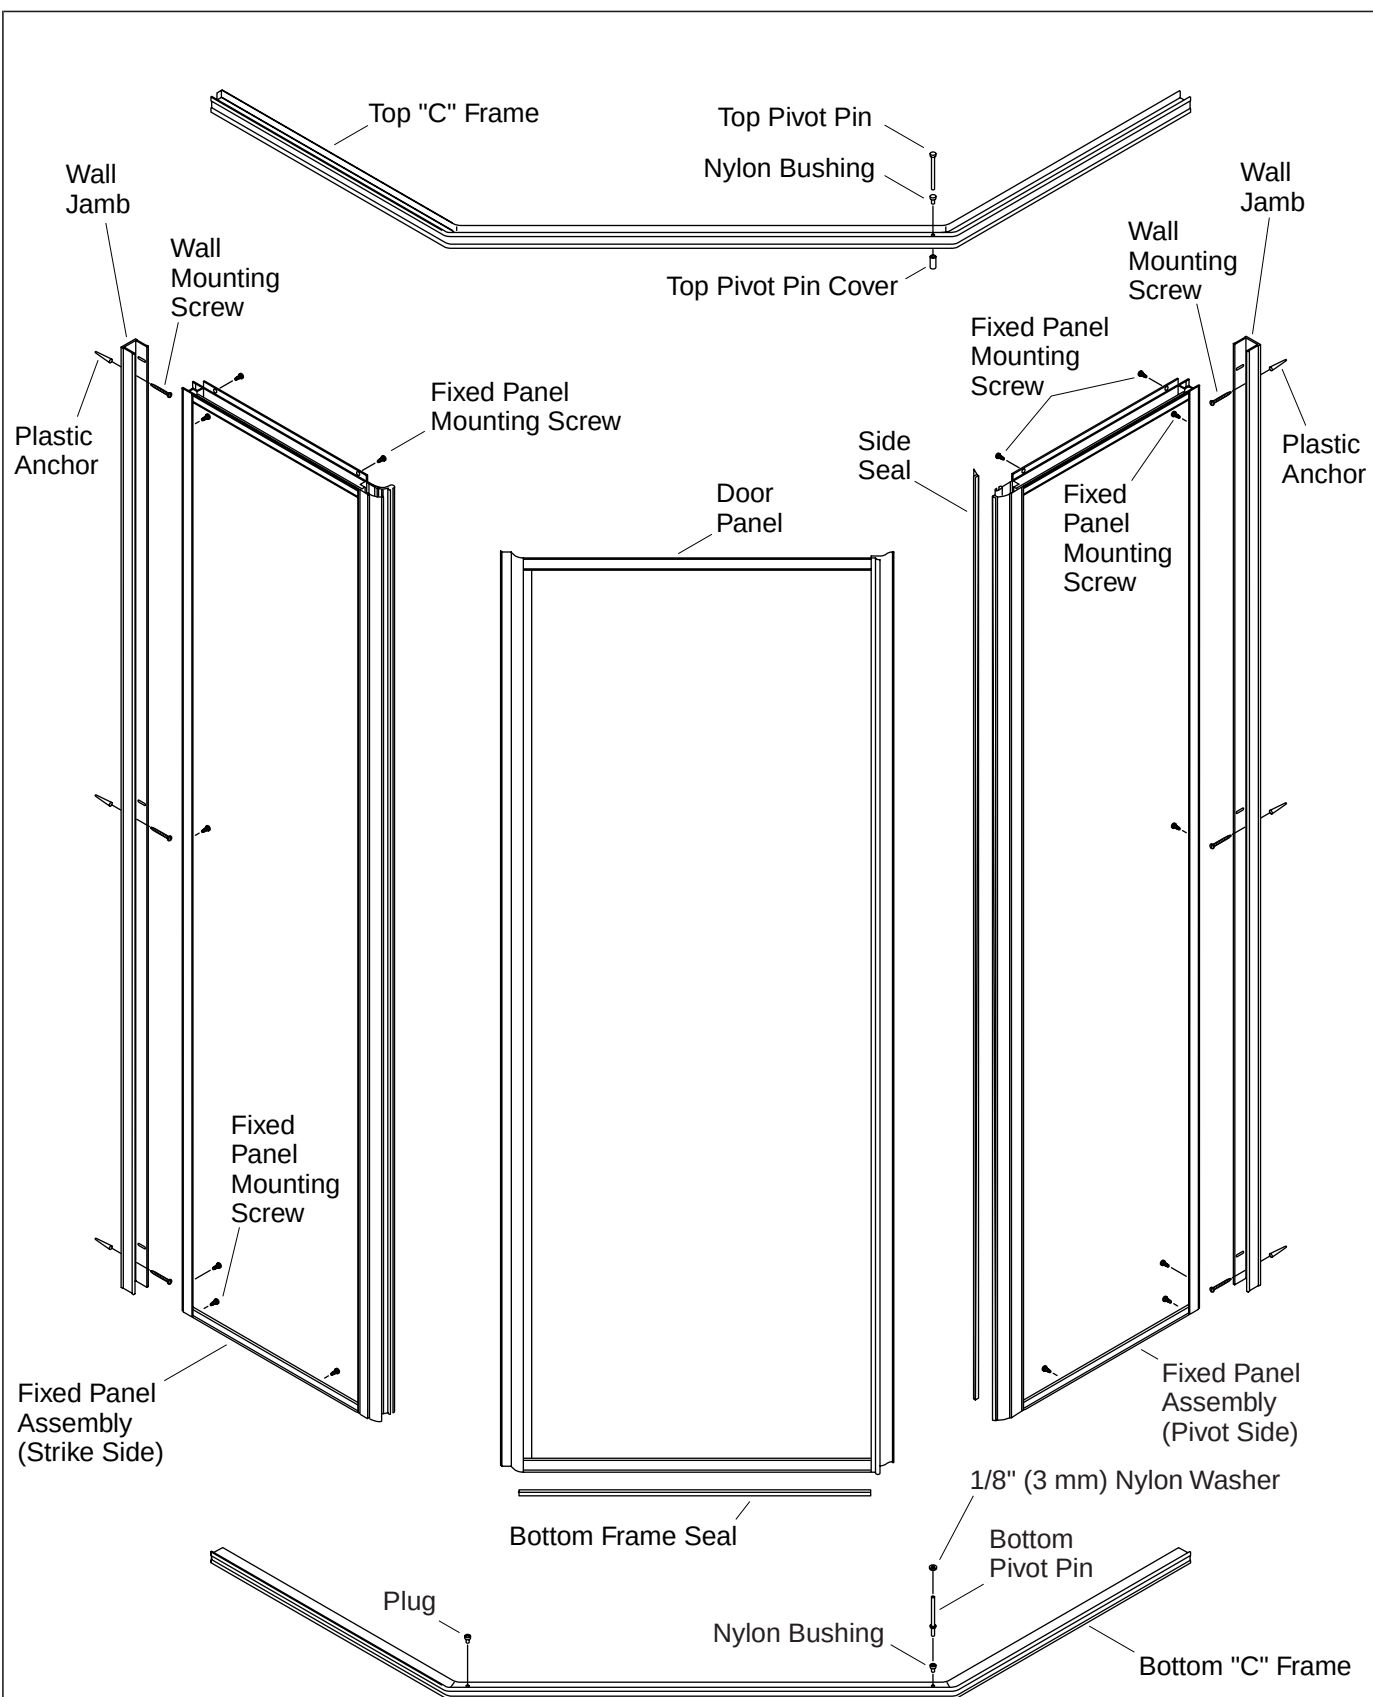


Parts Identification

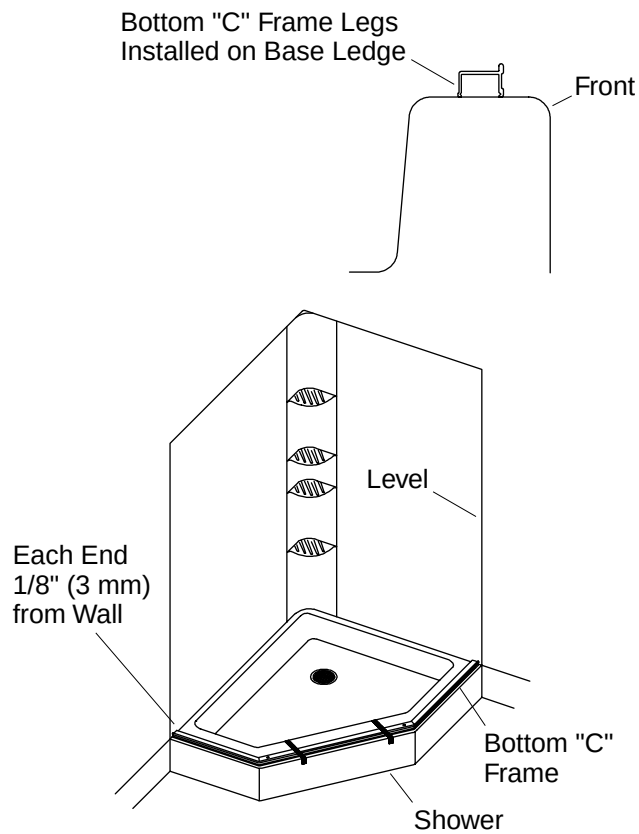

1. Position the Bottom "C" Frame

- Place the bottom "C" frame on the shower base ledge, as illustrated.
- Position each end of the bottom "C" frame 1/8" (3 mm) away from the wall and about 1/4" (6 mm) in from the outside ledge of the shower base.
- Mark the ledge with a pencil along the front edge of the bottom "C" frame.
- Fasten the frame with masking tape.

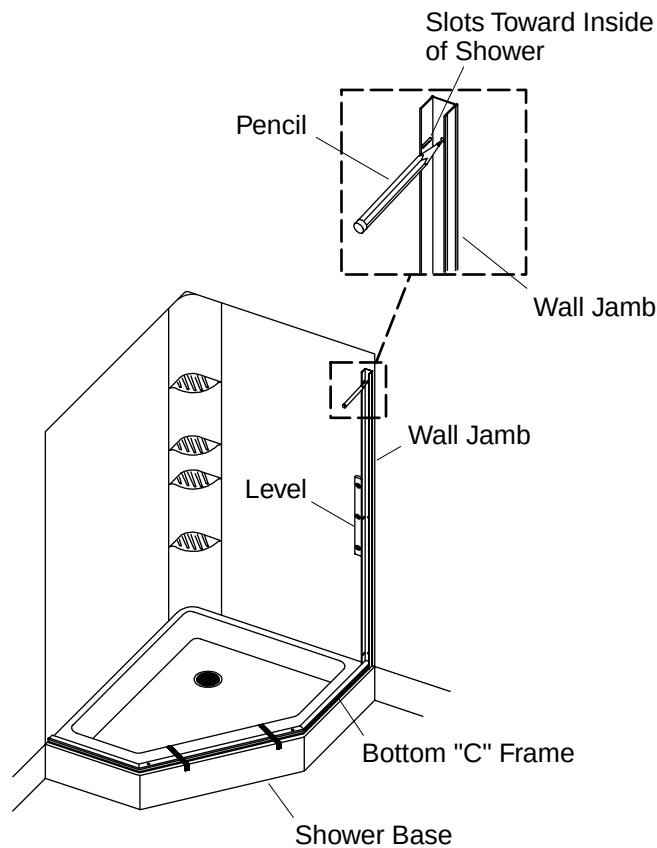


2. Mark and Drill the Mounting Holes

- With the slots in the wall jamb toward the inside of the shower, place the bottom end of the wall jamb against the bottom "C" frame.
- Align the outside edge of the wall jamb with the mark made on the bottom "C" frame.
- Using a level, plumb the wall jamb.
- Mark the three wall mounting holes with a pencil.
- Remove the "C" frame from the shower ledge.

IMPORTANT! For ceramic tile walls, use a center punch to lightly punch the three hole locations for the wall jamb before drilling.

NOTE: Select the appropriate drill bit based upon the wall material. For ceramic tile walls, use a 3/16" masonry drill bit. For fiberglass walls, use a 5/16" drill bit.

- Slowly drill at the marked hole locations.
- Thoroughly clean the ledge and wall of debris.
- Insert the hollow wall anchors into the drilled holes.
- Repeat the above procedure for the remaining wall jamb.
- Place the bottom "C" frame back on the shower ledge.

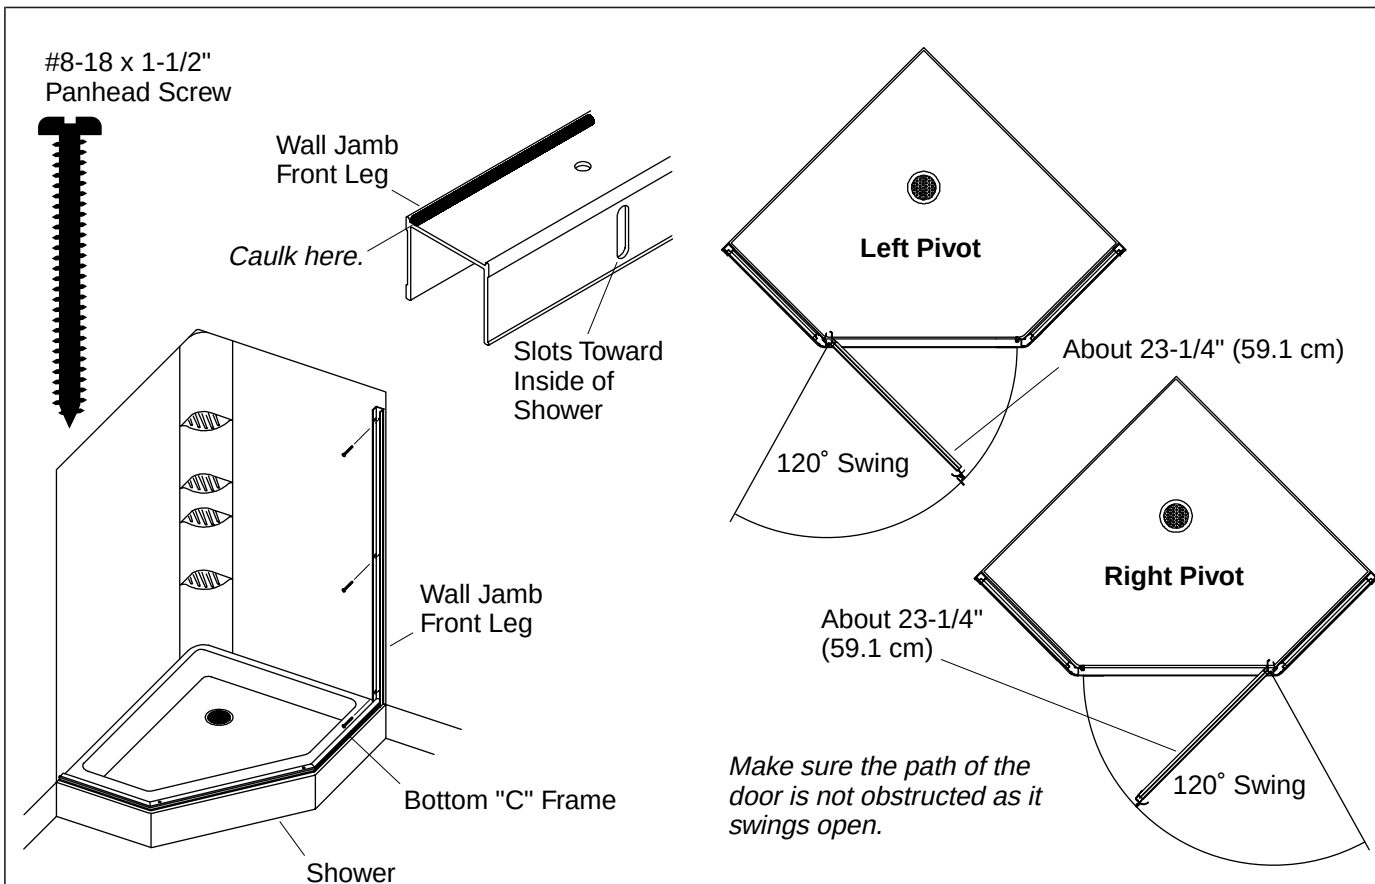


3. Install the Wall Jambs

- Apply a bead of caulk or silicone sealant along the back side of the wall jamb toward the front leg.
- With the slots of the wall jamb facing toward the inside of the shower, place the wall jamb down over the end of the bottom "C" frame. Ensure the holes in the wall jamb align with the holes in the wall.
- Secure the wall jamb to the wall with three #8-18 x 1-1/2" panhead screws.
- Repeat this procedure for the second wall jamb.

4. Determine the Direction of Door Swing

- Determine whether the door will pivot to the right or left.
- Make sure the path of the shower door will not be obstructed as it swings open.

IMPORTANT! The illustrations and instructions in this guide are for right pivot installations. Left pivot installations will be opposite of what is illustrated and described.


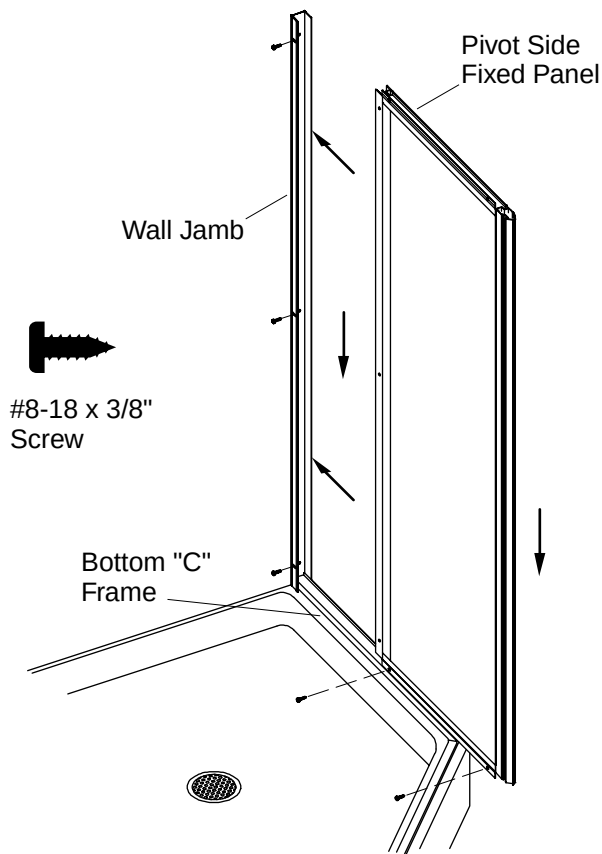


5. Install the Pivot Side Fixed Panel

NOTE: Perform the procedures below from the inside of the shower.

NOTE: The panel **without** the magnet is the pivot side fixed panel. The panel **with** the magnet is the strike side fixed panel.

- Place the pivot side fixed panel on the bottom "C" frame and slide the fixed panel into the wall jamb.
- Allow the panel to rest on the bottom "C" frame.
- Secure the wall jamb to the bottom "C" frame with five #8-18 x 3/8" screws.
- Repeat this procedure with the strike (magnet) side fixed panel.

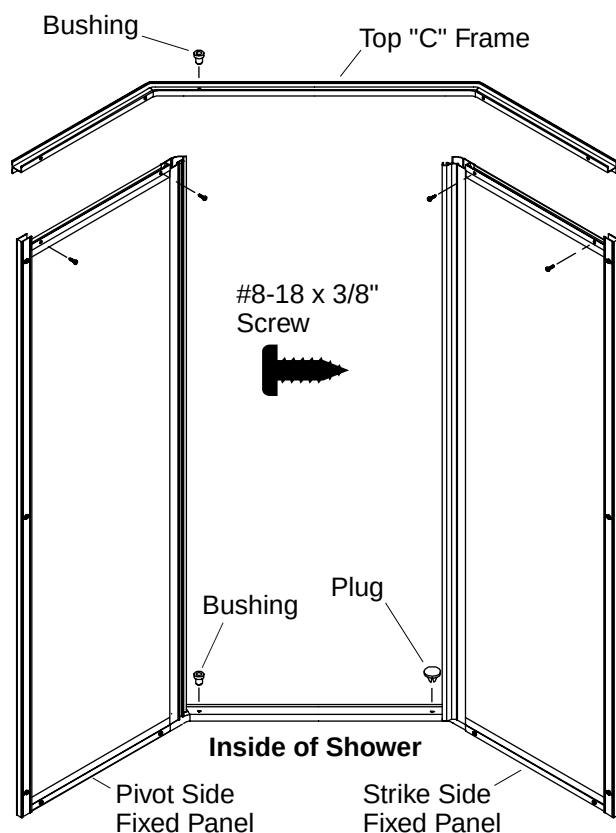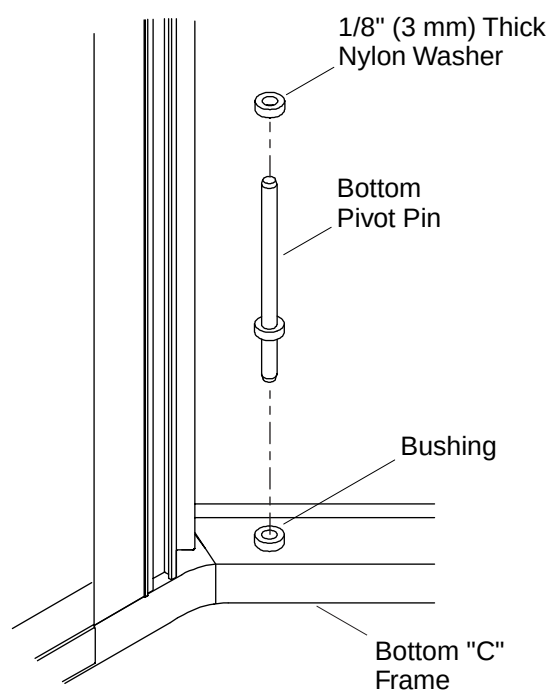


6. Install the Top Track

NOTE: Perform the procedures below from the inside of the shower.

- Place the top "C" frame down over the fixed panels. Ensure the ends of the top "C" frame are aligned with the ends of the wall jambs.
- Align the holes in the top "C" frame with the holes in the fixed panel frames.
- Secure the top "C" frame to the fixed panel frames with four #8-18 x 3/8" screws.

NOTE: If the top "C" frame does not align with the fixed panel holes, loosen the screws, align the top "C" frame holes, then retighten the screws.


- Install a bushing into the pivot side of the bottom "C" frame and the top "C" frame.
- Install a plug on the strike side of the bottom "C" frame.
- Insert a 1/8" (3 mm) thick nylon washer over the long end of the pivot pin.
- Insert the short end of the pivot pin into the bushing of the bottom "C" frame.

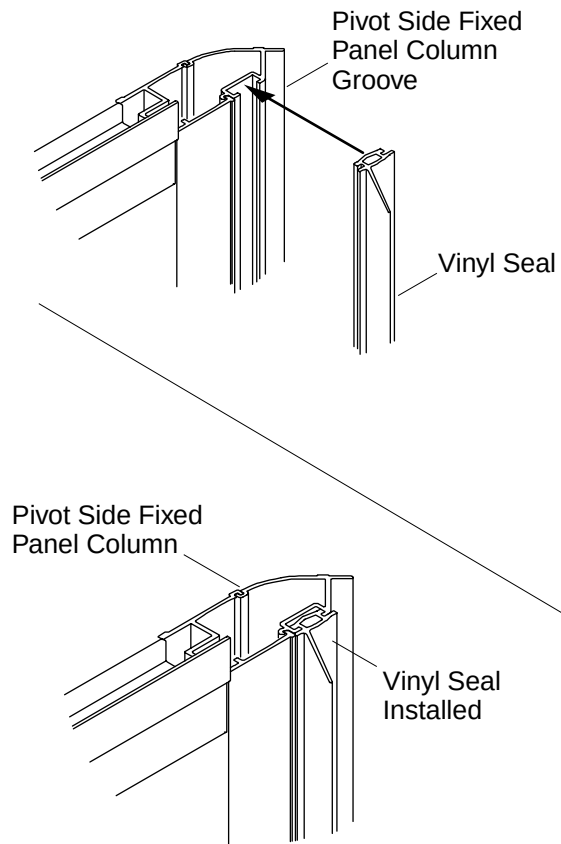

7. Install the Seal into Fixed Panel



NOTE: The vinyl seal should be installed into the pivot side fixed panel from the bottom of the panel up.

- Push the vinyl seal into the column grooves of the pivot fixed panel from the bottom of the panel column up.
- Trim the excess vinyl seal with a sharp knife or scissors.

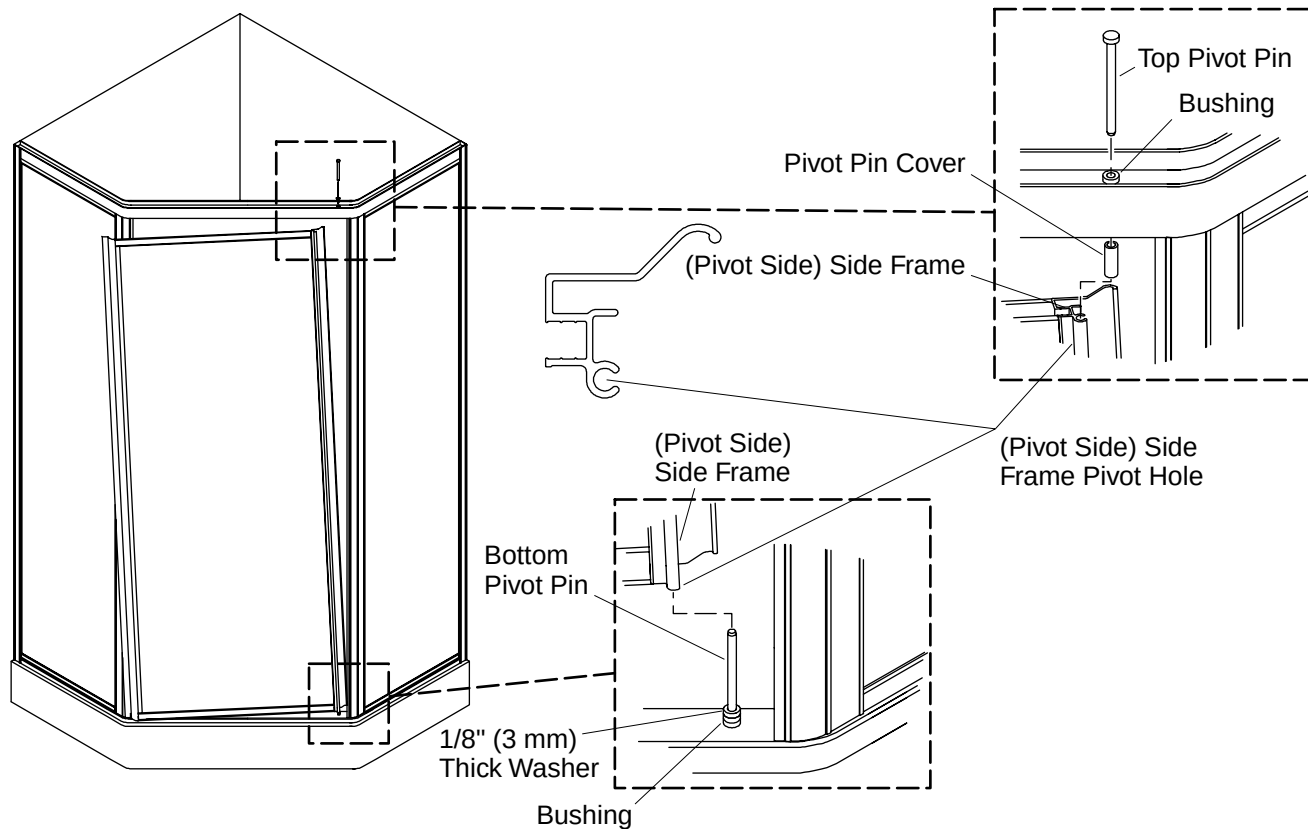

8. Install the Door Panel

- Insert the top pivot pin through the top "C" frame bushing.
- Push the pivot pin cover halfway onto the pin.
- Lift the door panel and insert the pivot hole of the door side frame over the bottom pivot pin.
- Align the top pivot hole of the door side frame with the top bushing.
- Insert the long end of the pivot pin through the bushing into the pivot hole of the door side frame.

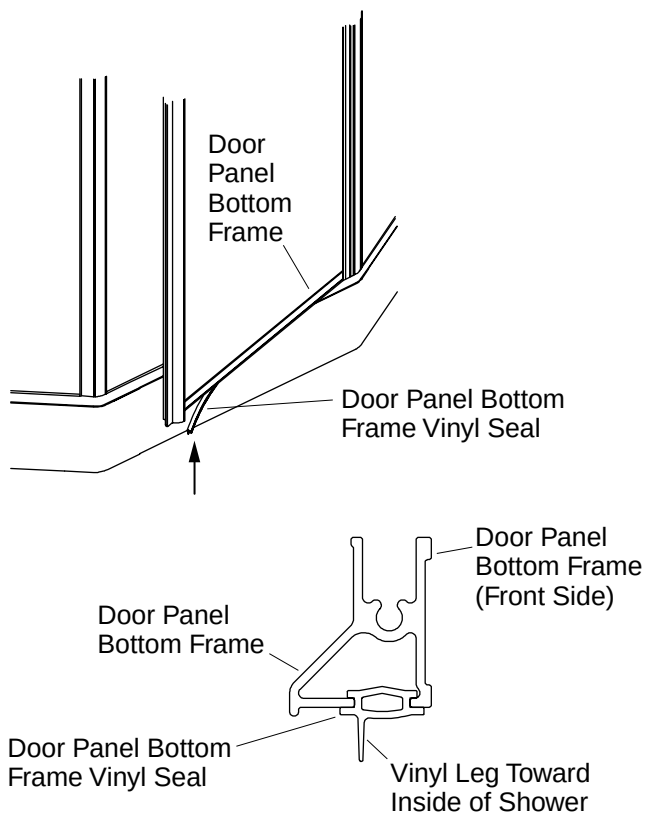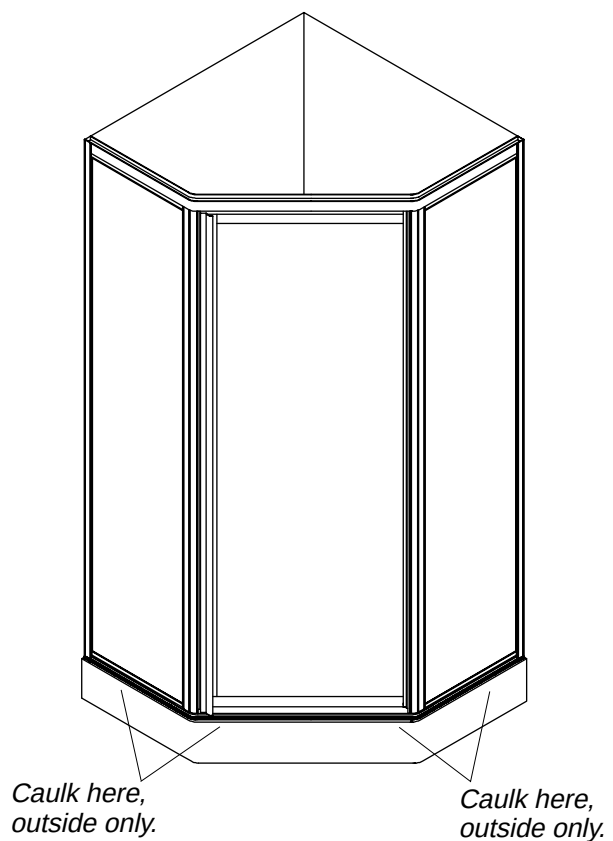

9. Install the Vinyl Seal

- Push the vinyl seal into the bottom side of the bottom door frame, as illustrated.
- Trim the excess vinyl seal with a sharp knife or scissors.
- Close the pivot door.
- Verify the pivot door does not rub against the bottom "C" frame.

If the pivot door needs adjustment:

- Remove the door panel.
- Insert the 1/16" (2 mm) thick nylon washer over the 1/8" (3 mm) thick washer of the bottom pivot pin.
- Reinstall the door.

10. Caulk the Shower Door

CAUTION: Risk of property damage. Apply caulk or silicone sealant around the outside of the frame only. Applying caulk or silicone sealant to the inside of the door will cause leakage and damage.

- Thoroughly clean and dry the shower base ledge and the "C" frame.


IMPORTANT! Refer to the caulk or silicone sealant manufacturer's instructions for proper caulking techniques.

- Apply a 3/16" (5 mm) bead of caulk or silicone sealant around the perimeter of the bottom "C" frame where the bottom "C" frame meets the shower ledge, as illustrated.
- Allow the caulk or silicone sealant to set for 24 hours before using the shower.

Guide d'installation

Portes de douche néo-angulaires

Outils et matériels

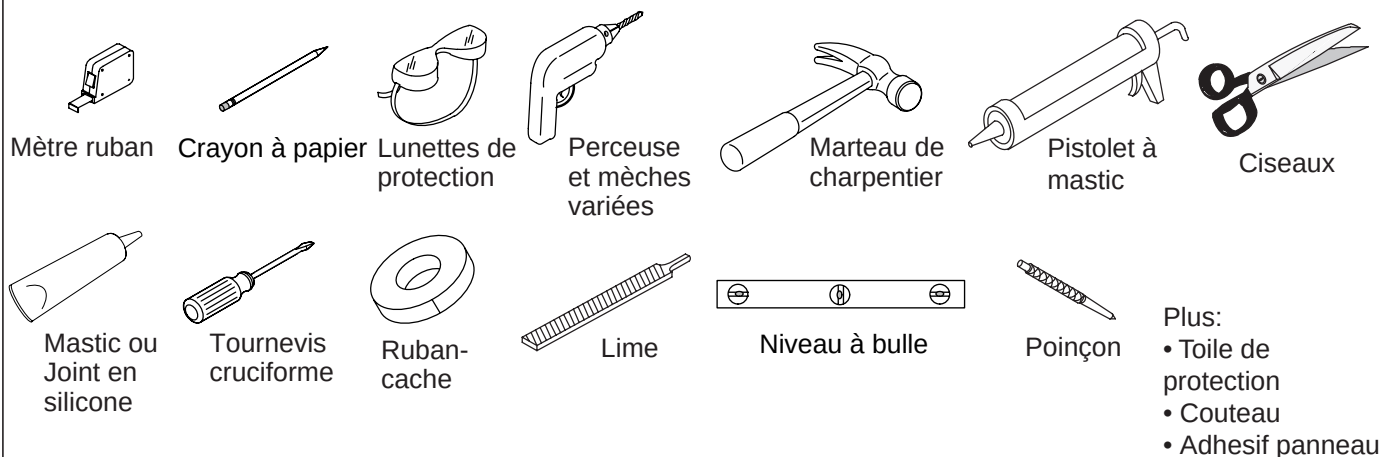

Merci d'avoir choisi Sterling

Nous apprécions votre engagement envers la qualité STERLING. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone sont indiqués au verso. Merci encore d'avoir choisi Sterling.

Avant de commencer

 **ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Le verre trempé ne peut pas être taillé.


 **ATTENTION : Risque de blessures corporelles.** Porter des lunettes de protection lors de la découpe des matériaux.

REMARQUE : Lorsqu'un mètre à ruban rétractable est utilisé, prendre en compte la longueur de la boîte du mètre dans la prise de mesure ou mesurer sans la longueur de la boîte.


- L'encadrement de la douche et le matériau du mur fini devraient être installés à ce moment.
- Vérifier tous les codes de bâtiment locaux avant l'installation.
- La porte de douche peut être installée avec son ouverture à droite ou à gauche. Pour de meilleurs résultats, installer la porte avec le côté pivot à l'écart de la pomme de douche.
- Les illustrations et instructions dans ce guide sont pour des installations de pivot droit. Les installations de pivot gauche seront à l'opposé de l'illustration et description à moins d'en être instruit autrement.
- Établir et identifier toutes les pièces. Inspecter les pièces de tout dommage.
- Remettre les panneaux de verre dans l'emballage de protection et placer dans un endroit sauf en attendant d'en avoir besoin.

Avant de commencer (cont.)

- Se reporter aux dimensions actuelles des pièces utilisées dans chaque étape de l'installation pour assurer une mise en place correcte. Placer la pièce sur le profilé de manière à la correspondre à l'étape.
- Avant d'utiliser la douche, laisser prendre le mastic ou la silicone pendant 24 heures.
- Deux personnes devraient procéder à cette installation.

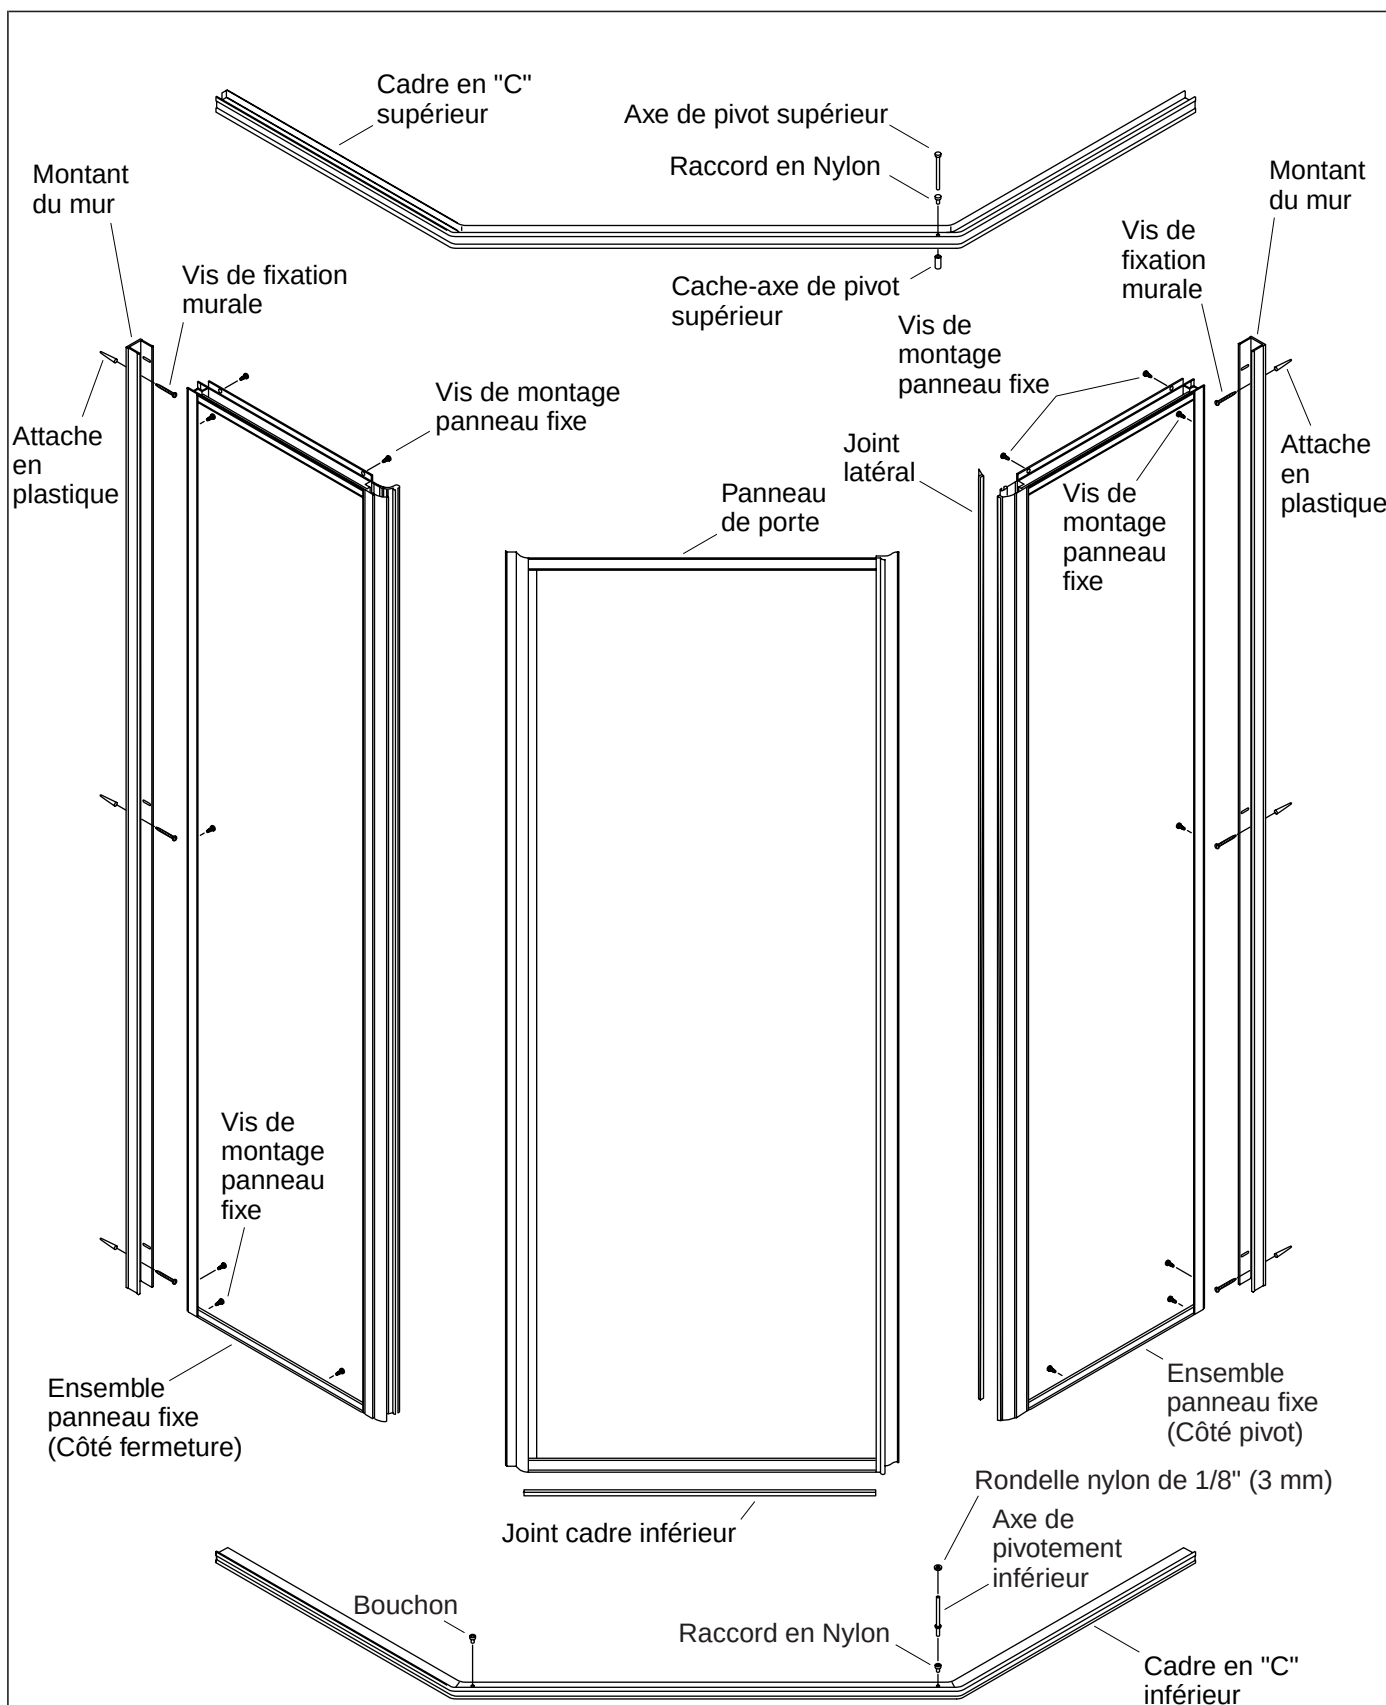


Identification des pièces

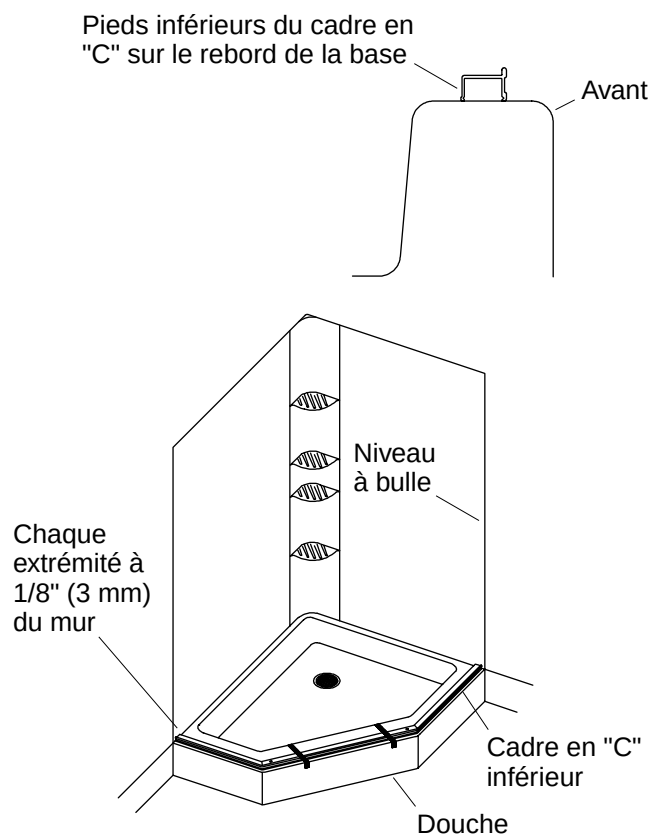

1. Positionner le cadre inférieur "C"

- Placer le cadre inférieur "C" sur le rebord inférieur de douche, tel qu'illustré.
- Positionner chaque extrémité du cadre inférieur "C" à 1/8" (3 mm) du mur et 4 environ 1/4" (6 mm) du rebord extérieur de la base de la douche.
- Marquer le rebord le long du rebord du cadre inférieur "C" avec un crayon.
- Attacher le cadre avec du ruban cache.

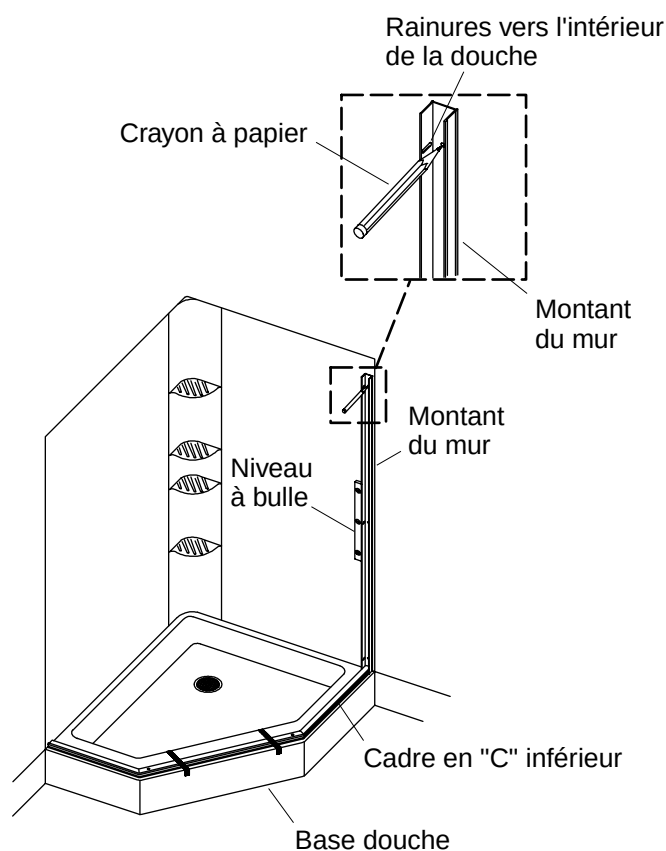


2. Marquer et percer les orifices de montage

- Avec les rainures du montant du mur vers l'intérieur de douche, placer l'extrémité inférieure du montant contre le cadre en "C".
- Aligner le rebord extérieur du montant du mur avec la marque sur le cadre inférieur en "C".
- Nivelier le montant de mur à l'aide d'un niveau à bulle.
- Marquer au crayon les trois orifices de montage mural.
- Retirer le cadre en "C" du rebord de douche.

IMPORTANT ! Pour des murs en carreaux de céramique, utiliser un poinçon pour marquer légèrement l'emplacement des trois orifices pour le montant du mur, avant de percer.

REMARQUE : Sélectionner la mèche adéquate au type de matériau du mur. Pour des murs en carreaux de céramique, utiliser une mèche pour mur de 3/16". Pour des murs en fibres de verre, utiliser une mèche de 5/16".

- Percer lentement aux endroits marqués.
- Nettoyer minutieusement le rebord et le mur de tous débris.
- Insérer des chevilles pour paroi creuse dans chaque orifice percé.
- Répéter la procédure ci-dessus pour le montant du mur restant.
- Replacer le cadre en "C" sur le rebord de douche.

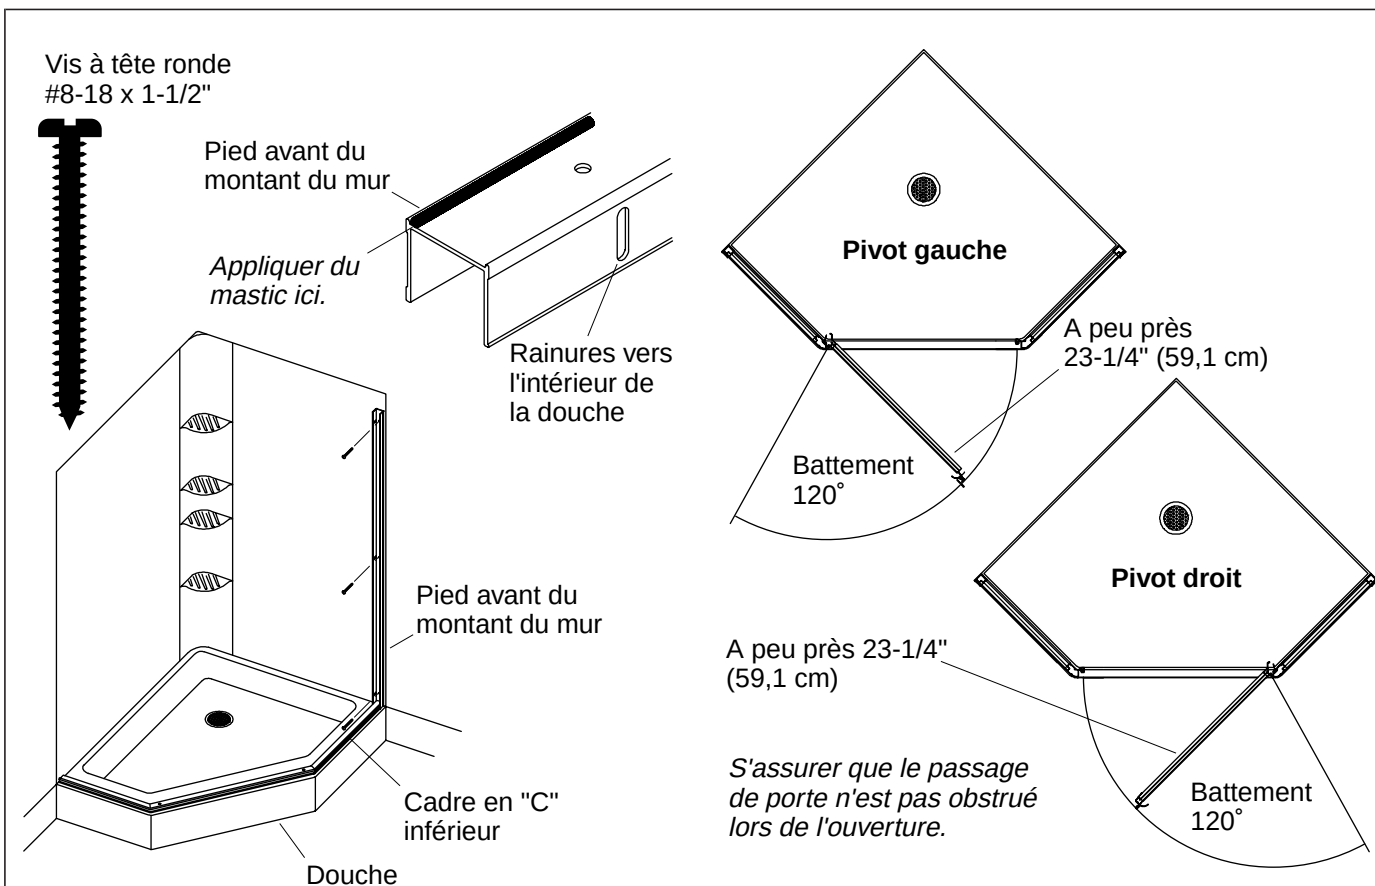


3. Installer les montants du mur

- Appliquer du mastic ou de l'étanchéité à la silicone le long de l'arrière du montant du mur vers le pied avant.
- Avec les rainures du montant du mur vers l'intérieur de la douche, placer le montant du mur sur l'extrémité du cadre inférieur en "C". S'assurer que les orifices dans le montant du mur soient alignés avec ceux dans le mur.
- Sécuriser le montant de mur à l'aide de trois vis à tête ronde #8-18 x 1-1/2".
- Répéter cette procédure avec le second montant du mur.

4. Déterminer la direction de battement de la porte

- Déterminer si la porte pivotera vers la droite ou vers la gauche.
- S'assurer que le passage de porte de douche ne sera pas obstrué lors de l'ouverture.

IMPORTANT ! Les illustrations et instructions dans ce guide sont pour des installations de pivot droit. Les installations de pivot gauche seront à l'opposé de ce qui est illustré et décrit.


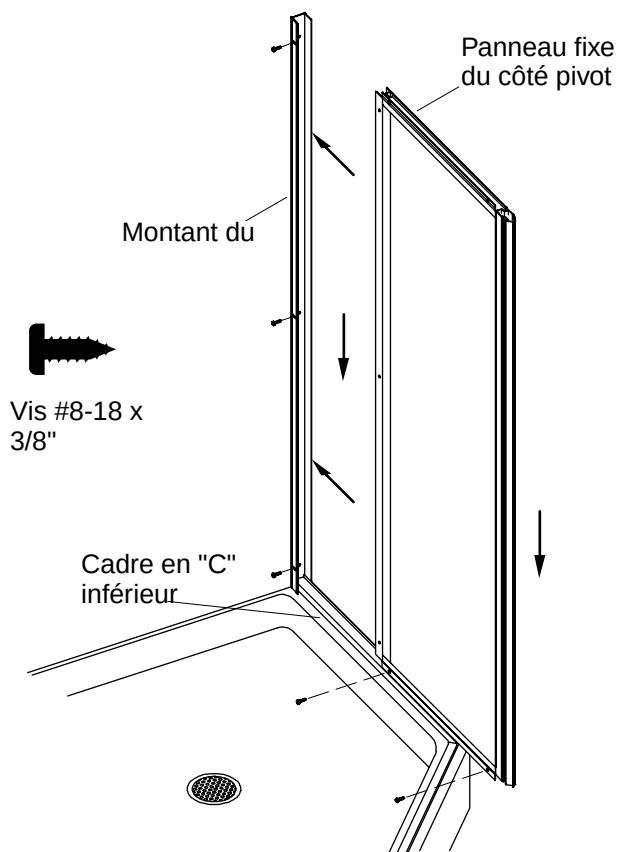


5. Installer le panneau fixe côté pivot

REMARQUE : Répéter les procédures ci-dessous de l'intérieur de la douche.

REMARQUE : Le panneau **sans** l'aimant est le panneau fixe côté pivot. Le panneau **avec** l'aimant est le panneau fixe côté fermeture.

- ☐ Placer le panneau fixe côté pivot sur le cadre inférieur "C" et glisser panneau fixe dans le montant du mur.
- ☐ Permettre au panneau de reposer sur le cadre inférieur "C".
- ☐ Sécuriser le montant du mur au cadre inférieur "C" avec les vis #8-18 x 3/8".
- ☐ Répéter cette procédure avec le panneau fixe côté fermeture (aimant).

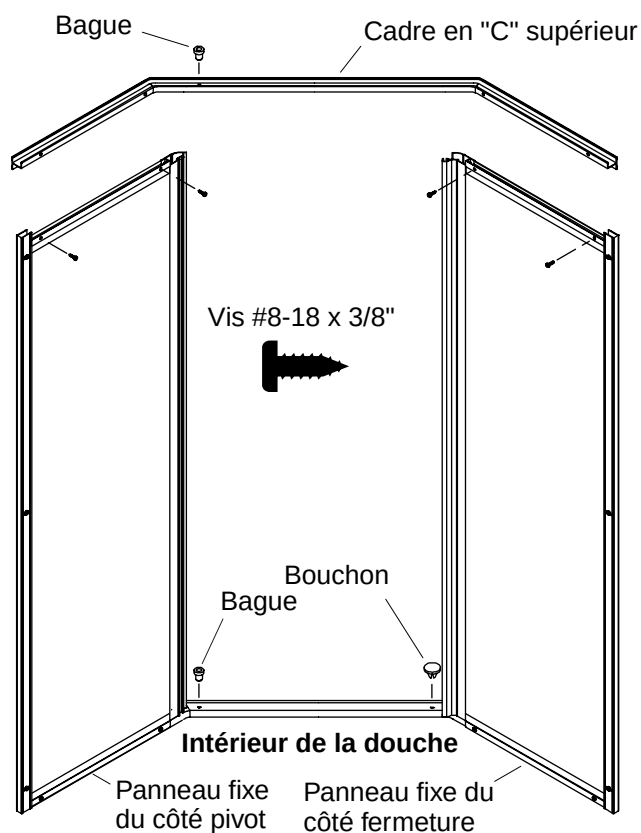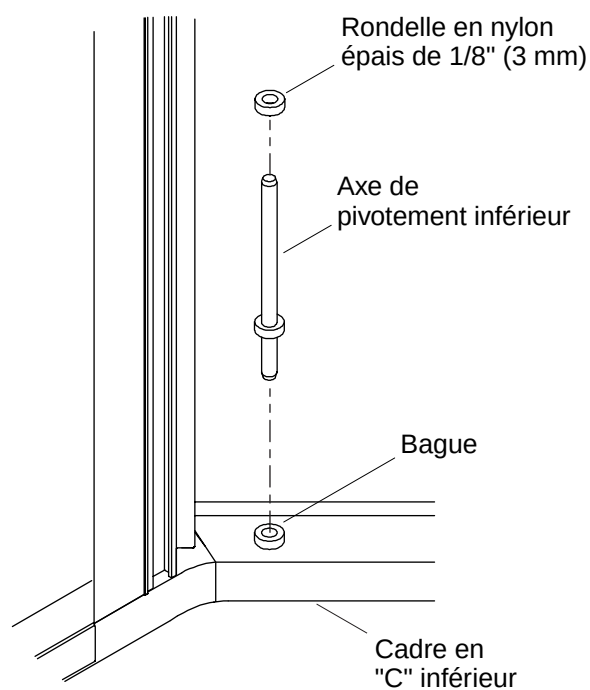


6. Installer le rail supérieur

REMARQUE : Répéter les procédures ci-dessous de l'intérieur de la douche.

- Placer le cadre supérieur "C" sur les panneaux fixes. S'assurer que les extrémités du cadre supérieur "C" soit aligné avec les extrémités des montants du mur.
- Aligner les orifices du cadre supérieur en "C" avec ceux des cadres du panneau fixe.
- Sécuriser le cadre supérieur "C" avec les cadres du panneau fixe à l'aide de quatre vis #8-18 x 3/8".

REMARQUE : Si le cadre supérieur "C" ne s'aligne pas avec les orifices du panneau fixe, desserrer les vis, aligner les orifices supérieurs du cadre "C", puis resserrer les vis.


- Installer une bague dans le côté pivot du cadre inférieur et supérieur "C".
- Installer un bouchon au côté fermeture du cadre inférieur "C".
- Insérer une rondelle en nylon épais de 1/8" (3 mm) sur l'extrémité la plus longue de l'axe de pivot.
- Insérer l'extrémité courte de l'axe de pivot dans la bague du cadre inférieur "C".

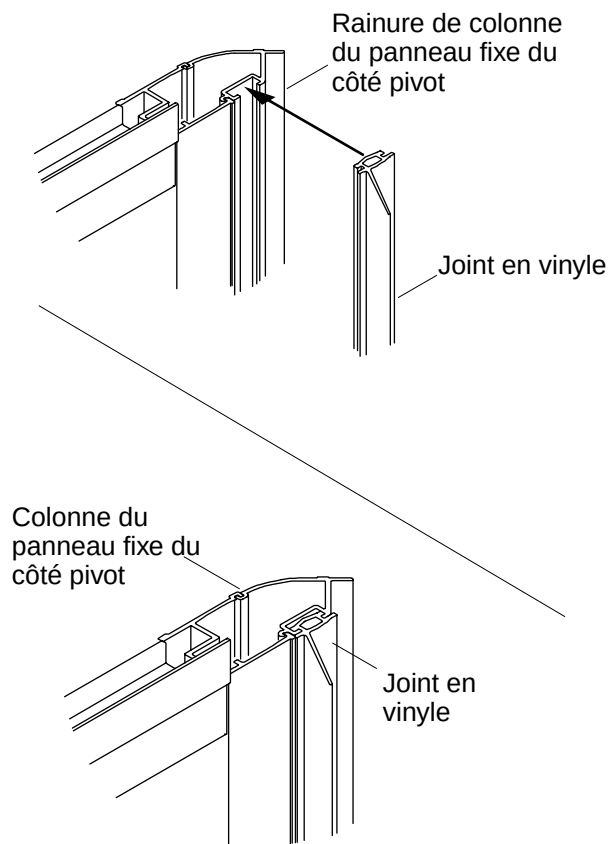

7. Installer le joint dans le panneau fixe



REMARQUE : Le joint en vinyle devrait être installé dans le panneau fixe du côté pivot, de la base du panneau vers le haut.

- Presser le joint en vinyle dans les rainures de colonne du panneau fixe à pivot de la base de la colonne du panneau vers le haut.
- Couper l'excès du joint en vinyle avec des ciseaux ou un couteau tranchant.

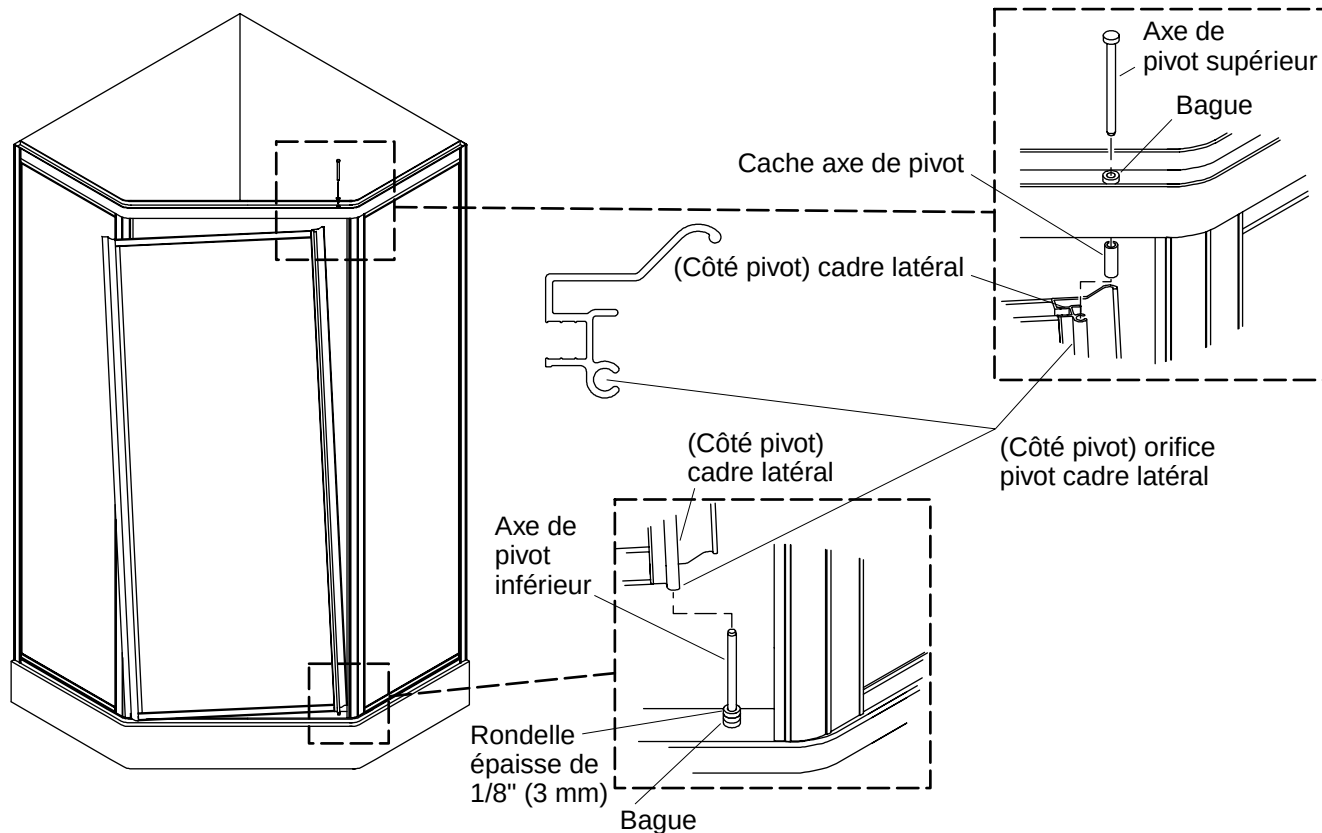

8. Installer le panneau de porte

- Insérer l'axe du pivot supérieur à travers la garniture du cadre "C" supérieur.
- Pousser le cache de l'axe du pivot à moitié sur l'axe.
- Soulever le panneau de la porte et insérer l'orifice du pivot du cadre côté porte sur l'axe du pivotement inférieur.
- Aligner l'orifice de pivot supérieur du cadre côté porte avec la garniture supérieure.
- Insérer la partie longue de l'axe du pivot à travers la garniture dans l'orifice du pivot du cadre côté porte.

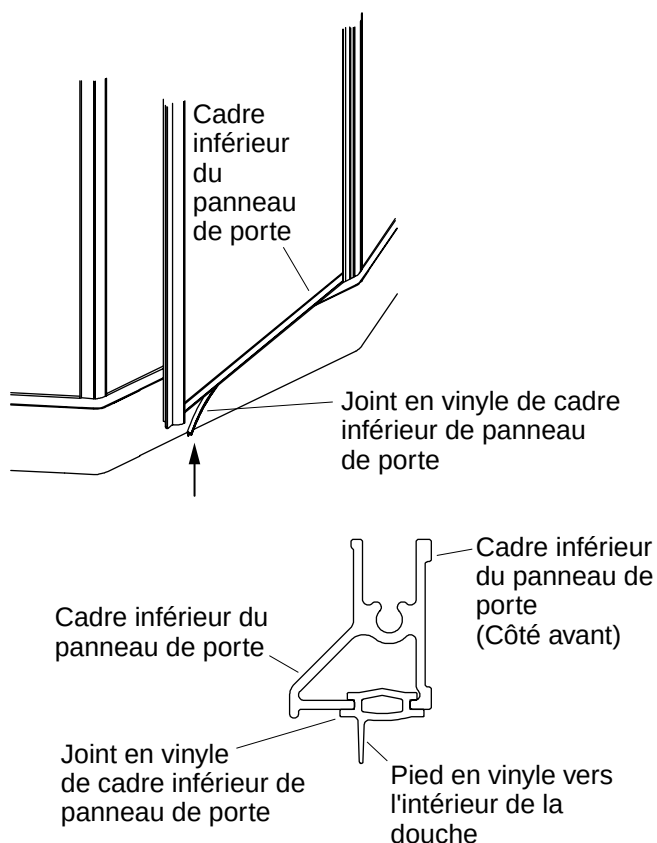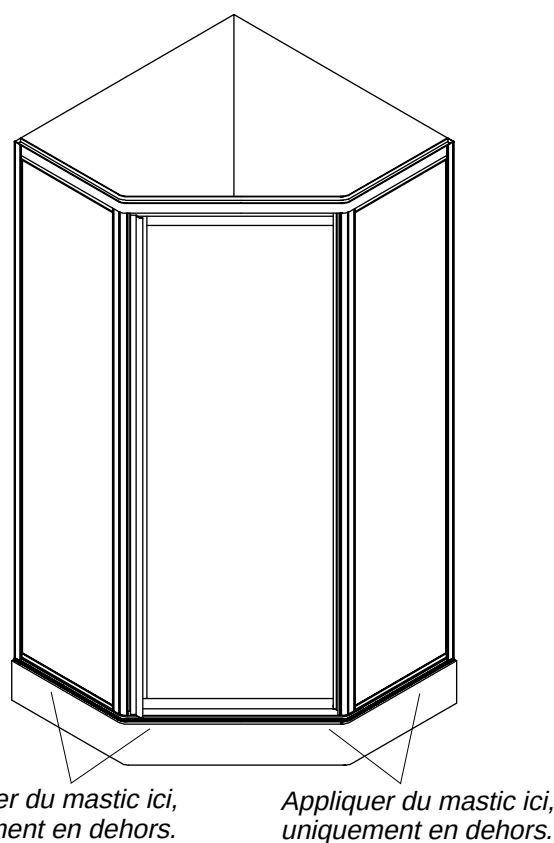

9. Installer le joint en vinyle

- Pousser le joint en vinyle dans le côté inférieur du cadre de porte inférieure, tel qu'illustré.
- Couper l'excès du joint en vinyle avec des ciseaux ou un couteau tranchant.
- Fermer la porte pivot.
- Vérifier que la porte pivot ne frotte pas contre le cadre inférieur "C".

Si la porte pivot nécessite un réglage:

- Retirer le panneau de porte.
- Insérer la rondelle épaisse en nylon de 1/16" (2 mm) sur la rondelle épaisse de 1/8" (3 mm) de l'axe de pivot inférieur.
- Réinstaller la porte.

10. Mastiquer la porte de douche

ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Appliquer de l'étanchéité ou du mastic à la silicone uniquement autour du bord extérieur du cadre. Appliquer de l'étanchéité ou du mastic à la silicone à l'intérieur de la porte pourrait entraîner des fuites et un endommagement.

- Bien nettoyer et sécher le rebord de la base de douche et le cadre "C".

IMPORTANT ! Se référer aux instructions du fabricant du mastic pour les bonnes techniques d'application de mastic.

- Appliquer un boudin d'étanchéité ou de mastic à la silicone de 3/16" (5 mm) autour du périmètre du cadre inférieur "C" au point de contact de ce dernier avec le rebord de douche, tel qu'illustré.


Mastiquer la porte de douche (cont.)

- Avant d'utiliser la douche, laisser prendre le mastic ou la silicone pendant 24 heures.

Guía de instalación

Puertas de ducha neo-angular

Herramientas y materiales

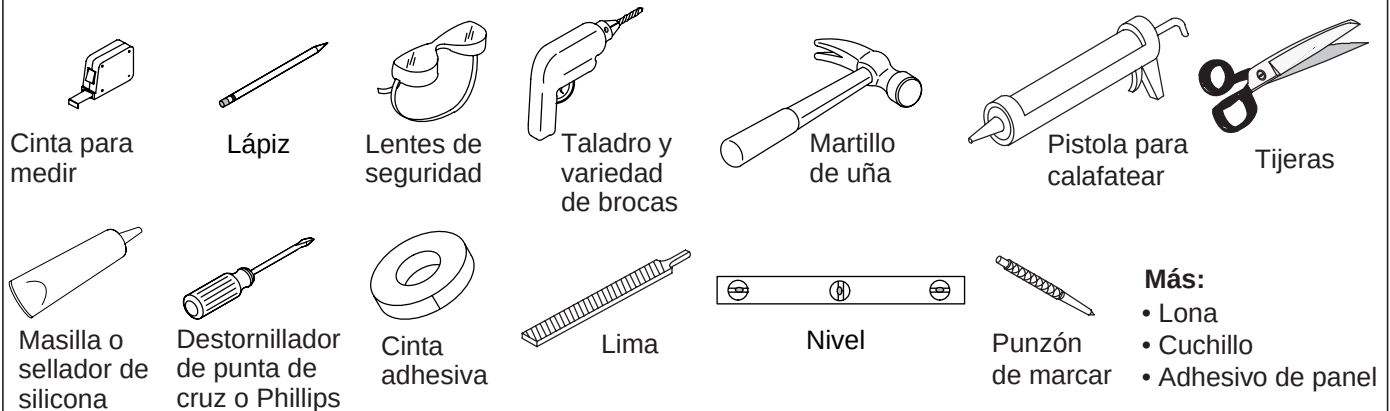

Gracias por elegir los productos de Sterling

Le agradecemos que haya elegido Sterling por la calidad que ofrece al mejor precio. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono se encuentran en la cubierta posterior. Gracias nuevamente por escoger a Sterling.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. El vidrio templado no se puede cortar.




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Utilice siempre lentes de seguridad al cortar materiales.

NOTA: Si utiliza una cinta para medir que se retraiga dentro de su caja, asegúrese de añadir la longitud de la caja a la medida o mida de manera que se excluya la caja.

- ☐ La mampara o cancelería de la ducha y el material de la pared acabada deben instalarse en este momento.
- ☐ Consulte todos los códigos locales de construcción antes de instalar.
- ☐ La puerta de ducha se puede instalar con la apertura hacia la derecha o hacia la izquierda. Instale la puerta con el lado pivotante del lado opuesto a la cabeza de ducha para obtener mejores resultados.
- ☐ Las ilustraciones e instrucciones en esta guía son para las instalaciones de puerta que pivotea hacia la derecha. Las instalaciones con la apertura hacia la izquierda serán lo contrario de lo que se ilustra y describe aquí, a menos que se den instrucciones específicas.
- ☐ Separe e identifique todas las piezas. Revise que no tengan daños.
- ☐ Vuelva a poner los paneles de vidrio en el embalaje y colóquelos en un lugar seguro hasta que los instale.


Antes de comenzar (cont.)

- Utilice el perfil a escala real de las piezas, ilustrado en cada paso de instalación, para asegurar la instalación correcta. Coloque las piezas sobre los perfiles para encontrar la pieza correspondiente en cada paso.
- Deje que el sellador de silicona u otro sellador se seque durante 24 horas antes de utilizar la ducha.
- Dos personas deben realizar esta instalación.

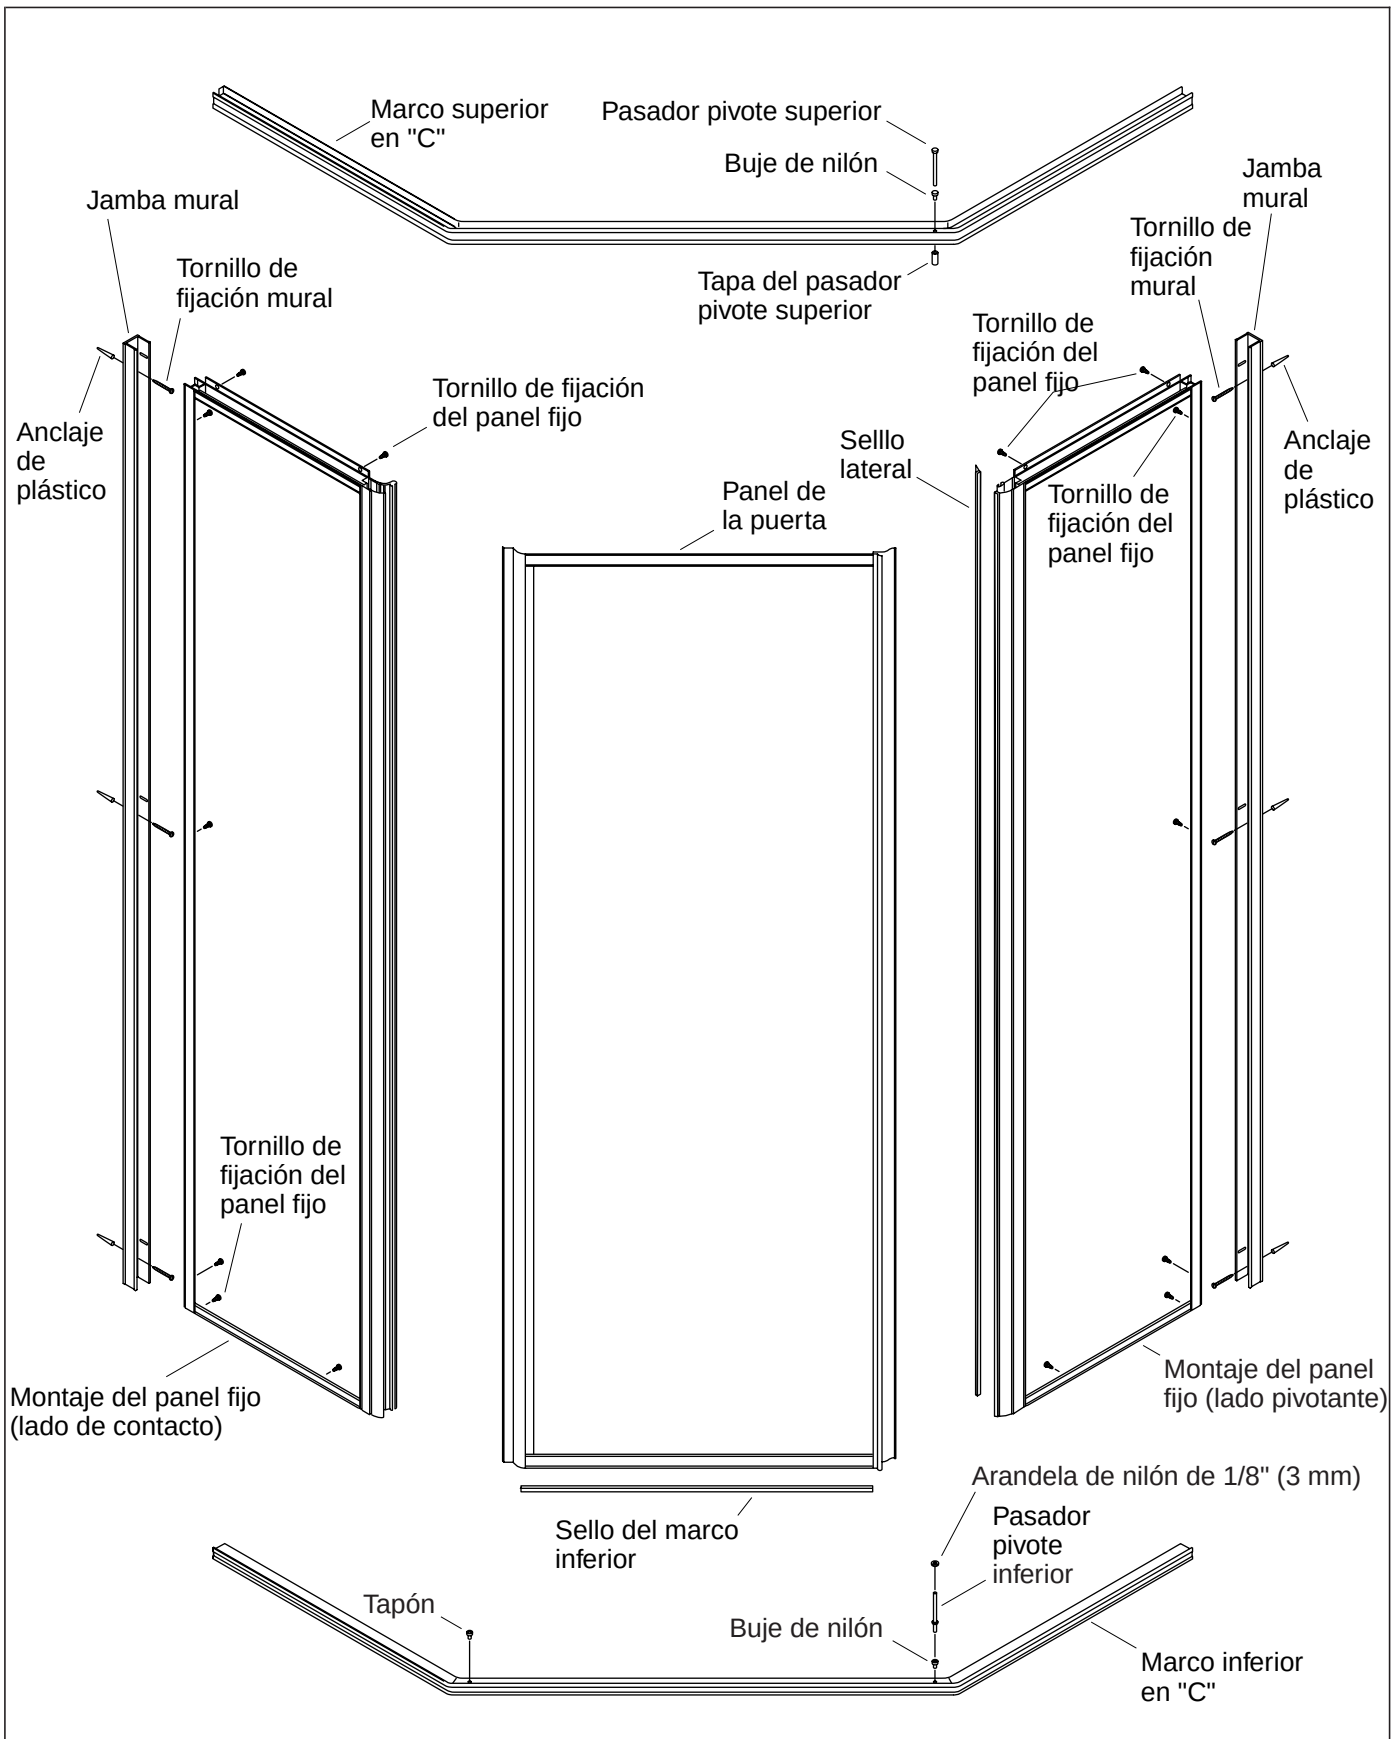


Identificación de las piezas

Las patas del marco inferior en "C" se instalan en el borde de la base.

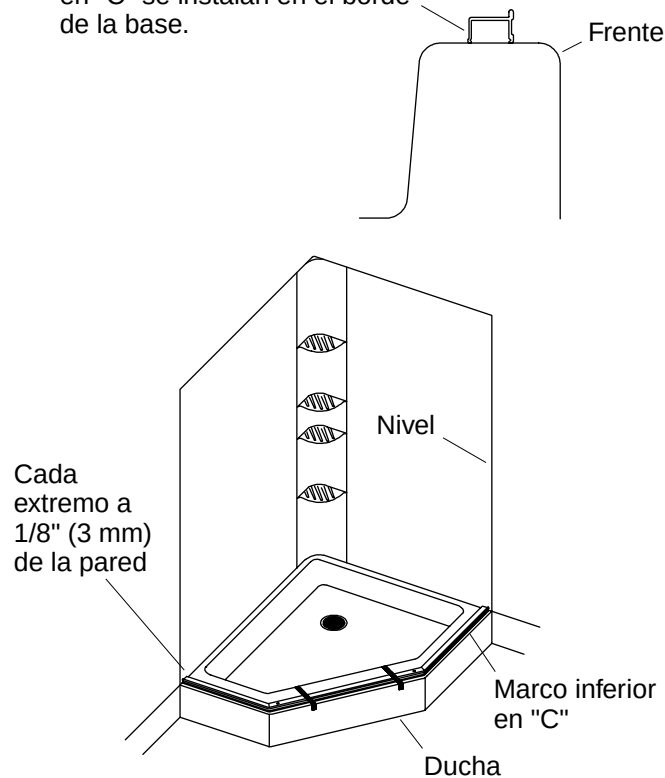

1. Coloque el marco inferior en "C"

- Coloque el marco inferior en "C" sobre el reborde de la base de la ducha, tal y como se ilustra.
- Coloque cada extremo del marco inferior en "C" a 1/8" (3 mm) de la pared y 1/4" (6 mm) aproximadamente hacia dentro desde el reborde exterior de la base de la ducha.
- Marque el reborde con un lápiz a lo largo del filo frontal del marco inferior en "C".
- Fije el marco con cinta de enmascarar tipo masking.

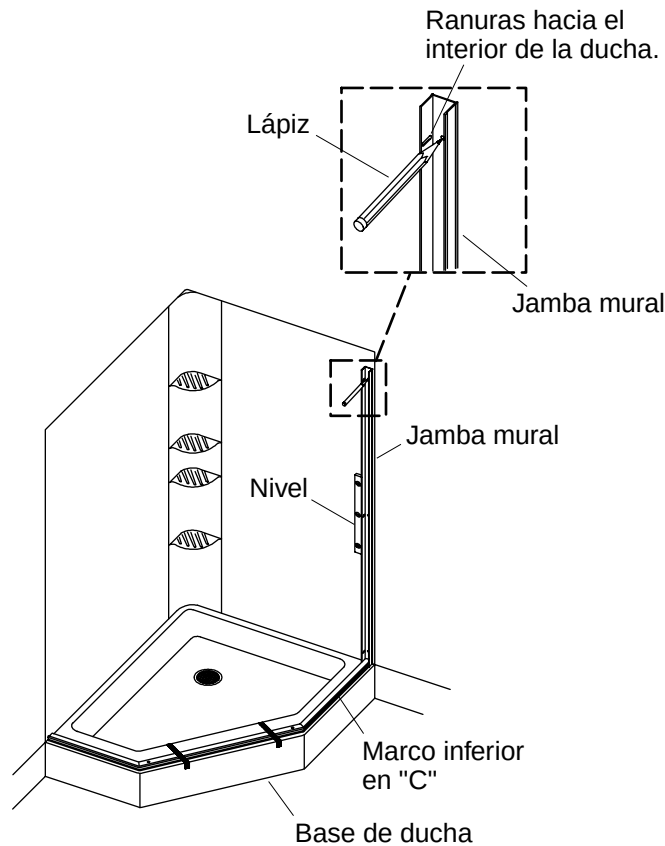

2. Marque y taladre los orificios de fijación



- Con las ranuras de la jamba mural hacia el interior de la ducha, coloque el extremo inferior de la jamba mural contra el marco inferior en "C".
- Alinee el borde exterior de la jamba mural con la marca de lápiz hecha en el marco inferior en "C".
- Utilice un nivel y aplome la jamba mural.
- Marque los tres orificios de fijación en la pared con un lápiz.
- Retire el marco en "C" del reborde de la ducha.

¡IMPORTANTE! Para las paredes de azulejos de cerámica, utilice un punzón para perforar ligeramente los tres orificios de la jamba mural antes de taladrar.

NOTA: Seleccione la broca apropiada en función del material de la pared. En las paredes de azulejos de cerámica, utilice una broca para mampostería de 3/16". En las paredes de fibra de vidrio, utilice una broca de 5/16".

- Taladre lentamente en las ubicaciones marcadas.
- Limpie a fondo el reborde y la pared.
- Instale los anclajes para pared hueca en los orificios taladrados.
- Repita el procedimiento mencionado anteriormente en la otra jamba mural.
- Vuelva a colocar el marco inferior en "C" sobre el reborde de la ducha.

Tornillo de cabeza redonda
del # 8-18 x 1-1/2"

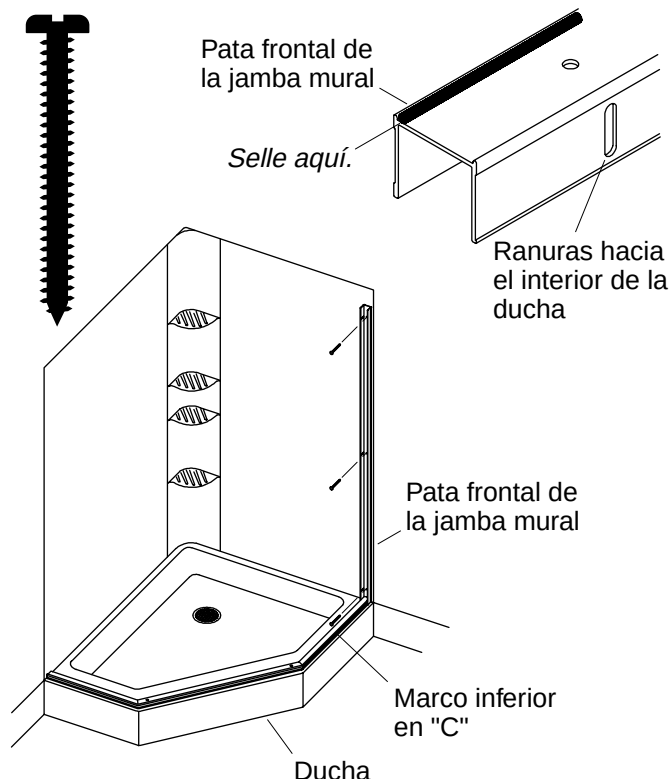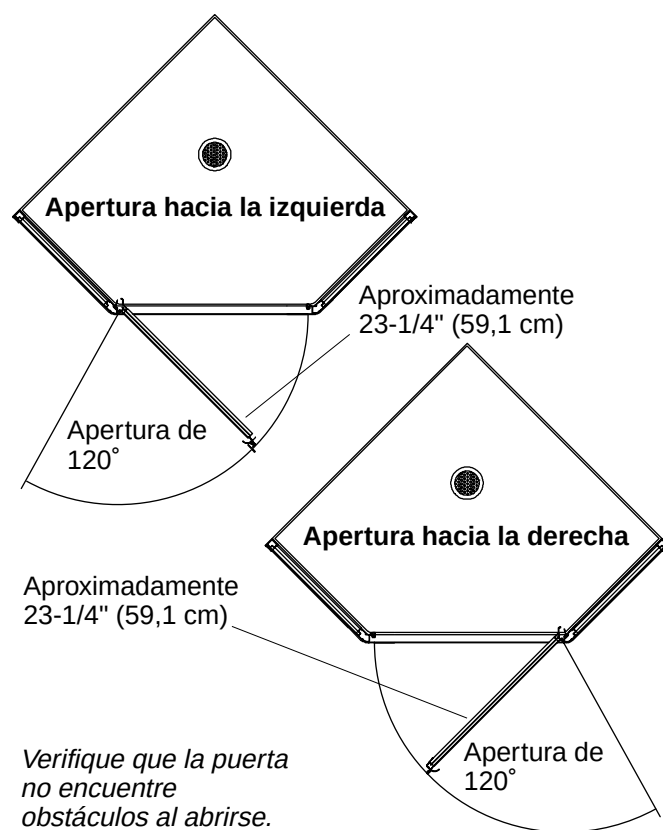


3. Instale las jambas murales

- ☐ Aplique una tira de sellador de silicona u otro sellador en la parte posterior de la jamba mural hacia la pata frontal.
- ☐ Con las ranuras de la jamba mural hacia el interior de la ducha, coloque la jamba mural sobre el extremo del marco inferior en "C". Compruebe que los orificios de la jamba mural estén alineados con los orificios de la pared.
- ☐ Fije la jamba mural a la pared con tres tornillos de cabeza redonda del # 8-18 x 1-1/2".
- ☐ Repita este procedimiento en la otra jamba mural.

4. Determine la dirección de apertura de la puerta

- ☐ Determine si la puerta pivotará hacia la derecha o hacia la izquierda.
- ☐ Verifique que la puerta de ducha no encuentre obstáculos al abrirse.

¡IMPORTANTE! Las ilustraciones e instrucciones en esta guía son para las instalaciones de puerta que pivotea hacia la derecha. Las instalaciones de puerta que pivotea hacia la izquierda serán lo opuesto de lo que se ilustra y describe.


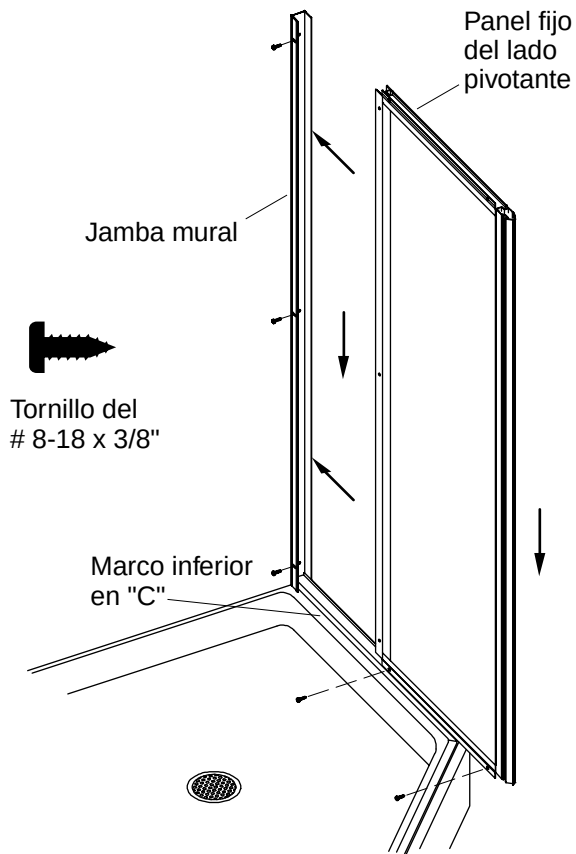


5. Instale el panel fijo del lado pivotante

NOTA: Realice los pasos a continuación desde el interior de la ducha.

NOTA: El panel **sin** el imán es el panel fijo del lado pivotante. El panel **con** el imán es el panel fijo del lado de contacto.

- Coloque el panel fijo del lado pivotante sobre el marco inferior en "C" y deslice el panel fijo en la jamba mural.
- Permita que el panel se apoye sobre el marco inferior en "C".
- Fije la jamba mural al marco inferior en "C" con cinco tornillos del # 8-18 x 3/8".
- Repita este procedimiento con el panel fijo del lado de contacto (imán).

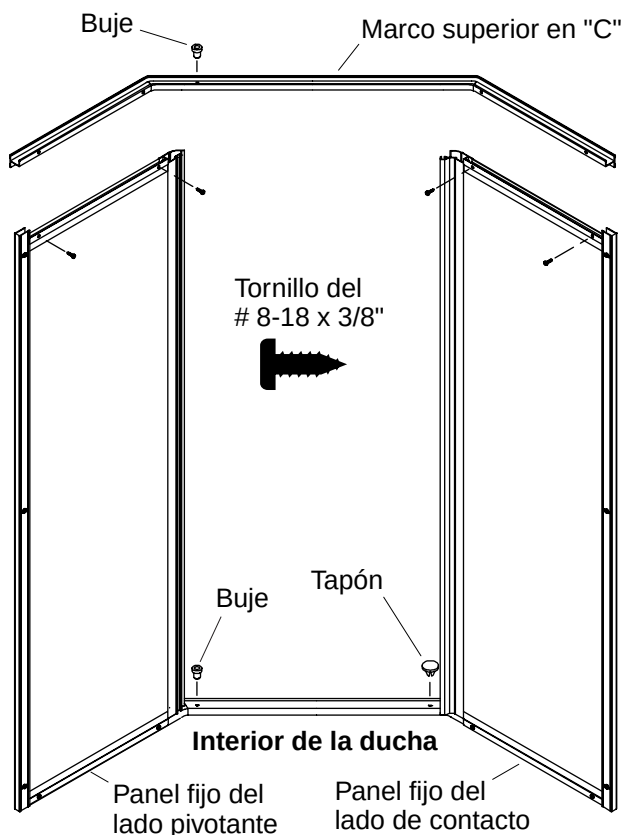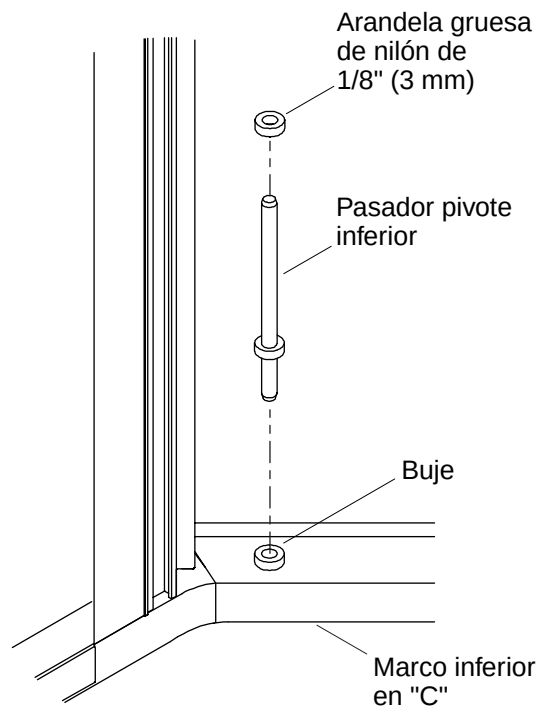


6. Instale el carril superior

NOTA: Realice los pasos a continuación desde el interior de la ducha.

- Coloque el marco superior en "C" sobre los paneles fijos. Verifique que los extremos del marco superior en "C" estén alineados con los extremos de las jambas murales.
- Alinee los orificios del marco superior en "C" con los orificios en los marcos de los paneles fijos.
- Fije el marco superior en "C" a los marcos de los paneles fijos con cuatro tornillos del # 8-18 x 3/8".

NOTA: Si el marco superior en "C" no queda alineado con los orificios de los paneles fijos, afloje los tornillos, alinee los orificios del marco superior en "C" y vuelva a apretar los tornillos.


- Instale un buje en el lado pivotante del marco inferior en "C" y el marco superior en "C".
- Instale un tapón en lado de contacto del marco inferior en "C".
- Inserte una arandela de nilón de 1/8" (3 mm) de grosor sobre el extremo largo del pasador pivote.
- Inserte el extremo corto del pasador pivote en el buje del marco inferior en "C".

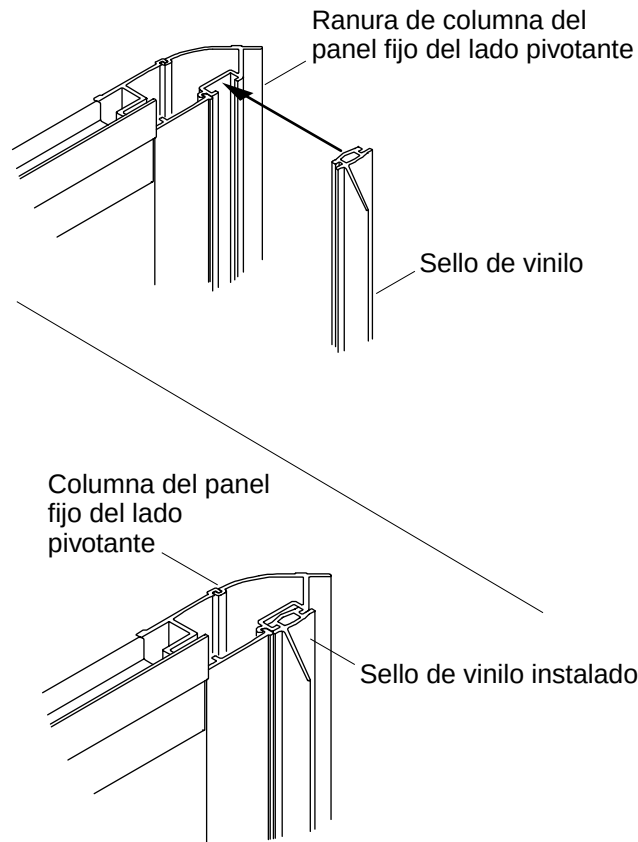

7. Instale el sello en el panel fijo




NOTA: El sello de vinilo debe instalarse en el panel fijo del lado pivotante empezando a partir de la parte inferior del panel subiendo hasta arriba.

- Empuje el sello de vinilo en las ranuras de la columna del panel fijo del lado pivotante, desde la parte inferior de la columna del panel hacia arriba.
- Recorte el exceso de sello de vinilo con unas tijeras o un cuchillo afilado.

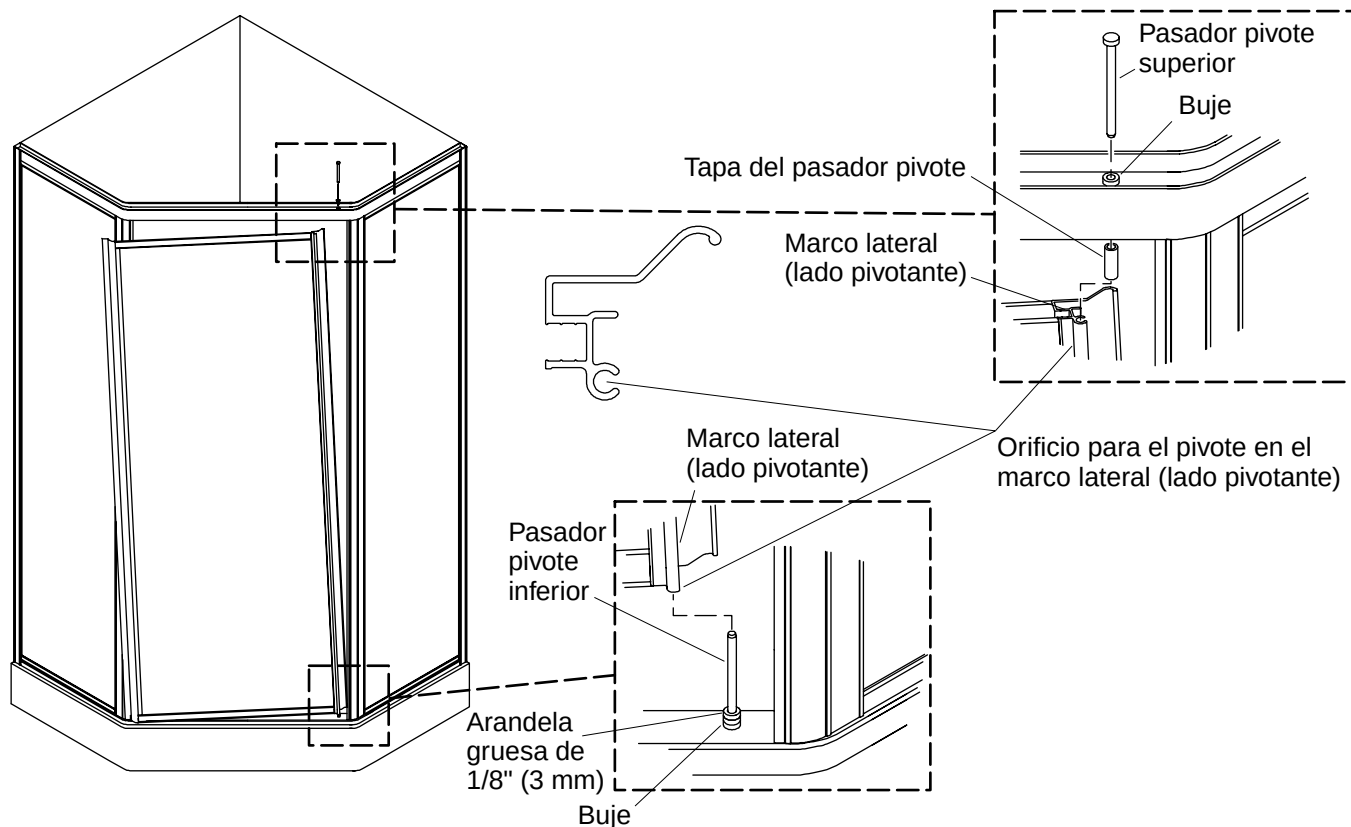

8. Instale el panel de la puerta

- Inserte el pasador pivote superior a través del buje del marco superior en "C".
- Empuje la tapa del pasador pivote a la mitad.
- Levante el panel de la puerta e inserte el orificio para pivote del marco lateral de la puerta en el pasador pivote inferior.
- Alinee el orificio para pivote superior del marco lateral de la puerta con el buje superior.
- Inserte el extremo largo del pasador pivote a través del buje en el orificio para el pivote del marco lateral de la puerta.

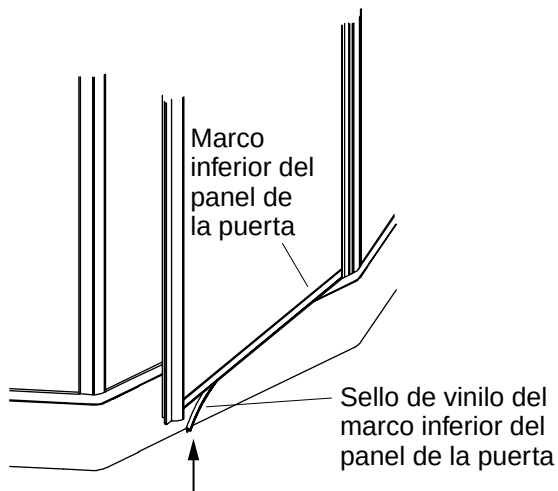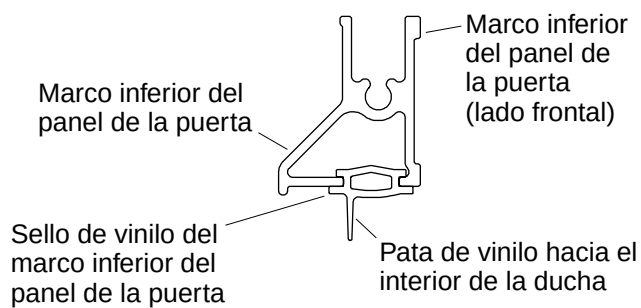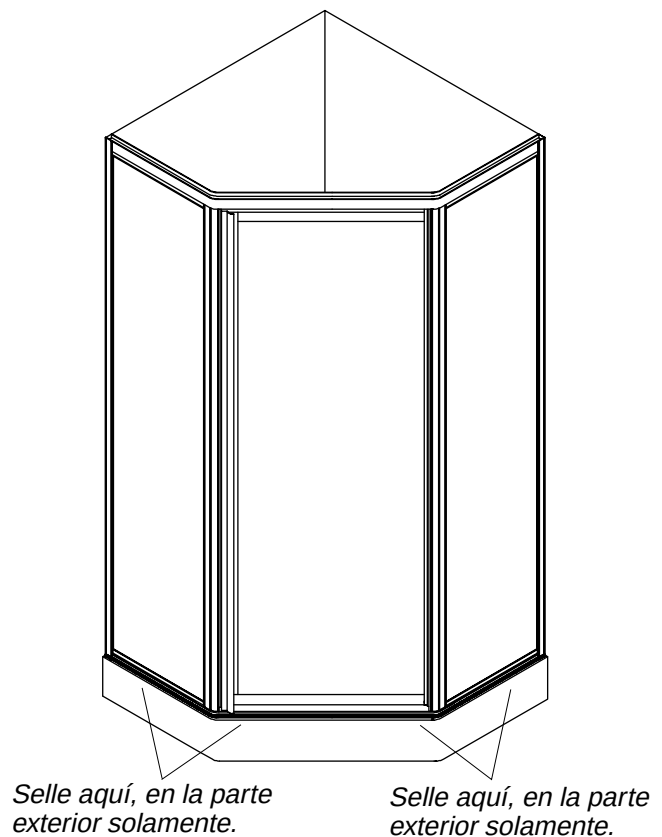

9. Instale el sello de vinilo

- Empuje el sello de vinilo en la parte inferior del marco inferior de la puerta, como se ilustra.
- Recorte el exceso de sello de vinilo con unas tijeras o un cuchillo afilado.
- Cierre la puerta pivotante.
- Verifique que la puerta pivotante no roce contra el marco inferior en "C".

Si la puerta pivotante requiere ajustes:

- Desmonte el panel de la puerta.
- Inserte la arandela de nylon de 1/16" (2 mm) de grosor sobre la arandela de 1/8" (3 mm) de grosor del pasador pivote inferior.
- Vuelva a instalar la puerta.

10. Selle la puerta de ducha

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Aplique sellador de silicona u otro sellador únicamente alrededor de la parte exterior del marco. El sellador aplicado en el interior de la puerta puede causar fugas y daños.

- Limpie y seque bien el reborde de la base de ducha y el marco en "C".

¡IMPORTANTE! Consulte las instrucciones del fabricante del sellador de silicona u otro sellador para obtener las técnicas correctas de sellado.

- Aplique una tira de 3/16" (5 mm) de sellador de silicona u otro sellador alrededor del perímetro del marco inferior en "C", donde el marco inferior en "C" se une al reborde de la ducha, tal y como se ilustra.

Selle la puerta de ducha (cont.)

- Deje que el sellador de silicona u otro sellador se seque durante 24 horas antes de utilizar la ducha.

Phone: 1-888-STERLING (1-888-783-7546)

Mexico: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com



©2005 by Kohler Co.

1034048-2-B