Installation Instructions

Medicine Cabinet

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anote su número de modelo: _____

Français, page 13
Español, página 24

KOHLER®

1516731-2-**A**

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

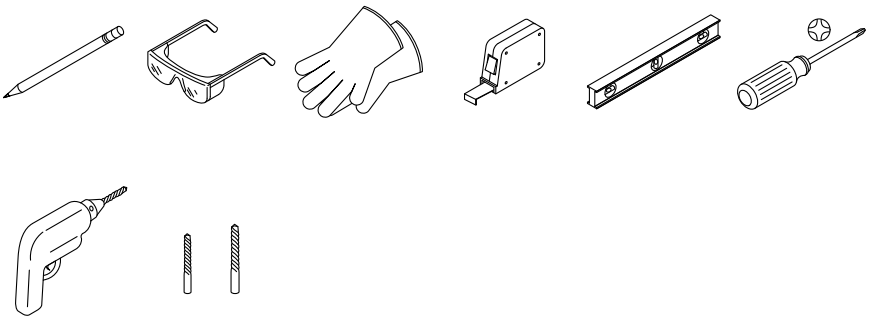

3/32" 3/16"

Plus:

- Drywall Anchors (as needed)

Before You Begin

CAUTION: Risk of electric shock. Electrical wiring may need to be relocated.

CAUTION: Risk of property damage. Use anchors (not provided) rated for the loaded weight of this product. Refer to the anchor manufacturer's instructions.


NOTICE: Risk of product damage. Do not leave the door supported with only one hinge during removal or reinstallation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

NOTE: The cabinet can be rotated during installation for left or right door swing.

This cabinet can be mounted to a wall surface or recessed in a wall cavity. Follow the applicable steps for surface-mount or recess-mount installation.


If you are missing parts, **DO NOT RETURN this product to the store.** Service parts can be ordered by calling 1-800-4KOHLER (456-4537) or online at www.kohler.com/serviceparts

1. Verify Minimum Clearances

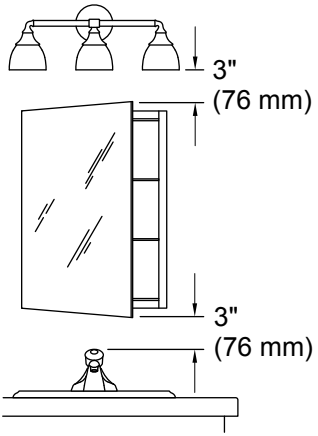

☐ When determining the height of the product, verify that the door will clear all obstacles (such as a faucet or light fixture). Provide a minimum distance of 3" (76 mm).


2. Prepare the Site

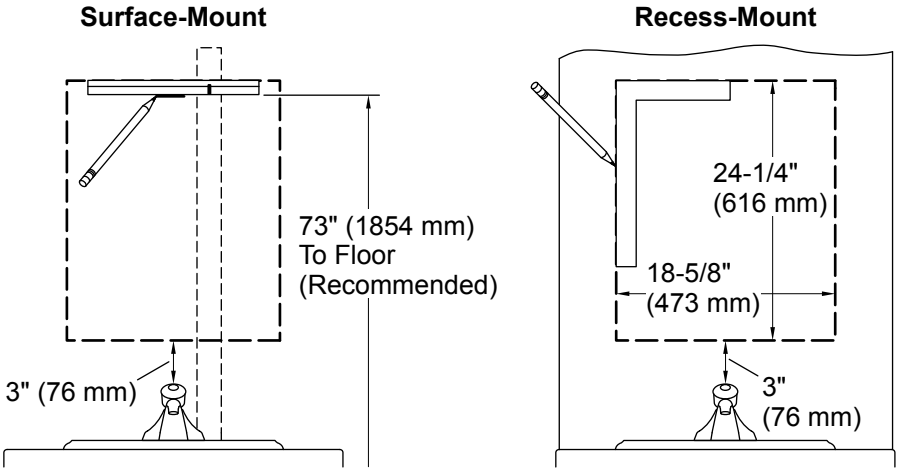


☐ **Surface-Mount:** Mark the position of the mounting bar. Mark the stud locations.

☐ **Recess-Mount:** Measure and mark the cutout.


3. Surface-Mount - Install the Mounting Bar

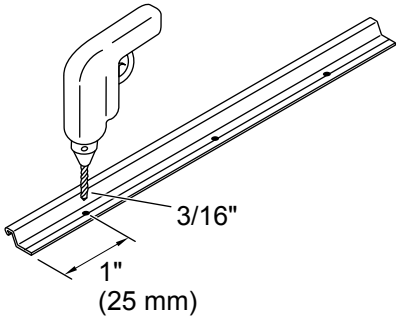

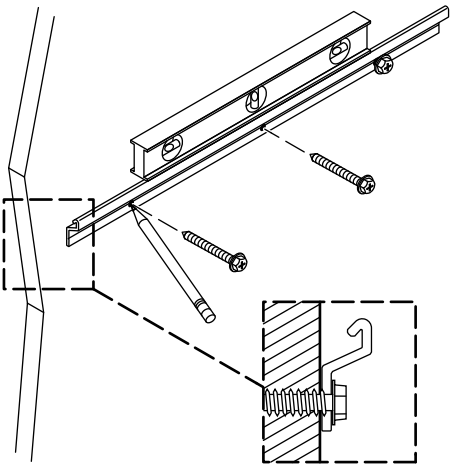

- ☐ Using a 3/16" drill bit, drill three holes on the groove. One hole must be on a stud location.
- ☐ Position the mounting bar on the wall and mark the hole locations.
- ☐ Drill holes at the marked locations.
- ☐ Insert anchors (not provided) where needed.
- ☐ Secure the mounting bar with three 2" hex head screws (provided) or screws provided with the anchors.


4. Surface-Mount - Hang the Cabinet

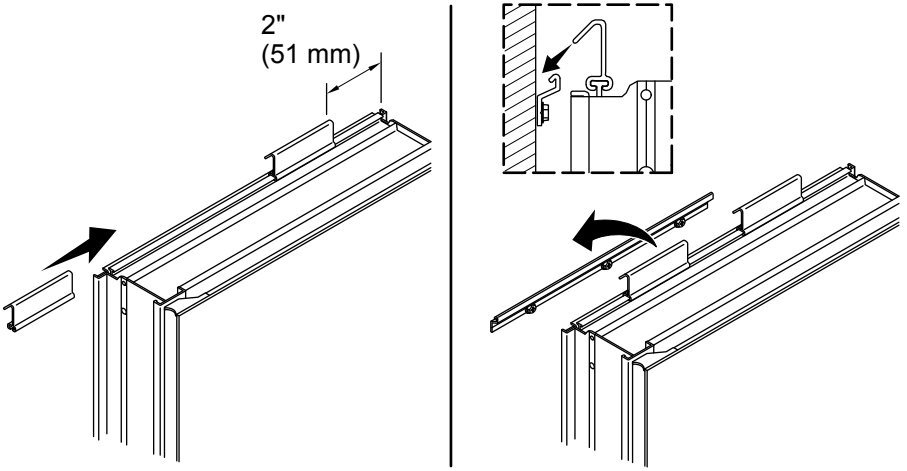

NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.


- ☐ Slide the hanger hooks onto the top T-slot as shown.
- ☐ Lift the cabinet onto the mounting bar.
- ☐ Verify that the hooks engage the mounting bar.

5. Surface-Mount - Secure the Cabinet

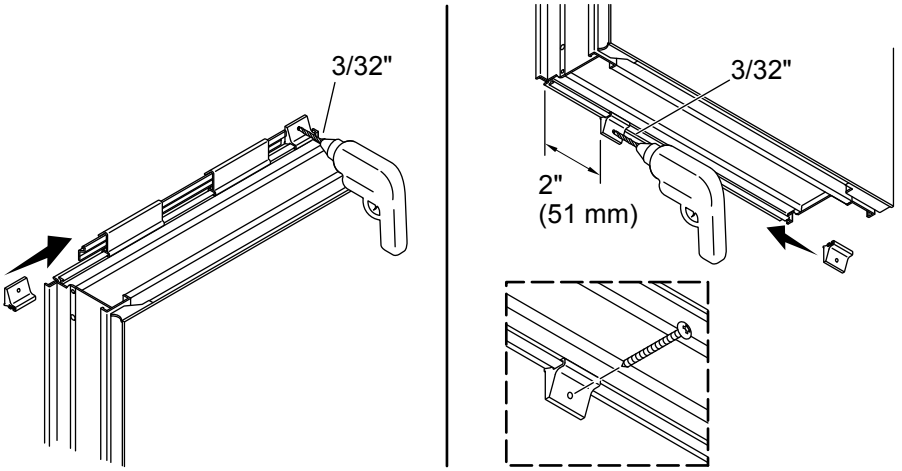


- ☐ Slide two clips onto the top T-slot.
- ☐ Verify that the cabinet is centered as desired.
- ☐ Drill pilot holes.
- ☐ If needed, insert anchors into the wall.
- ☐ Secure the clips with 1-1/2" screws (provided).
- ☐ Slide two clips onto the bottom T-slot.
- ☐ Drill pilot holes and secure with 1-1/2" screws (provided).

6. Surface-Mount - Install the Side Mirrors

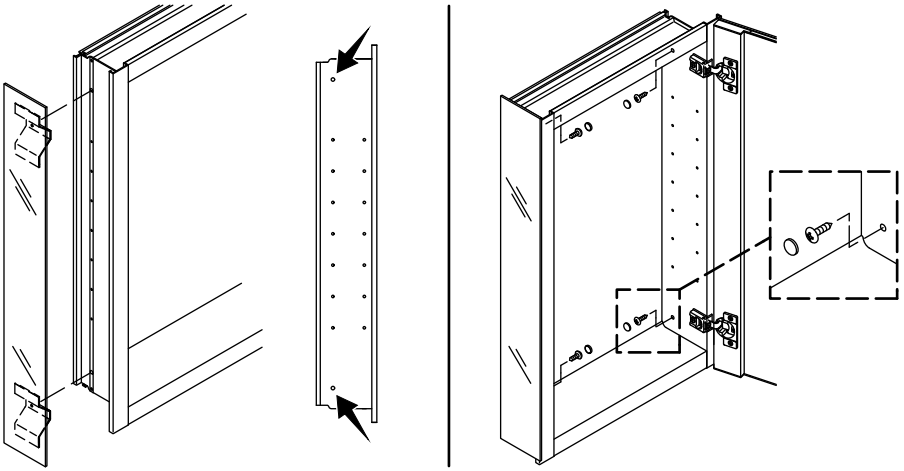


- ☐ Align the side mirror brackets with the mounting holes.
- ☐ Secure the side mirror with two 3/8" screws (provided).
- ☐ Install the caps over the screw heads.
- ☐ Repeat the steps for the other side mirror.

7. Recess-Mount - Construct the Framing

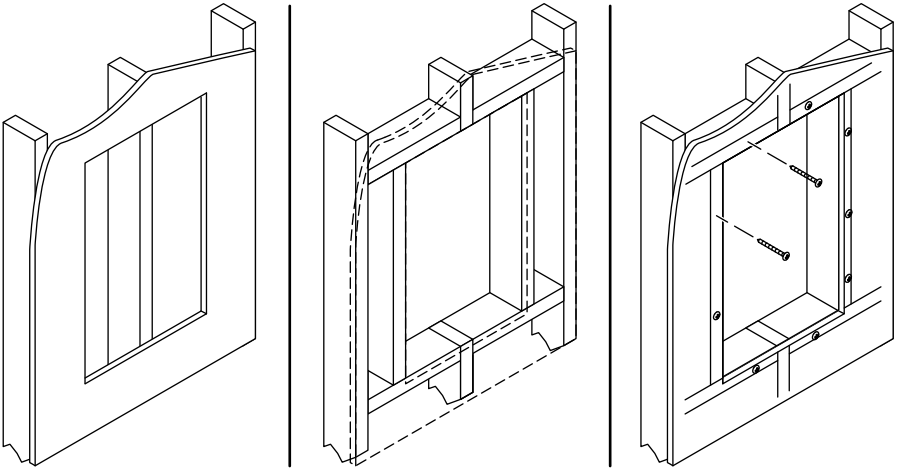

- ☐ Cut away the drywall from the marked cutout location.
- ☐ Frame out the wall cavity.
- ☐ Secure the drywall to the framing.


8. Recess-Mount - Install the Cabinet

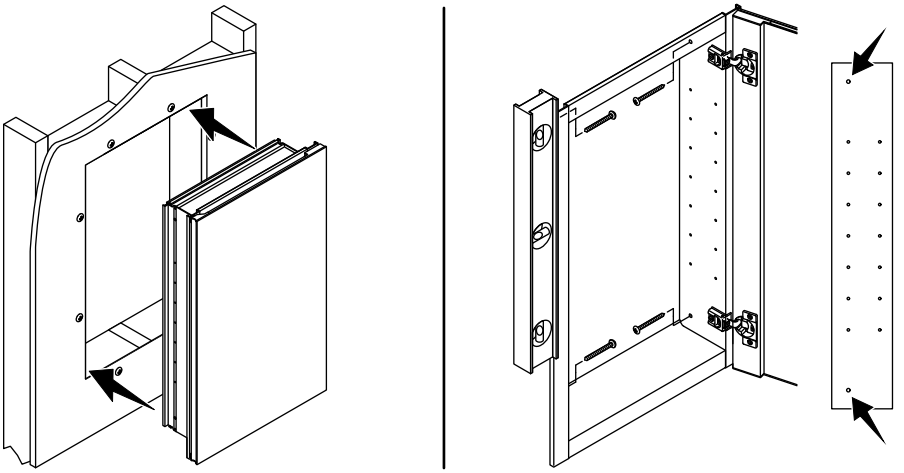

NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.

- ☐ With help, lift and hold the cabinet in the cutout.
- ☐ Verify that the cabinet is level.
- ☐ Secure the cabinet to the framing with the 1-1/2" screws (provided).

9. Complete the Installation

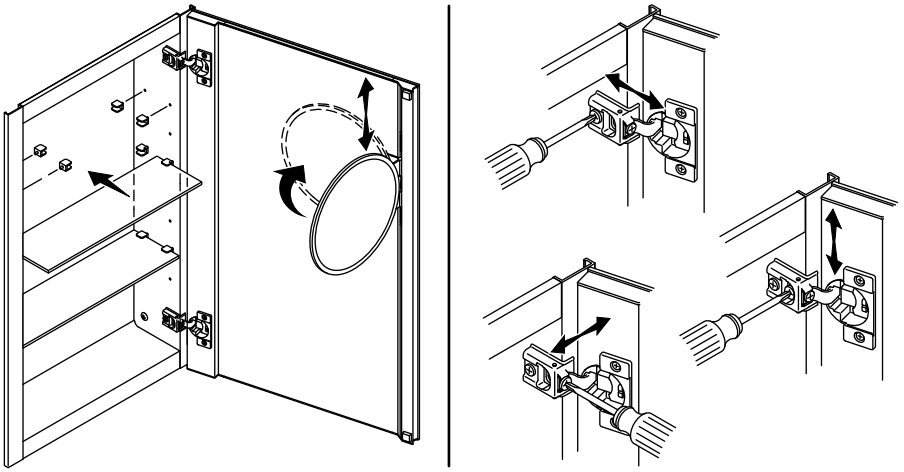

IMPORTANT! Before closing the door, rotate magnifying mirror in.

- ☐ Install four clips for each shelf.
- ☐ Insert the shelves between the slots on the clips.
- ☐ To adjust the magnifying mirror height, slide the mirror hinge up or down.
- ☐ If needed, turn the adjustment screws to align the door.

Instructions d'installation

Armoire à pharmacie

FR

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée d'un an **KOHLER**®, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

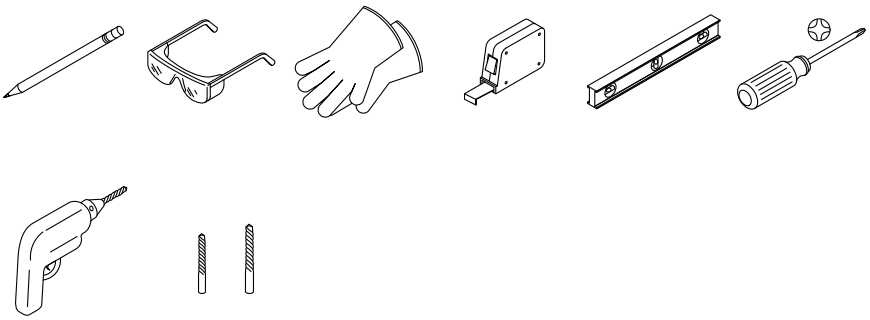

3/32 po 3/16 po

Plus :

- Chevilles d'ancrage pour cloisons sèches (au besoin)

Avant de commencer

ATTENTION : Risque de choc électrique. Il sera peut-être nécessaire de déplacer le câblage électrique.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Utiliser des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées au poids de charge de ce produit. Se référer aux instructions du fabricant des chevilles d'ancrage.


AVIS : Risque d'endommagement du produit. Ne pas laisser la porte soutenue par une seule charnière seulement lors du retrait ou de la réinstallation. Dégager la charnière inférieure en premier lieu lors du retrait, puis réattacher d'abord la charnière supérieure pendant l'installation.

REMARQUE : L'armoire peut être tournée pendant l'installation pour une ouverture de porte à gauche ou à droite.

Cette armoire peut être montée sur une surface de mur ou elle peut être encastrée dans une cavité murale. Suivre les étapes applicables pour une installation en surface ou encastrée.


Si des pièces sont manquantes, **NE PAS RETOURNER ce produit au magasin.** Les pièces de rechange peuvent être commandées en composant le 1-800-4KOHLER (456-4537) ou en ligne à l'adresse www.kohler.com/serviceparts

1. Vérifier les dégagements minimum

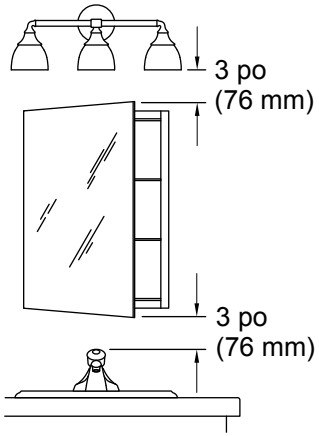

☐ Lors de l'établissement de la hauteur du produit, vérifier que la porte sera dégagée de tous les obstacles (comme un robinet ou un appareil d'éclairage). Fournir une distance de 3 po (76 mm) minimum.


2. Préparer le site

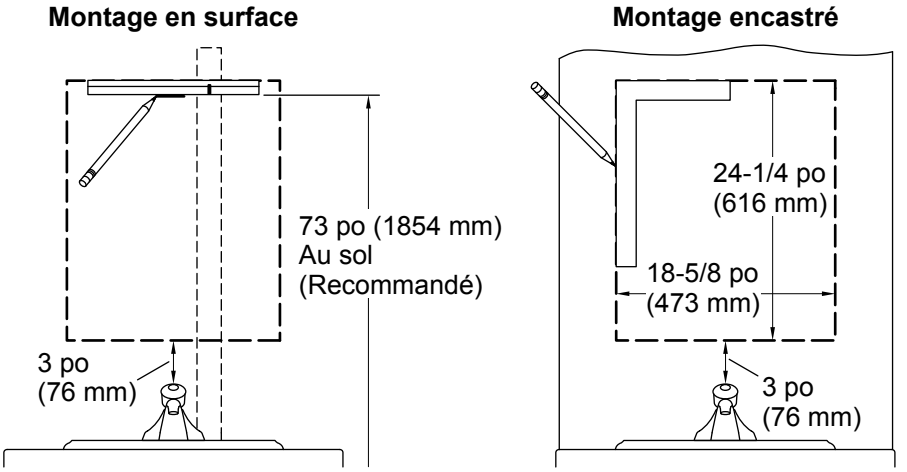

☐ **Montage en surface :** Marquer la position de la barre de fixation. Marquer les emplacements des montants.


☐ **Montage encastré :** Mesurer et marquer la découpe.

3. Montage en surface - Installer la barre de fixation

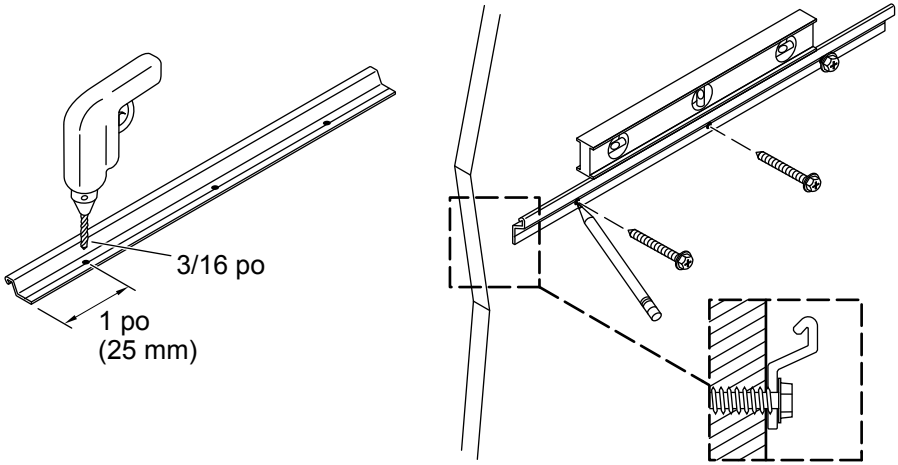

- ☐ À l'aide d'une mèche de 3/16 po, percer trois trous sur la rainure. L'un des trous doit se trouver sur l'emplacement d'un montant.
- ☐ Positionner la barre de fixation sur le mur et marquer les emplacements des trous.
- ☐ Percer des trous aux emplacements marqués.
- ☐ Insérer des chevilles d'ancrage (non fournies) aux emplacements nécessaires.
- ☐ Fixer la barre de fixation en place avec trois vis à tête hexagonale de 2 po (fournies) ou avec les vis fournies avec les chevilles d'ancrage.


4. Montage en surface - Suspendre l'armoire

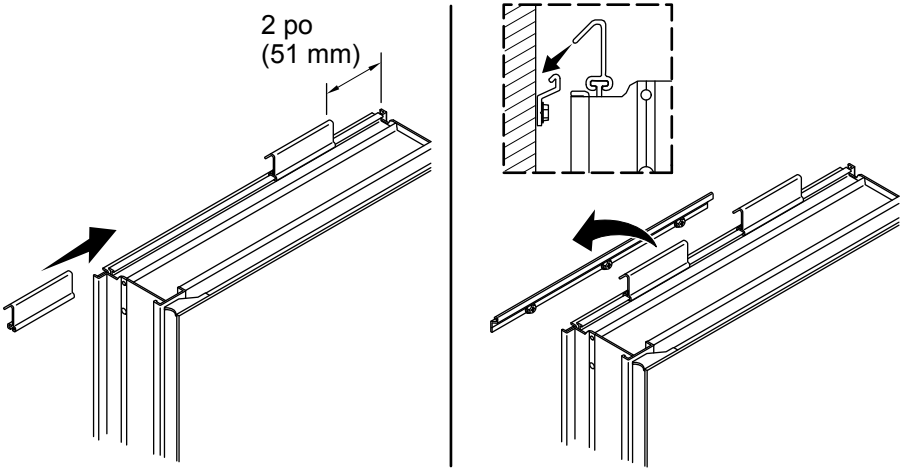

REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.


- ☐ Enfiler les crochets de suspension sur la fente en T comme sur l'illustration.
- ☐ Soulever l'armoire jusque sur la barre de fixation.
- ☐ Vérifier que les crochets engagent la barre de fixation.

5. Montage en surface - Fixer l'armoire en place

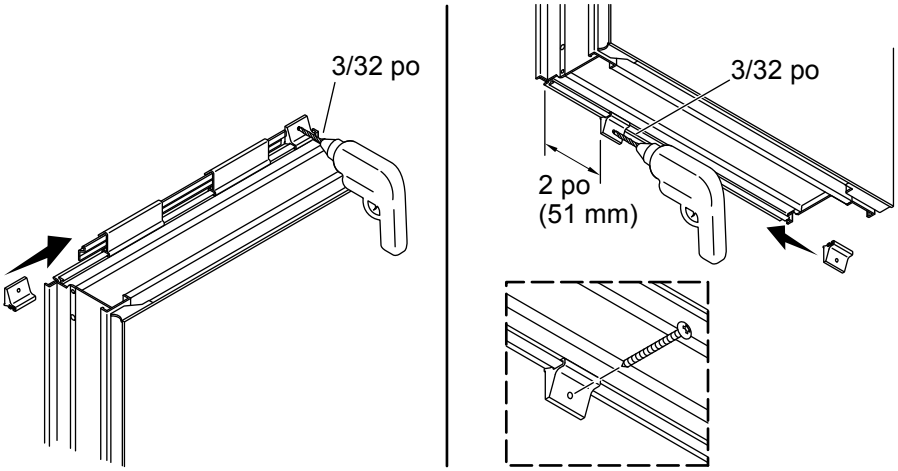


- ☐ Glisser deux agrafes sur la fente en T supérieure.
- ☐ Vérifier que l'armoire est centrée comme souhaité.
- ☐ Percer des avant-trous.
- ☐ Le cas échéant, insérer des chevilles d'ancrage dans le mur.
- ☐ Fixer les agrafes avec des vis de 1-1/2 po (fournies).
- ☐ Enfiler deux agrafes sur la fente en T inférieure.
- ☐ Percer des avant-trous et attacher avec les vis de 1-1/2 po (fournies).

6. Montage en surface - Installer les miroirs latéraux

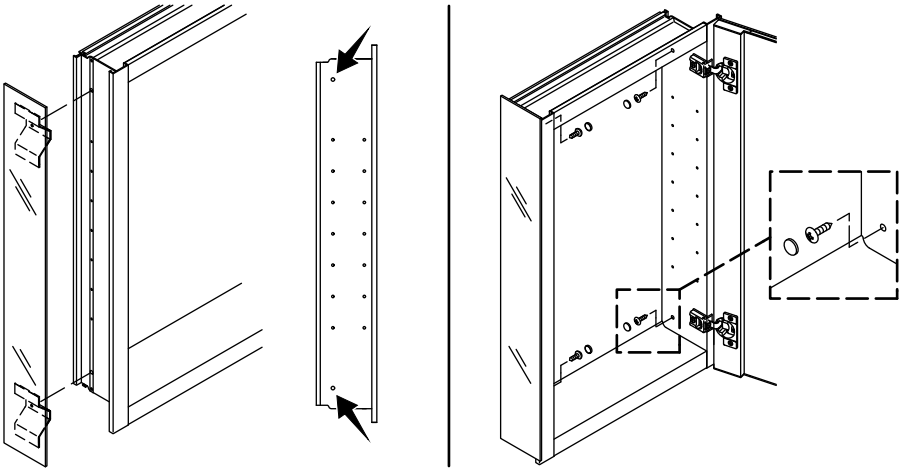


- ☐ Aligner les supports du miroir latéral avec les orifices de fixation.
- ☐ Fixer le miroir latéral en place avec deux vis de 3/8 po (fournies).
- ☐ Installer les capuchons sur les têtes de vis.
- ☐ Répéter les étapes pour l'autre miroir latéral.

7. Montage encastré - Construire l'ossature

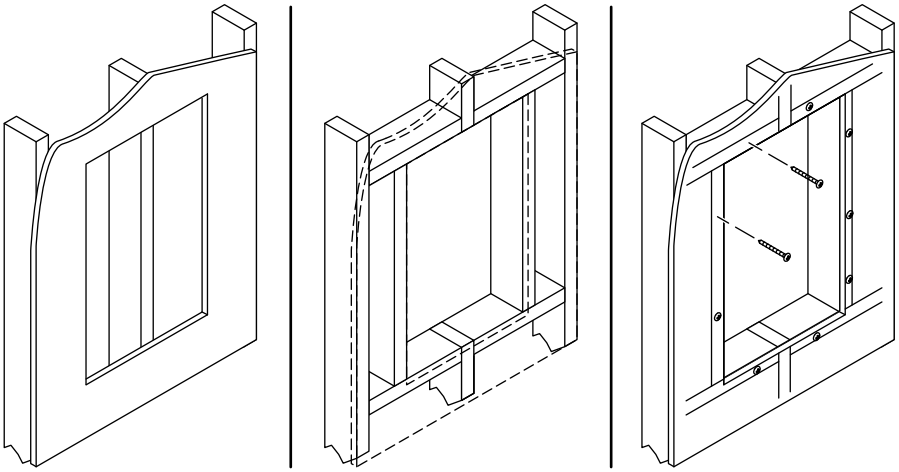

- ☐ Découper la cloison sèche de l'emplacement de découpe indiqué.
- ☐ Encadrer le vide intérieur du mur.
- ☐ Fixer la cloison sèche en place sur l'ossature.


8. Montage encastré - Installer l'armoire

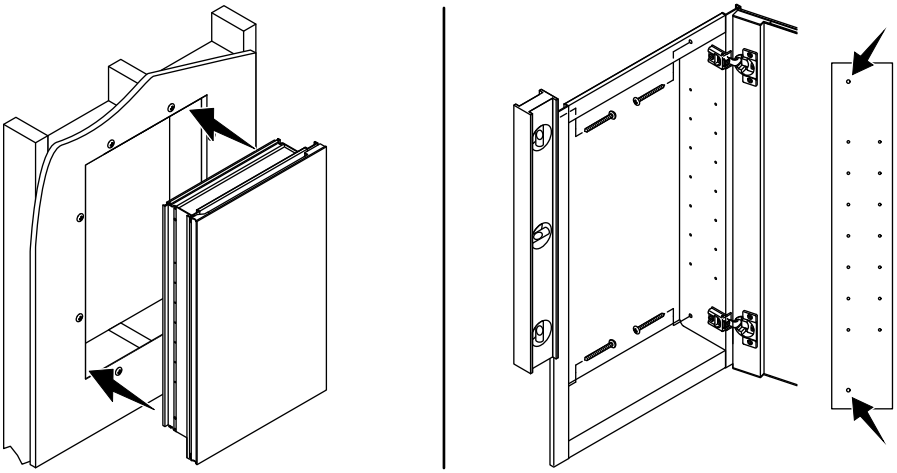

REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.

- ☐ En se faisant aider, soulever l'armoire et la tenir dans la découpe.
- ☐ Vérifier que l'armoire est à niveau.
- ☐ Fixer l'armoire sur l'ossature avec les vis de 1-1/2 po (fournies).

9. Terminer l'installation

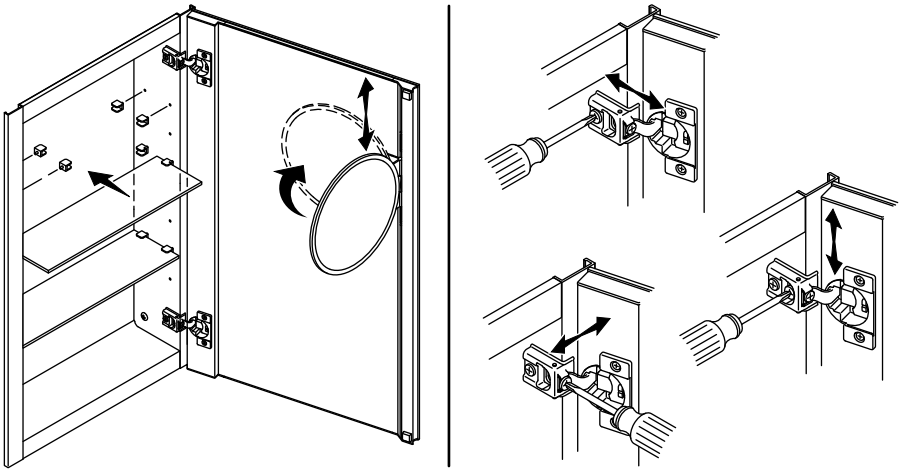

IMPORTANT! Tourner le miroir grossissant vers l'intérieur avant de fermer la porte.

- ☐ Installer quatre agrafes pour chaque étagère.
- ☐ Insérer les étagères entre les fentes sur les agrafes.
- ☐ Pour ajuster la hauteur du miroir grossissant, glisser la charnière du miroir vers le haut ou vers le bas.
- ☐ Si nécessaire, tourner les vis de réglage pour aligner la porte.

Instrucciones de instalación

Botiquín

ES

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

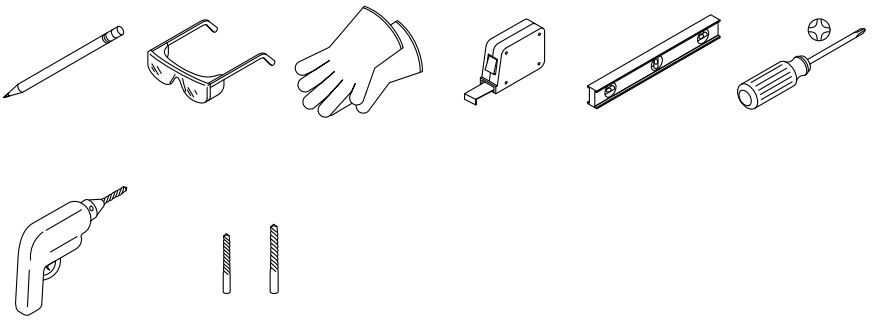

3/32 pulg, 3/16 pulg

Más:

- Anclajes para paneles de yeso

ES

Antes de comenzar

PRECAUCIÓN: Riesgo de sacudidas eléctricas. Tal vez sea necesario cambiar el tendido del cableado eléctrico.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños materiales. Utilice anclajes (no se incluyen) adecuados al peso de este producto. Consulte las instrucciones del fabricante de los anclajes.

AVISO: Riesgo de daños al producto. Al desinstalar o al volver a instalar la puerta, no la deje soportada por una sola bisagra. Al desinstalar suelte primero la bisagra inferior, y al instalar vuelva a fijar primero la bisagra superior.


NOTA: Es posible girar el botiquín durante la instalación para que la puerta abra a la derecha o a la izquierda.

Este botiquín se puede instalar en la superficie de una pared o se puede empotrar en una cavidad en la pared. Siga los pasos que correspondan para instalar sobre la pared o para empotrar.

Si le faltan piezas, **NO DEVUELVA este producto a la tienda.** Las piezas de repuesto se pueden solicitar si se llama al 1-800-4KOHLER (456-4537) o en línea en www.kohler.com/serviceparts.

ES


1. Verifique los espacios libres mínimos.

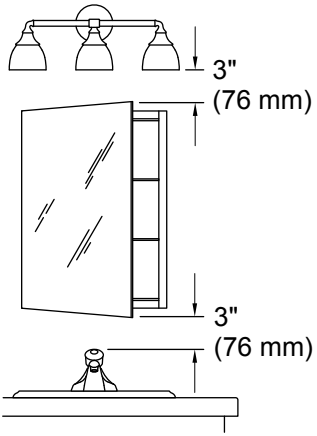


☐ Al determinar la altura del producto, verifique que la puerta libre todos los obstáculos (como la grifería o las unidades de iluminación). Deje una distancia mínima de 3" (76 mm).

2. Prepare el sitio

Montaje en superficie

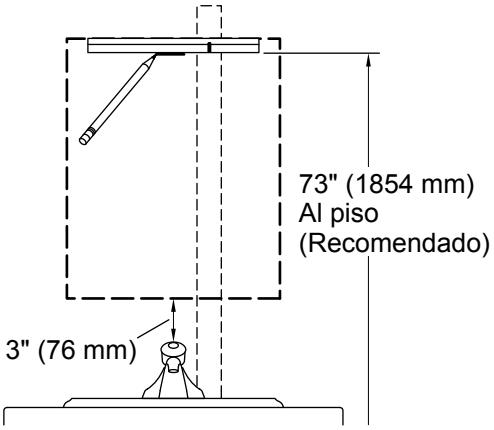


Montaje empotrado

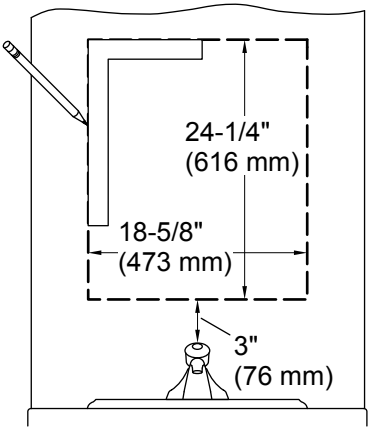

- ☐ **Montaje en superficie:** Marque la posición de la barra de montaje. Marque la ubicación de los postes de madera.
- ☐ **Montaje empotrado:** Mida y marque la abertura.


3. Montaje en superficie - Instale la barra de montaje

ES

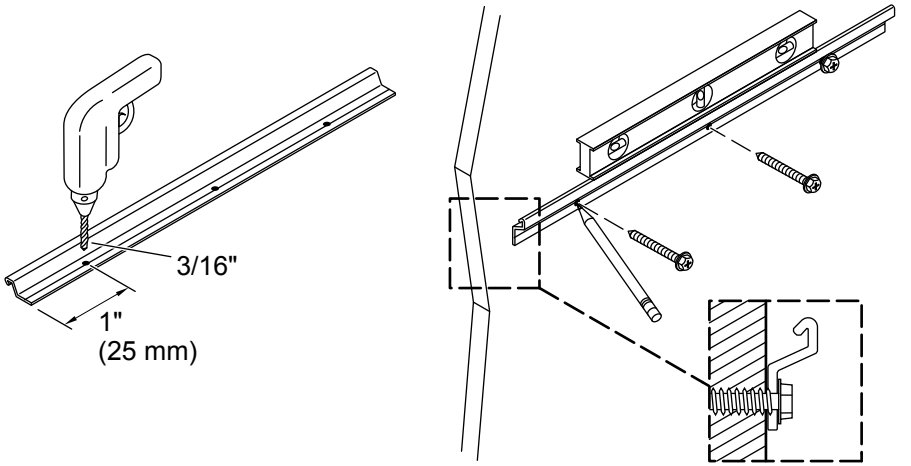

- ☐ Con una broca de 3/16 de pulgada, taladre 3 orificios en la ranura. Un orificio debe estar en donde haya un poste de madera.
- ☐ Coloque la barra de montaje en la pared y marque la ubicación de los orificios.
- ☐ Taladre orificios en los lugares marcados.
- ☐ Introduzca anclajes (no se incluyen) donde sea necesario.
- ☐ Fije la barra de montaje con 3 tornillos de cabeza hexagonal de 2 pulgadas, o con los tornillos que se incluyen con los anclajes.


4. Montaje en superficie - Cuelgue el botiquín

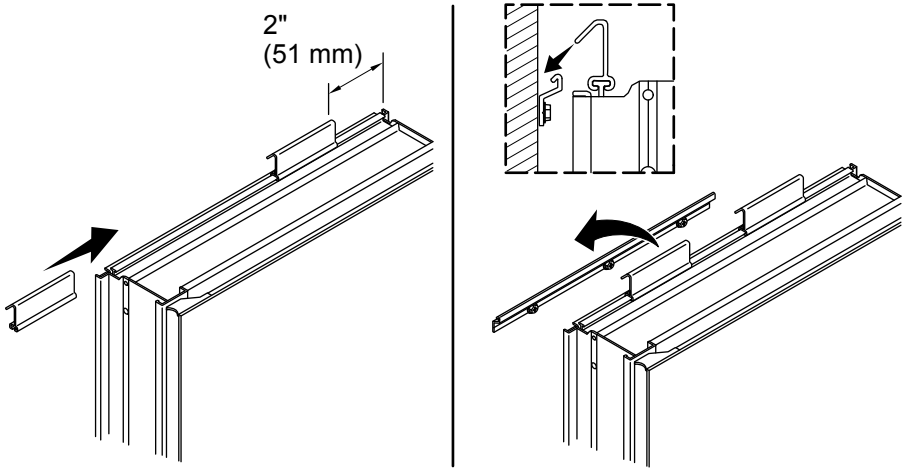

NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.


- ☐ Deslice los ganchos de suspensión en la ranura en T superior, como se ilustra.
- ☐ Levante el botiquín a la barra de montaje.
- ☐ Asegúrese de que los ganchos enganchen en la barra.

5. Montaje en superficie - Fije el botiquín

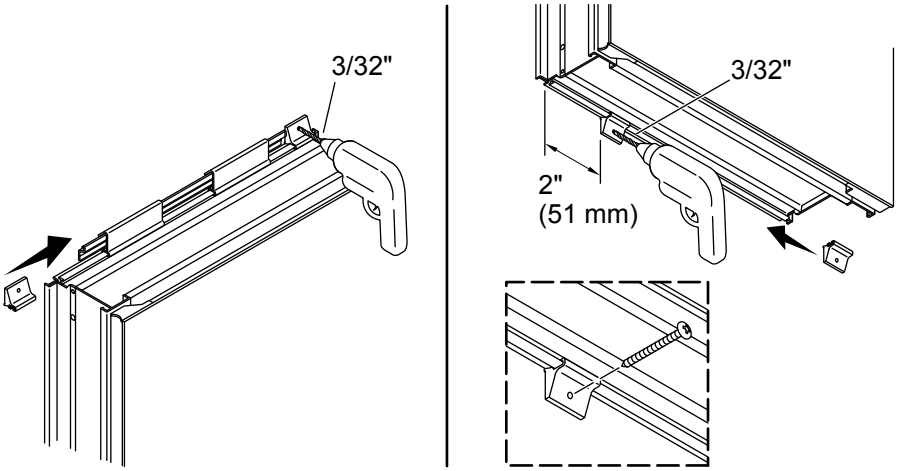


- ☐ Deslice 2 clips en la ranura en T superior.
- ☐ Verifique que el botiquín quede centrado, según lo desee.
- ☐ Taladre los orificios guía.
- ☐ Si es necesario, introduzca anclajes en la pared.
- ☐ Fije los clips con tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).
- ☐ Deslice 2 clips dentro de la ranura en T inferior.
- ☐ Taladre orificios guía y fije con tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).

6. Montaje en superficie - Instale los espejos laterales

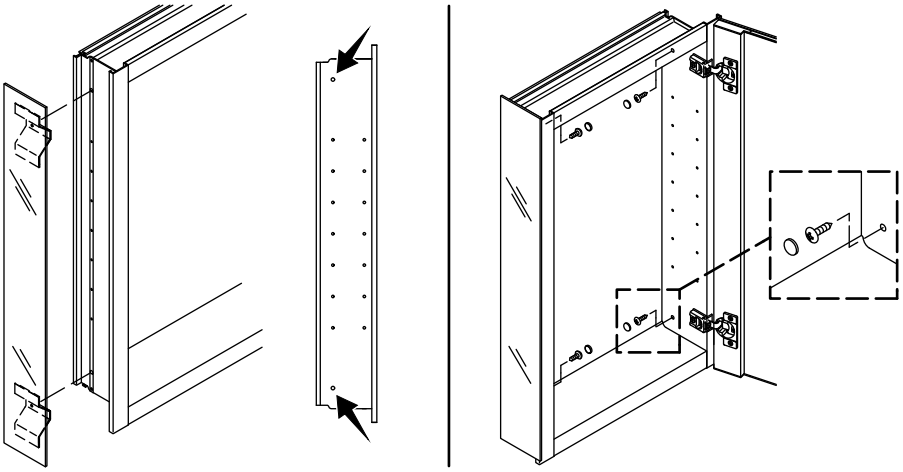


- ☐ Alinee los soportes de los espejos laterales con los orificios de montaje.
- ☐ Fije cada espejo lateral con 2 tornillos de 3/8 pulg, que se incluyen.
- ☐ Instale los tapapernos sobre las cabezas de los tornillos.
- ☐ Repita estos pasos con el otro espejo lateral.

7. Montaje empotrado - Construya el marco estructural

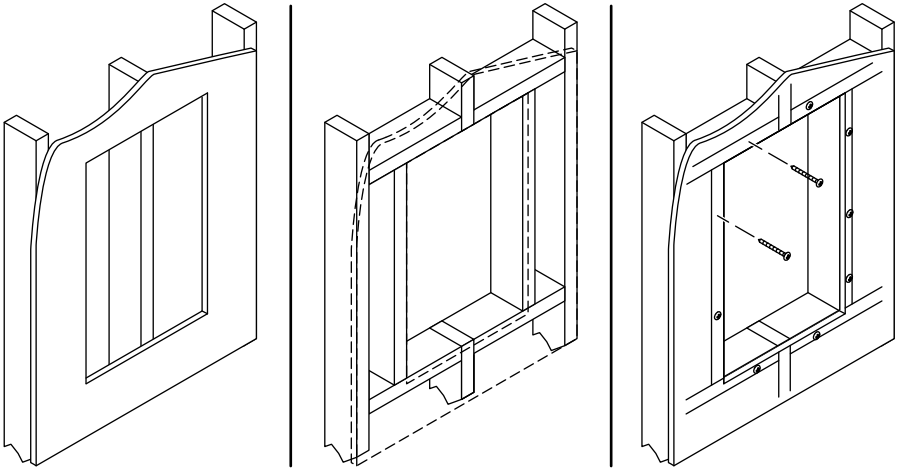

- ☐ Recorte el panel de yeso en el lugar marcado.
- ☐ Haga un marco estructural en el perímetro de la cavidad en la pared.
- ☐ Fije el panel de yeso al marco estructural.


8. Montaje empotrado - Instale el botiquín

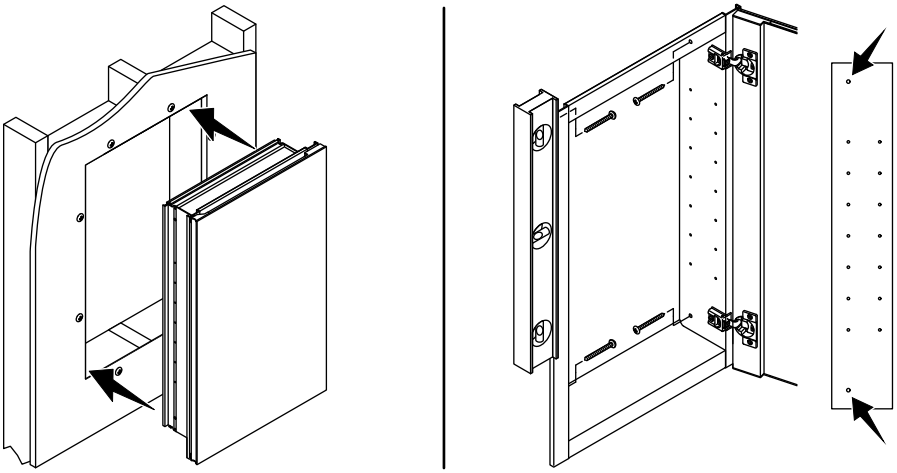

NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

- ☐ Con ayuda, suba y sostenga el botiquín en la abertura.
- ☐ Verifique que el botiquín esté nivelado.
- ☐ Fije el botiquín al marco estructural con los tornillos de 1-1/2 pulg, que se incluyen.

9. Complete la instalación

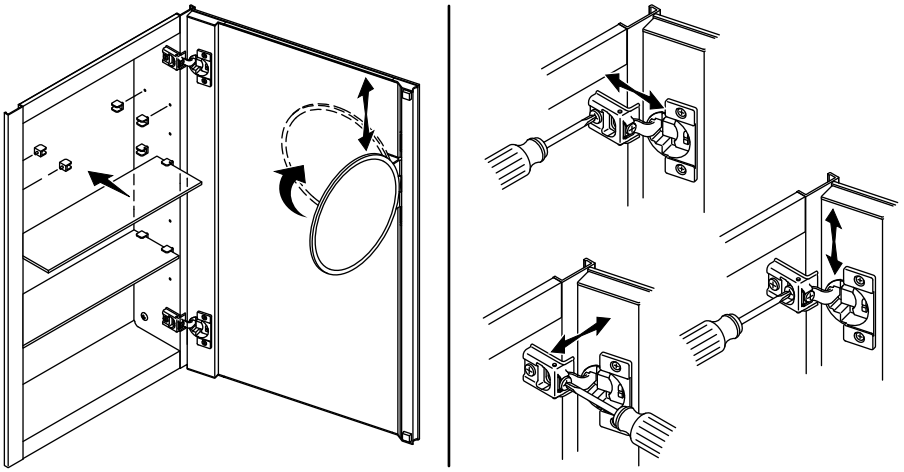

¡IMPORTANTE! Gire el espejo de aumento hacia dentro antes de cerrar la puerta.

- ☐ Instale 4 clips para cada estante.
- ☐ Introduzca los estantes entre las ranuras en los clips.
- ☐ Para ajustar la altura del espejo de aumento, deslice las bisabras del espejo hacia arriba o hacia abajo.
- ☐ De ser necesario, gire los tornillos de ajuste para alinear la puerta.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2022 Kohler Co.

1516731-2

1516731-2-**A**