

Installation Instructions

Pivot Shower Door

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 35
Español, página 69

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

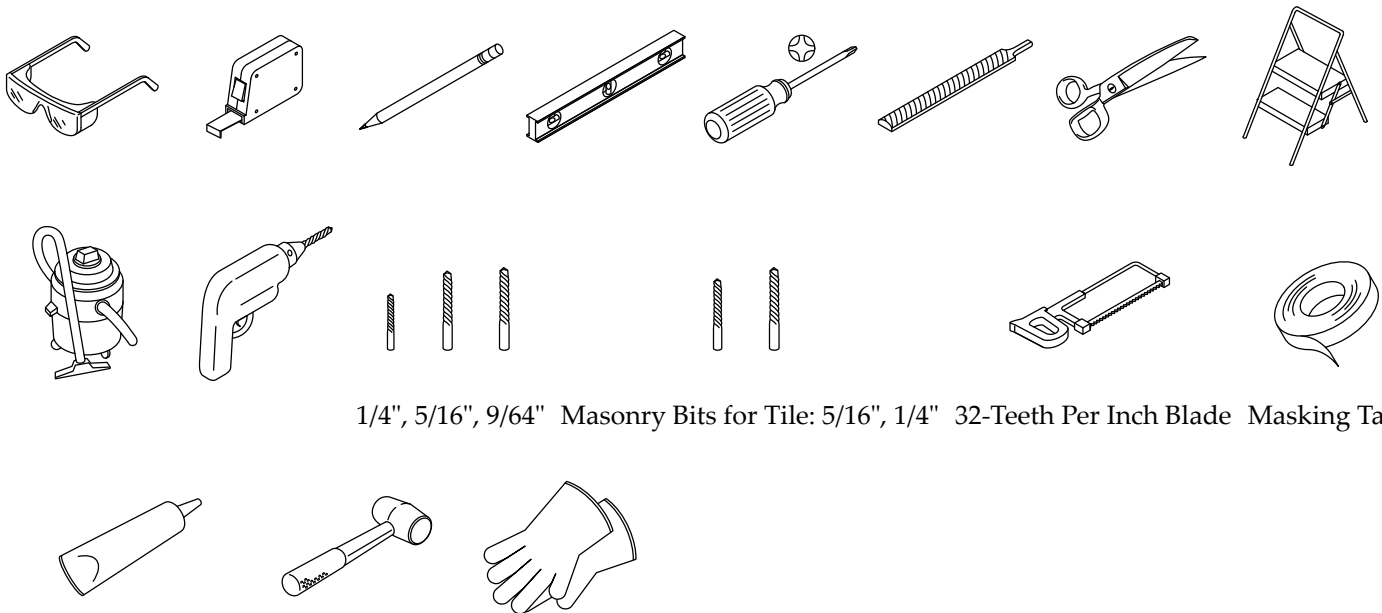

1/4", 5/16", 9/64" Masonry Bits for Tile: 5/16", 1/4" 32-Teeth Per Inch Blade Masking Tape

100% Silicone Sealant Rubber Mallet Protective Gloves

Plus:

- Scrap Wood

Before You Begin

-  **WARNING: Risk of serious injury.** Damage before installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass should not contact hard surfaces or the tempered glass may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.
-  **CAUTION: Risk of property damage.** Verify that the shower base is flat and level to prevent water damage.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Wear long sleeves when installing the door.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are less than 3/8" (10 mm) out of plumb. Verify that the area that the door will be attached to is within 3/8" (10 mm) of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8" (10 mm) out of plumb.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read all instructions before installing or using this product.

IMPORTANT! Do not remove the corner protectors from the door panels until the door panels are installed.

Cover the drain with tape to prevent the loss of small parts.

Identify all parts before installation. Inspect for damage.

Your new door can be installed with the door opening to either the right or left. It is recommended that the pivot panel be installed on the same side of the shower as the showerhead.

Verify that there is a minimum of 6" (152 mm) clearance above the shower door.


During the installation, protect the shower floor with a drop cloth to avoid damage.

Follow the instructions applying 100% silicone sealant for the door. Sealing areas other than those shown in the installation instructions may cause leaking.

Two people should perform this installation.

The fixed panel should be installed on the opposite side of the showerhead.

Parts Identification

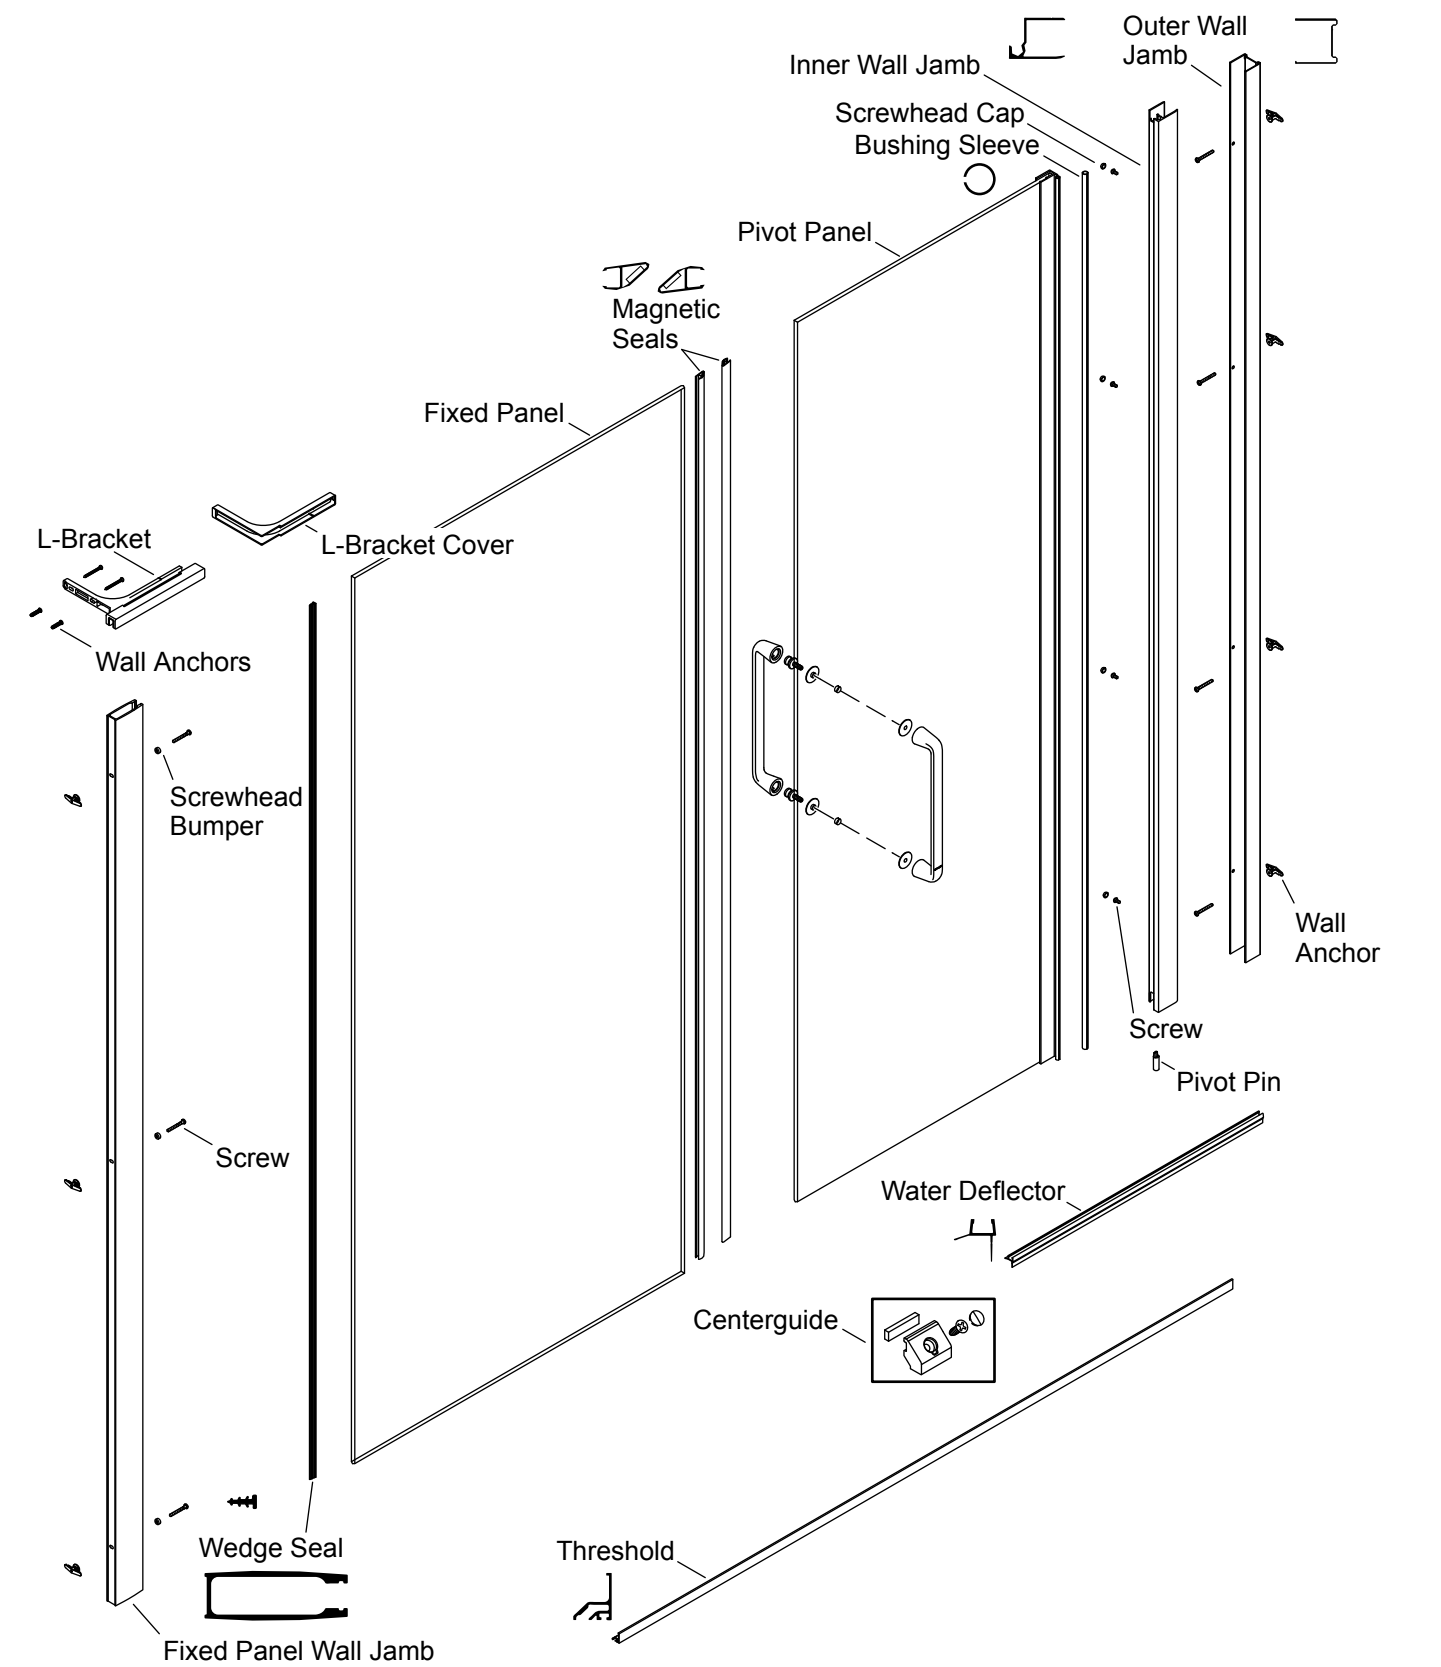

Parts List



Inner Wall Jamb (Qty 1)



Outer Wall Jamb (Qty 1)




Threshold (Qty 1)



Fixed Panel Wall Jamb (Qty 1)



Bushing Sleeve (Qty 1)

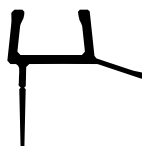


Water Deflector (Qty 1)




Magnetic Seal (Qty 2)




Wedge Seal (Qty 1)

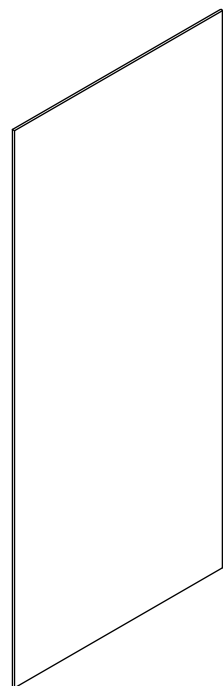


Fixed Panel (Qty 1)

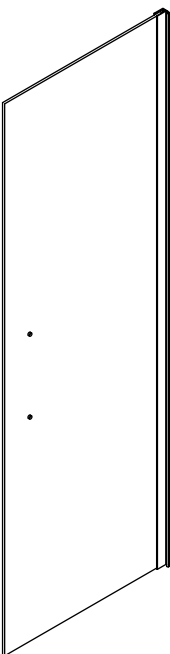


Pivot Panel (Qty 1)

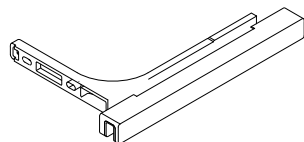

L-Bracket (Qty 1)



L-Bracket Cover (Qty 1)




Wall Anchor (Qty 2)




M3.5 x 40 mm
Screw (Qty 2)




3 mm Hex Wrench (Qty 1)



Handle (Qty 2)

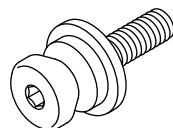

Bolt (Qty 2)



Bushing (Qty 4)



Setscrew (Qty 2)




4 mm Hex Wrench (Qty 1)



2.5 mm Hex Wrench (Qty 1)

Parts List (Continued)

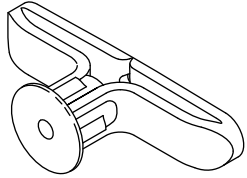

Wall Anchor (Qty 7)



8-18 x 1-1/2"
Screw (Qty 7)



8-18 x 3/8"
Screw (Qty 4)




Screwhead Gasket (Qty 4)




12-14 x 5/8"
Screw (Qty 1)




Washer (Qty 1)

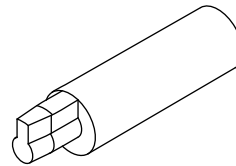


Pivot Pin (Qty 2)

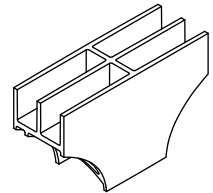


Install Jig (Qty 1)

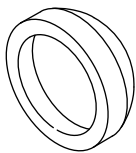


Screwhead Cap (Qty 8)

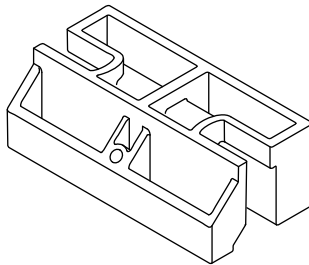

Install Block (Qty 1)

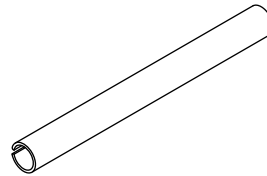

Tube (Qty 1)




Seal Tool (Qty 1)




Screw Cap (Qty 1)



Centerguide Screw (Qty 1)

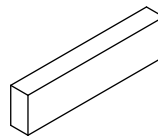


Spacer (Qty 1)

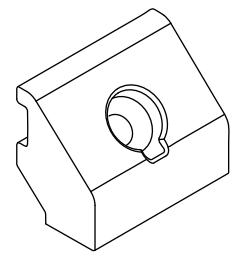

Centerguide (Qty 1)

1. Confirm Ledge and Wall Compatibility

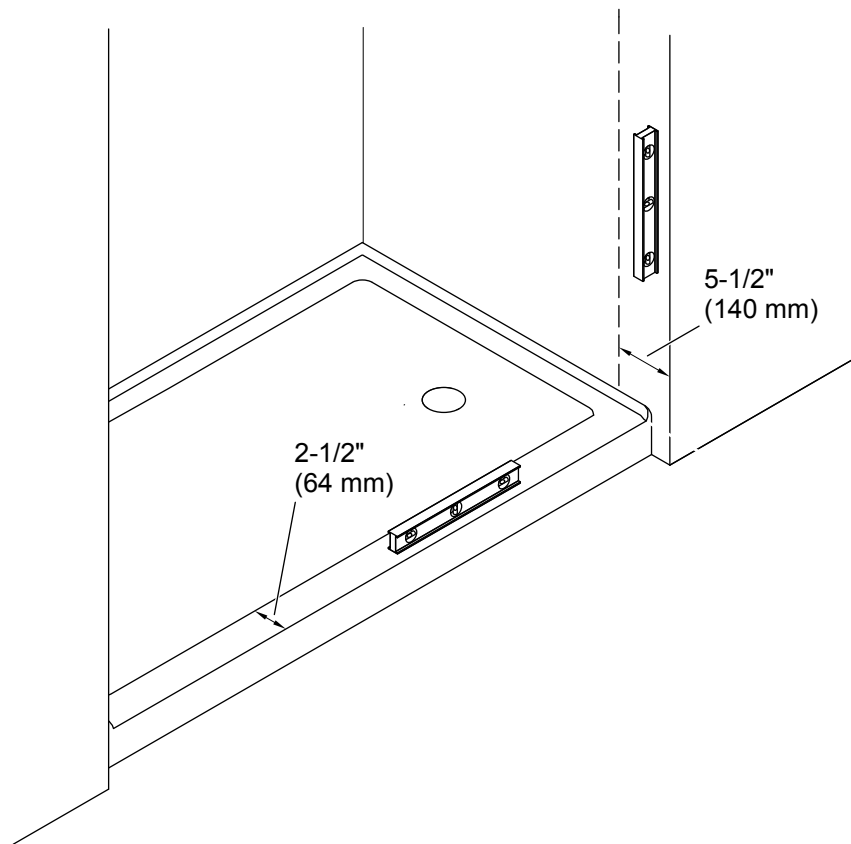

IMPORTANT! For proper door alignment and operation, confirm that the shower base/bath ledge and walls meet the following requirements. Do not install the door if these requirements are not met.


There must be at least 2-1/2" (64 mm) of flat surface on the shower base/bath ledge.

There must be at least 5-1/2" (140 mm) of flat surface on the fixed panel shower wall for the L-bracket to install.


Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.

The shower base/bath ledge must be level between the walls.

2. Determine the Door Configuration

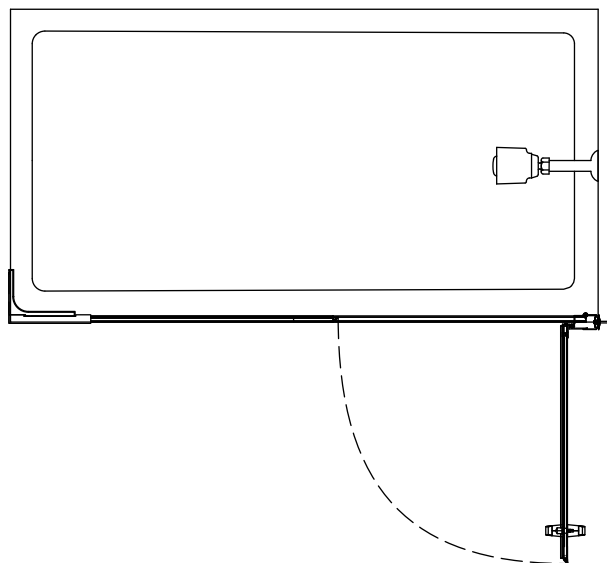

Right Pivot

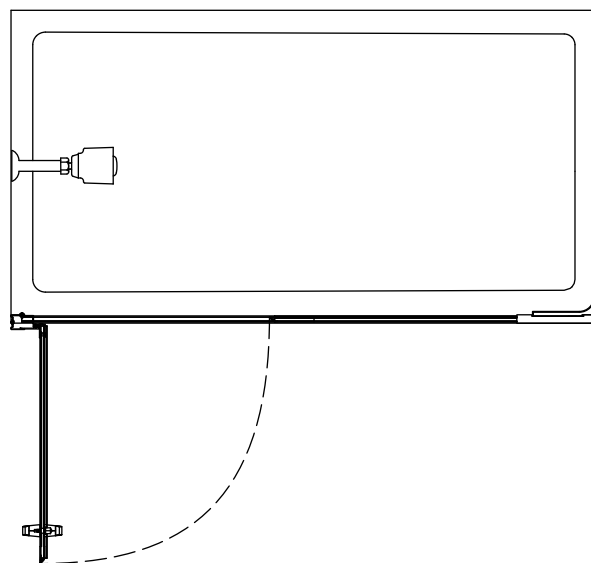



Left Pivot

IMPORTANT! Right pivot configuration is shown in the installation steps unless otherwise indicated.

NOTE: It is recommended that the pivoting panel be installed on the same side of the shower as the showerhead.

☐ Determine whether the door will be installed in a right pivot or left pivot configuration.


3. Measure and Drill the Threshold

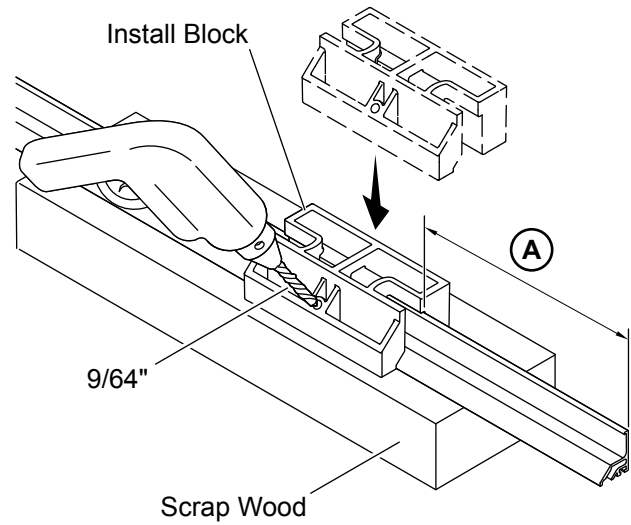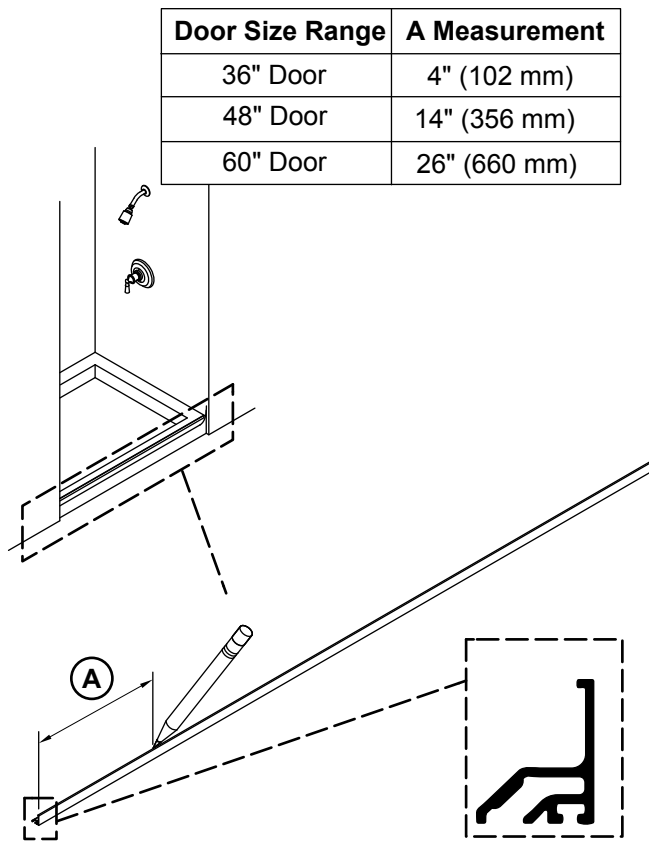

⚠ WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.

- ☐ Beginning from the end of the threshold that is opposite of the showerhead, measure distance "A" and mark the distance on the inside of the threshold.
- ☐ Remove the threshold and place the threshold on a scrap piece of wood.
- ☐ Align the end of the provided install block with the previously marked line.
- ☐ Keeping the install block steady, use the hole on the side of the install block to guide the 9/64" drill bit. Drill through the threshold wall, stopping as soon as the drill bit penetrates the outer wall and hits the inner wall.
- ☐ Set the threshold aside.

4. Position the Fixed Panel Wall Jamb

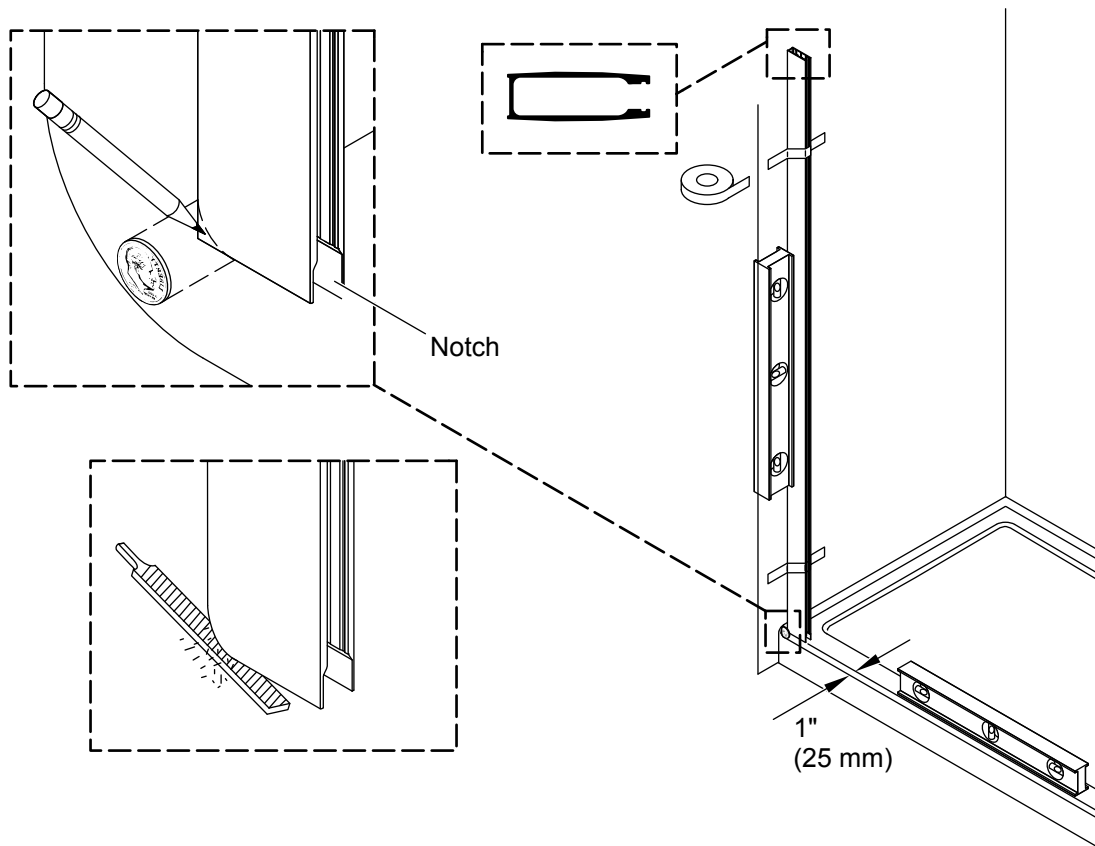


CAUTION: Risk of property damage. To avoid water leakage, the wall jamb must be plumb and fit tightly against the shower base and wall.

IMPORTANT! It is critical that the wall jamb is plumb in the "inside/out" direction of the shower. Out of plumb wall jambs will result in poor magnetic door sealing and water leakage.

IMPORTANT! The fixed panel wall jamb must be positioned with the notch at the bottom.


- ☐ If needed, shape and file the bottom corner to fit against the shower base and wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ At the base of the shower, measure 1" (25 mm) from the front of the shower base.
- ☐ Position the wall jamb against the wall with the notch at the bottom.
- ☐ Verify that the entire length of the wall jamb is plumb and level.
- ☐ Tape the fixed panel wall jamb in place.

5. Prepare the Fixed Panel Wall Jamb

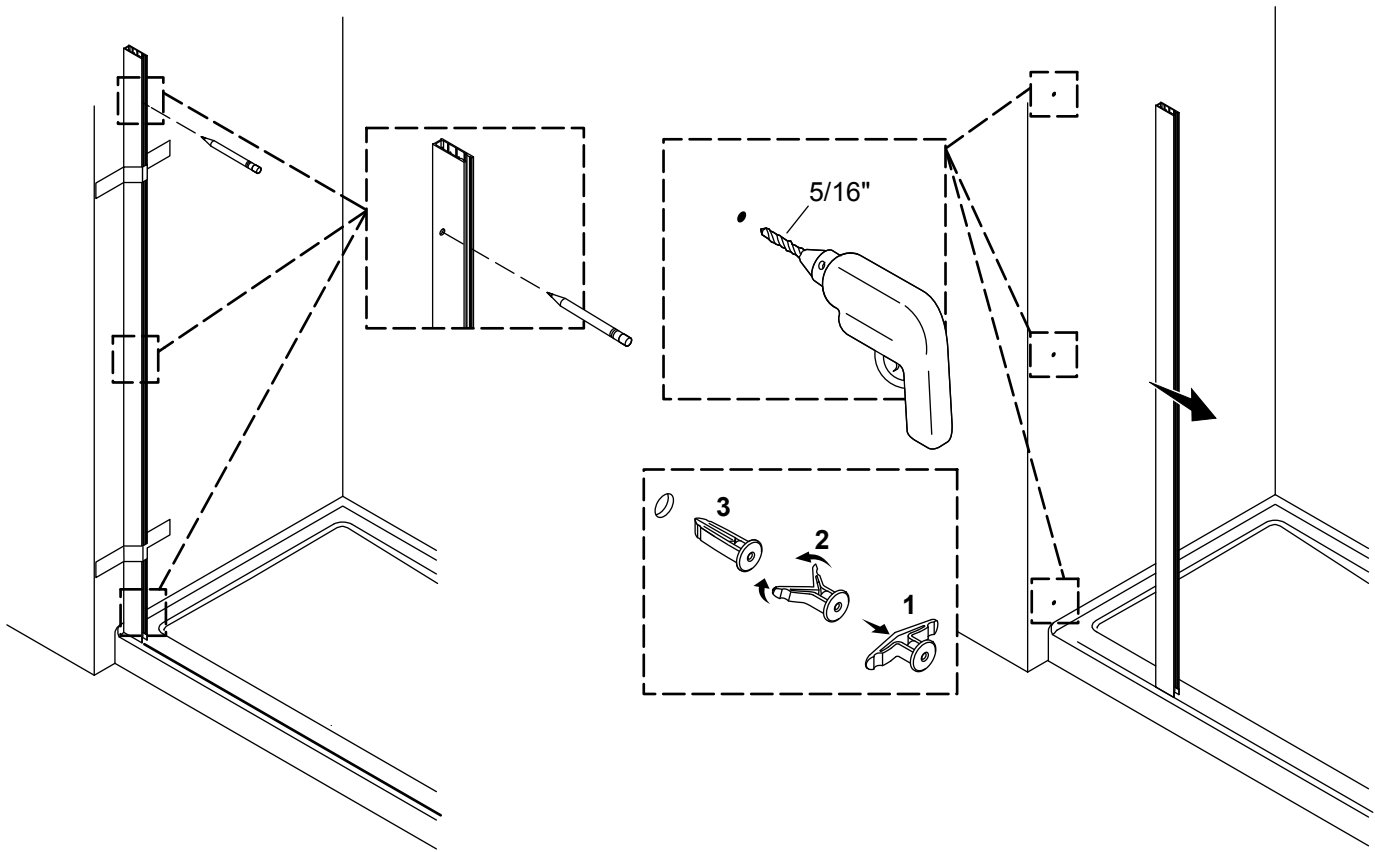

- ☐ Using a pencil, mark the three hole locations in the fixed panel wall jamb.
- ☐ Remove the wall jamb.
- ☐ Drill a 5/16" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Install the provided wall anchors.
- ☐ Thoroughly clean the wall and shower area.

6. Install the Fixed Panel Wall Jamb

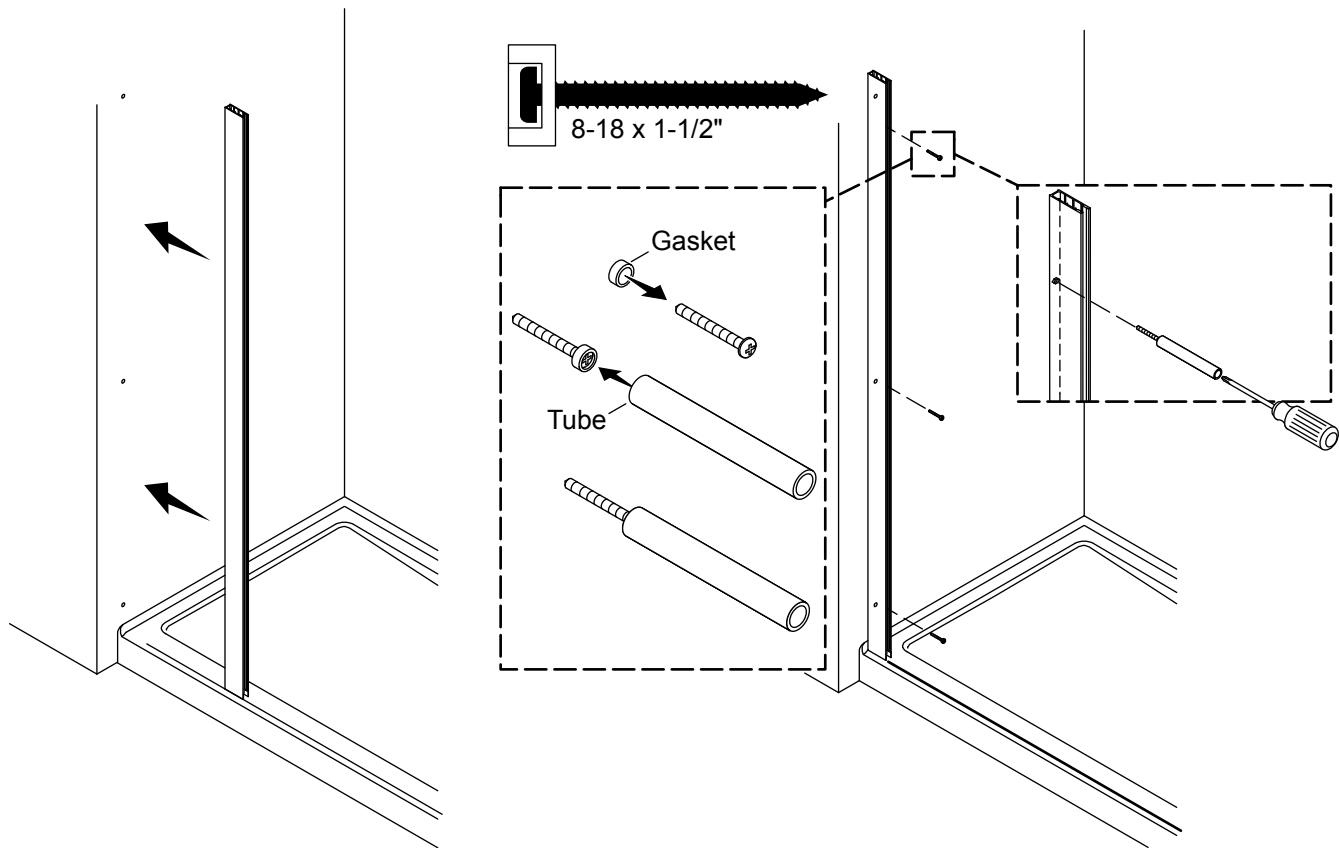

CAUTION: Risk of product damage. The screwhead gaskets must be installed to prevent damage to the fixed panel.


CAUTION: Risk of property damage. To avoid water leakage, the wall jamb must be plumb and fit tightly against the shower base and wall.

IMPORTANT! The wall jamb must fit tightly against the shower base and wall.

IMPORTANT! The fixed panel wall jamb must be positioned with the notch at the bottom.

- ☐ Install the gaskets on the provided #8-18 x 1-1/2" screws. Verify that the gaskets are fully seated over the screwheads.
- ☐ Position the wall jamb against the wall with the notch at the bottom.
- ☐ Attach the tube over the screwhead on one of the screws. The tube will not fit over the gasket.
- ☐ Using a screwdriver, secure the top of the wall jamb with the screw assembly.
- ☐ Detach the tube and use to secure the other two screw assemblies.
- ☐ Verify that the fixed panel wall jamb is plumb. If necessary, loosen the screws and adjust until plumb.

7. Install the Threshold

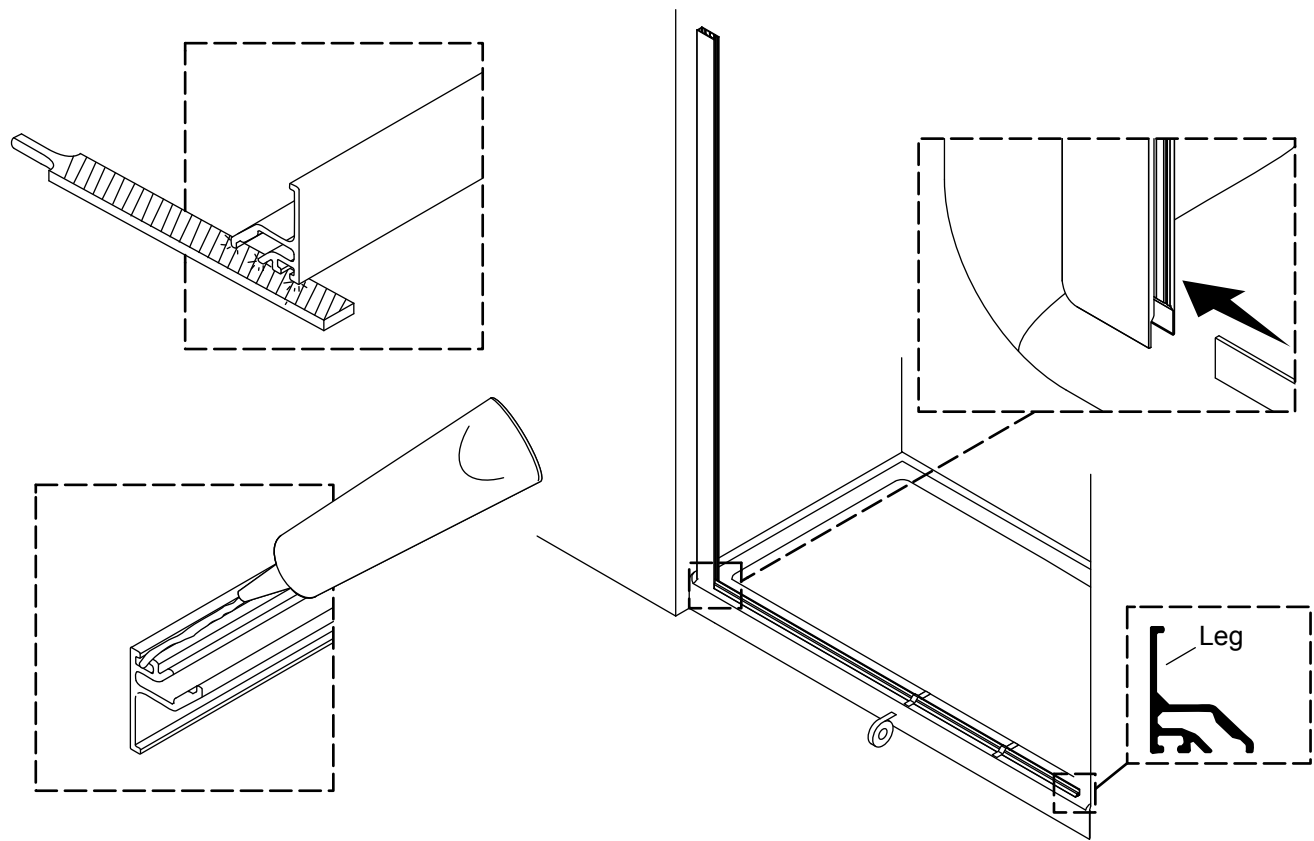

IMPORTANT! Steps 7-10 must be completed immediately following this step. Verify that you have enough time to complete the installation through step 10 before taking a break from the installation.


NOTE: The threshold is designed to not require cutting for installation within the specified shower opening dimension range. If the shower opening is at the minimum of the dimension range and the walls contain a radius, it may be necessary to shape the edge of the threshold to align with the wall radius.

NOTE: The leg of the threshold is positioned toward the outside of the shower.

NOTICE: The threshold must sit on a flat surface.

- ☐ If needed, shape and file the bottom corner to fit against the shower base and wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Apply 100% silicone sealant to the groove on the bottom of the threshold.
- ☐ Fully insert the threshold into the notch on the bottom of the fixed panel wall jamb.
- ☐ Verify that the threshold slides to the back of the wall jamb.

8. Install the Fixed Panel

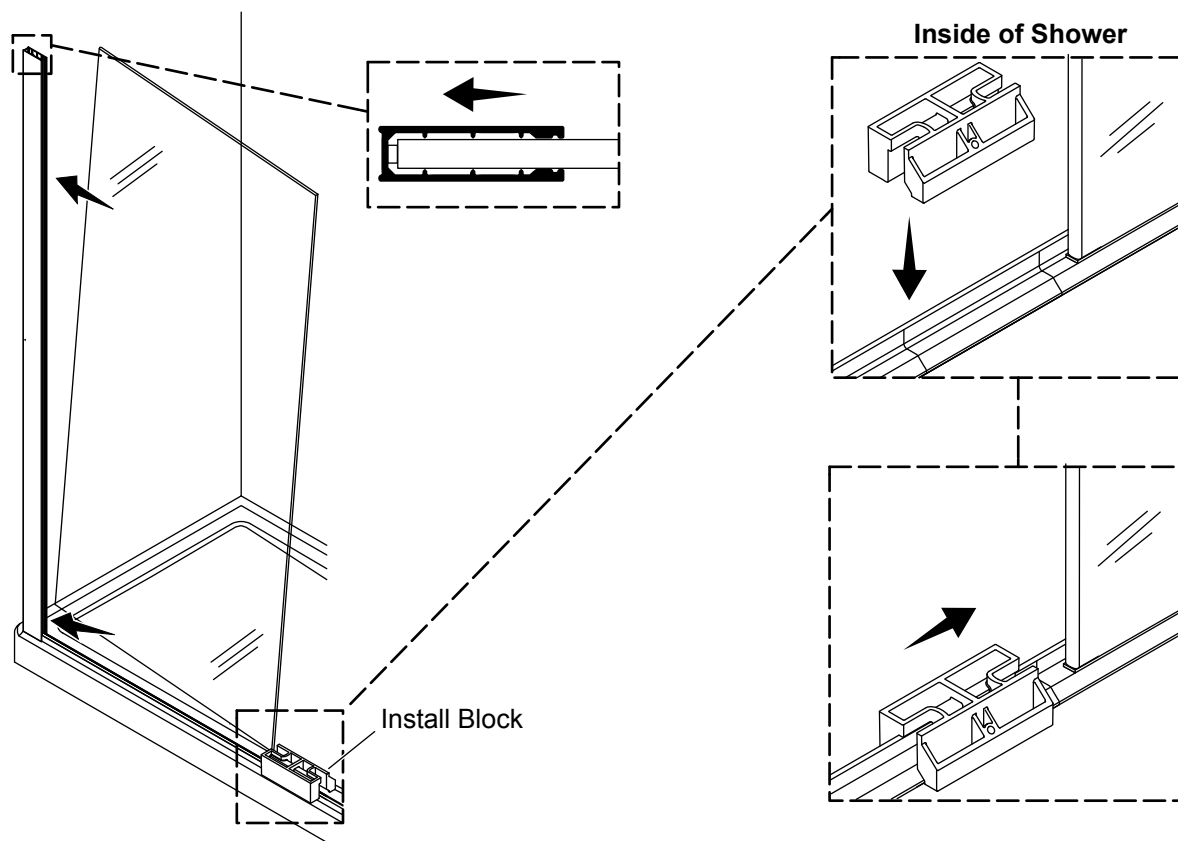


WARNING: The fixed panel will not be secure until the centerguide is installed. Use care until the installation is complete.

CAUTION: Risk of personal injury. Tempered glass should not contact hard surfaces or the tempered glass may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.

NOTE: The fixed panel does not have any holes.


- ☐ The fixed panel has a preinstalled seal on the bottom side. Orient the panel so that the seal is on the bottom.
- ☐ Carefully insert the panel completely into the wall jamb aligning the vertical edge flush against the screw gaskets. Verify that the panel rests on the flat portion of the threshold.
- ☐ Slide the grooved portion of the install block over the fixed panel to help secure the panel to the threshold for the next step.

9. Install the Centerguide

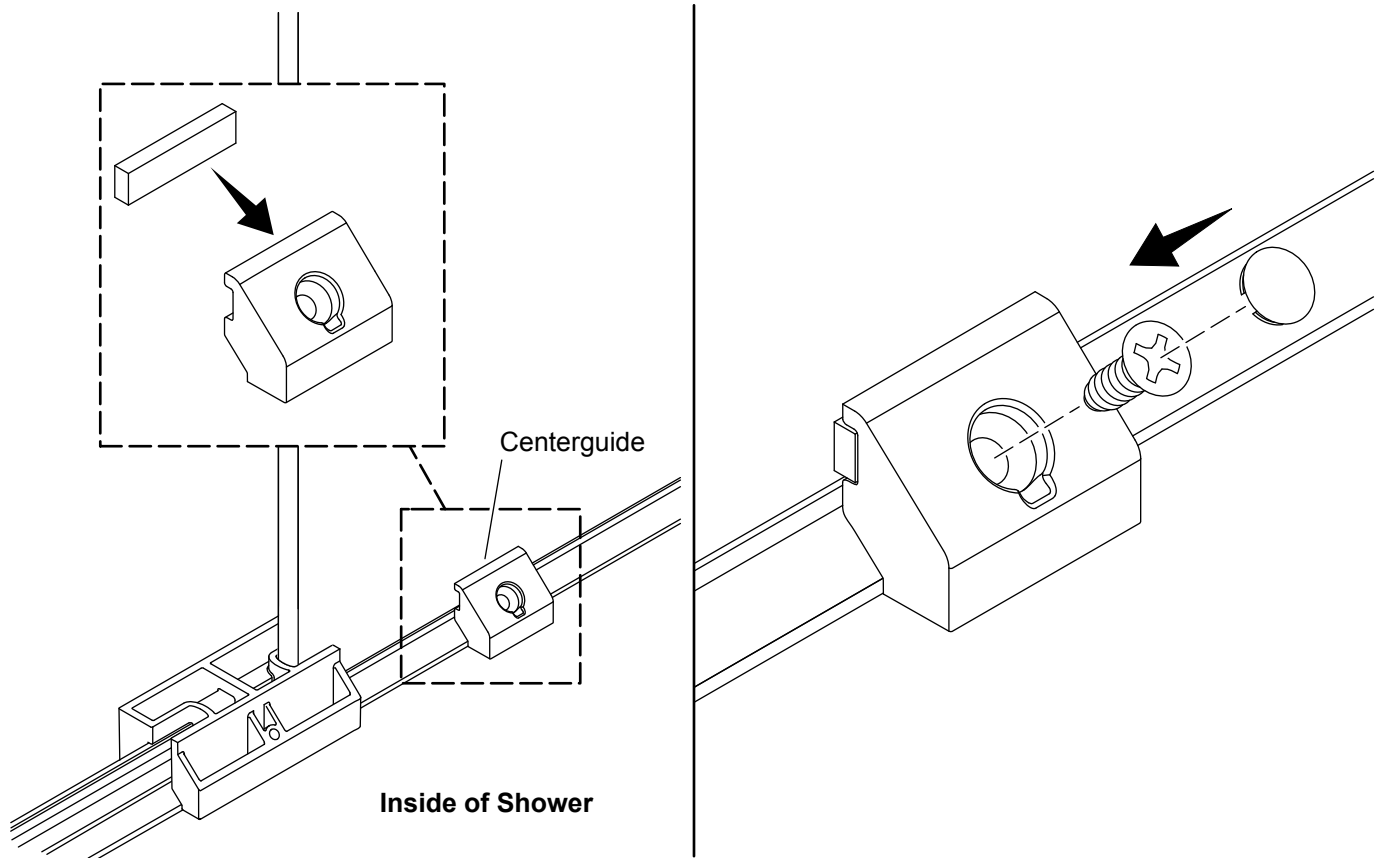

- ⚠ CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass should not contact hard surfaces or the tempered glass may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.
 - ⚠ CAUTION: Risk of property damage.** When tightening the centerguide screw, verify that the screw is secure, but do not over-tighten.
 - ⚠ CAUTION: Risk of product damage.** Do not use an impact driver to tighten the centerguide screw.
- ☐ Install the vinyl spacer onto the centerguide.
 - ☐ Secure the centerguide to the previously drilled hole in the threshold with the provided 1/2" 8-18 screw. **Do not over-tighten the screw.**
 - ☐ Verify that the centerguide holds the glass panel snug against the inner wall of the threshold.
 - ☐ Press the screw cover in place over the screw.

10. Align the Threshold

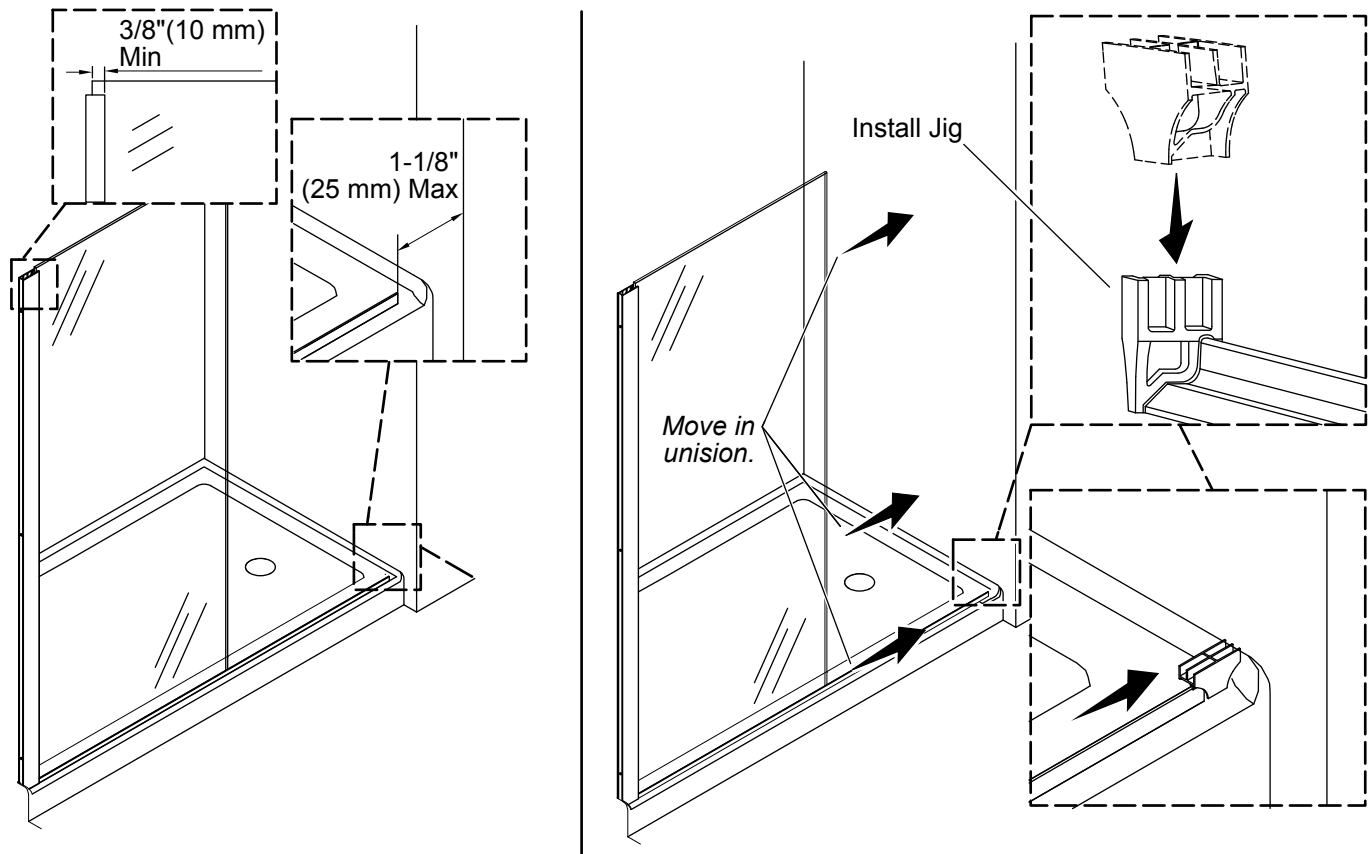


⚠ CAUTION: Risk of product or property damage. The fixed panel and threshold assembly **MUST** slide in unison.

⚠ CAUTION: Risk of product or property damage: There must be at least 3/8" (10 mm) of the fixed panel inside of the wall jamb and 1-1/8" (29 mm) or less from the end of the threshold to the showerhead wall. If this is not possible, your shower opening is not within the specified installation range and the door cannot be installed.

- ☐ Verify that the end of the threshold nearest the showerhead wall is within 1-1/8" (29 mm) of the wall.
- ☐ If the distance between the edge of the threshold and the showerhead wall is less than or equal to 1-1/8" (29 mm), proceed to the "Install the Wedge Seal" section.
- ☐ If the distance between the edge of the threshold and the showerhead wall is greater than 1-1/8" (29 mm), attach the provided install jig to the end of the threshold and slide the threshold and fixed panel in unison toward the showerhead wall until the install jig comes into contact with the showerhead wall. Verify that 3/8" (10 mm) or more of the fixed panel remains in the wall jamb.

11. Install the Wedge Seal

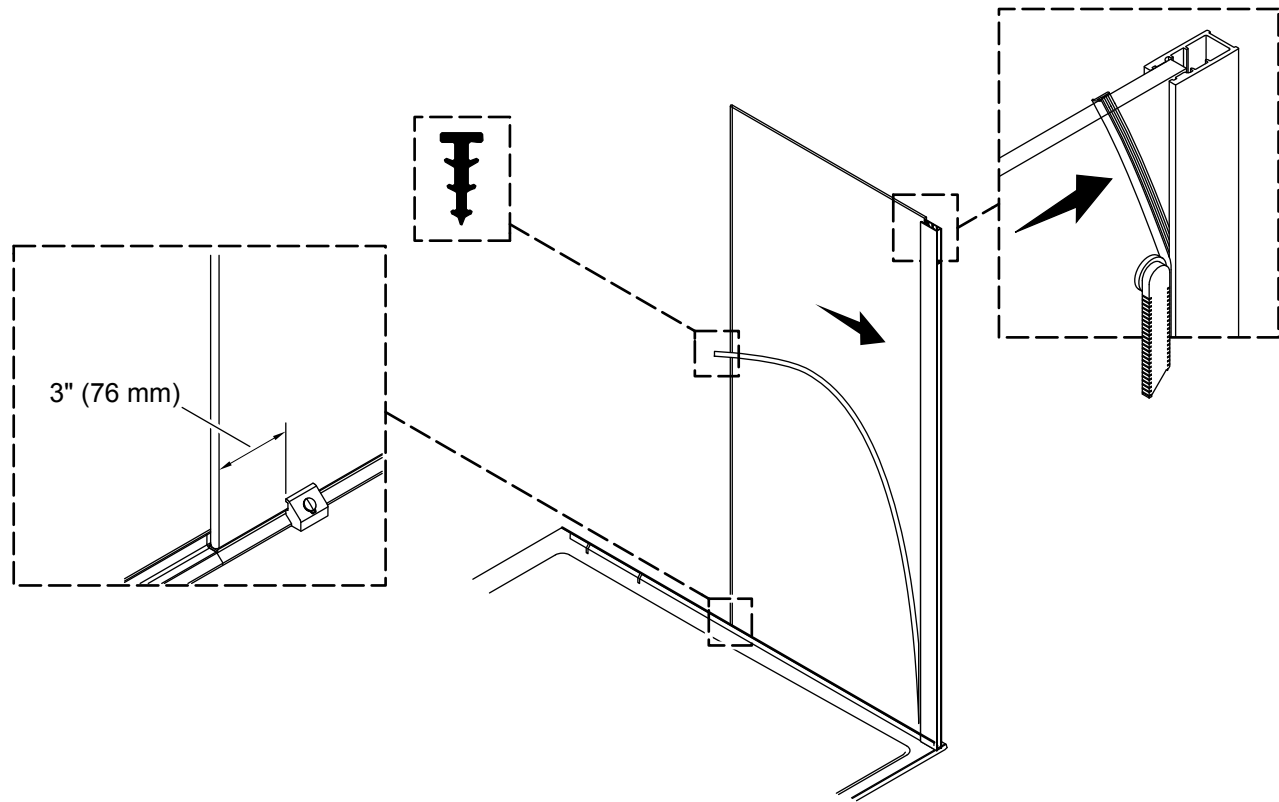


⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not use sharp objects to push the wedge seals into place.

NOTICE: Wedge seal installation should begin at the bottom inside corner of the fixed panel.

- ☐ Verify that the edge of the centerguide is 3" (76 mm) from the edge of the fixed panel.
- ☐ If the centerguide distance does not fall into the specified range, loosen the centerguide screw and adjust the fixed panel. Verify that only the fixed panel moves when adjusting.
- ☐ From inside the shower, begin installing the long wedge seal at the bottom corner of the fixed panel.
- ☐ Using the wedge tool, press the seal along the wall jamb.
- ☐ Trim any excess length of the wedge seals that extend beyond the fixed panel.
- ☐ Remove the install jig if used in the previous step.
- ☐ Verify that the threshold is aligned and equal distance from the shower ledge. Adjust if needed.
- ☐ Secure the threshold with masking tape.


12. Position the Pivot Wall Jamb

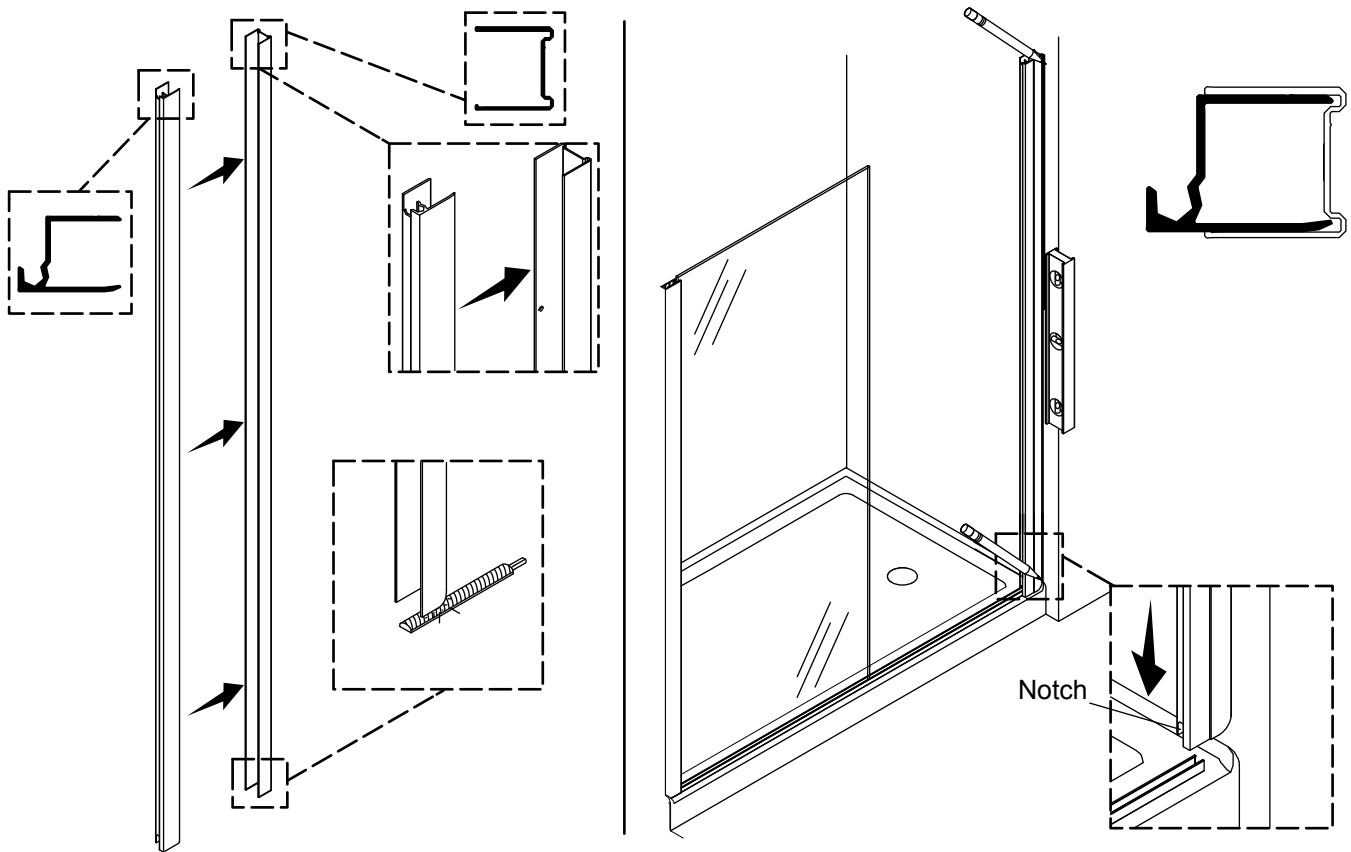

⚠ CAUTION: Risk of property damage. To avoid water leakage, the wall jamb must be plumb and fit tightly against the shower base and wall.

- ☐ If needed, shape and file the bottom corner of the pivot wall jamb to fit against the shower base and wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Assemble the inner and outer pivot wall jambs together with the openings facing each other.
- ☐ The holes on the side of the wall jamb assembly should face the inside of the shower.
- ☐ Place the wall jamb assembly over the bottom threshold.
- ☐ Plumb the wall jamb assembly.
- ☐ Hold the wall jamb assembly securely in place. Mark along the top and bottom edges of the wall jamb assembly.
- ☐ Remove the wall jamb assembly from the wall.


13. Prepare the Outer Wall Jamb

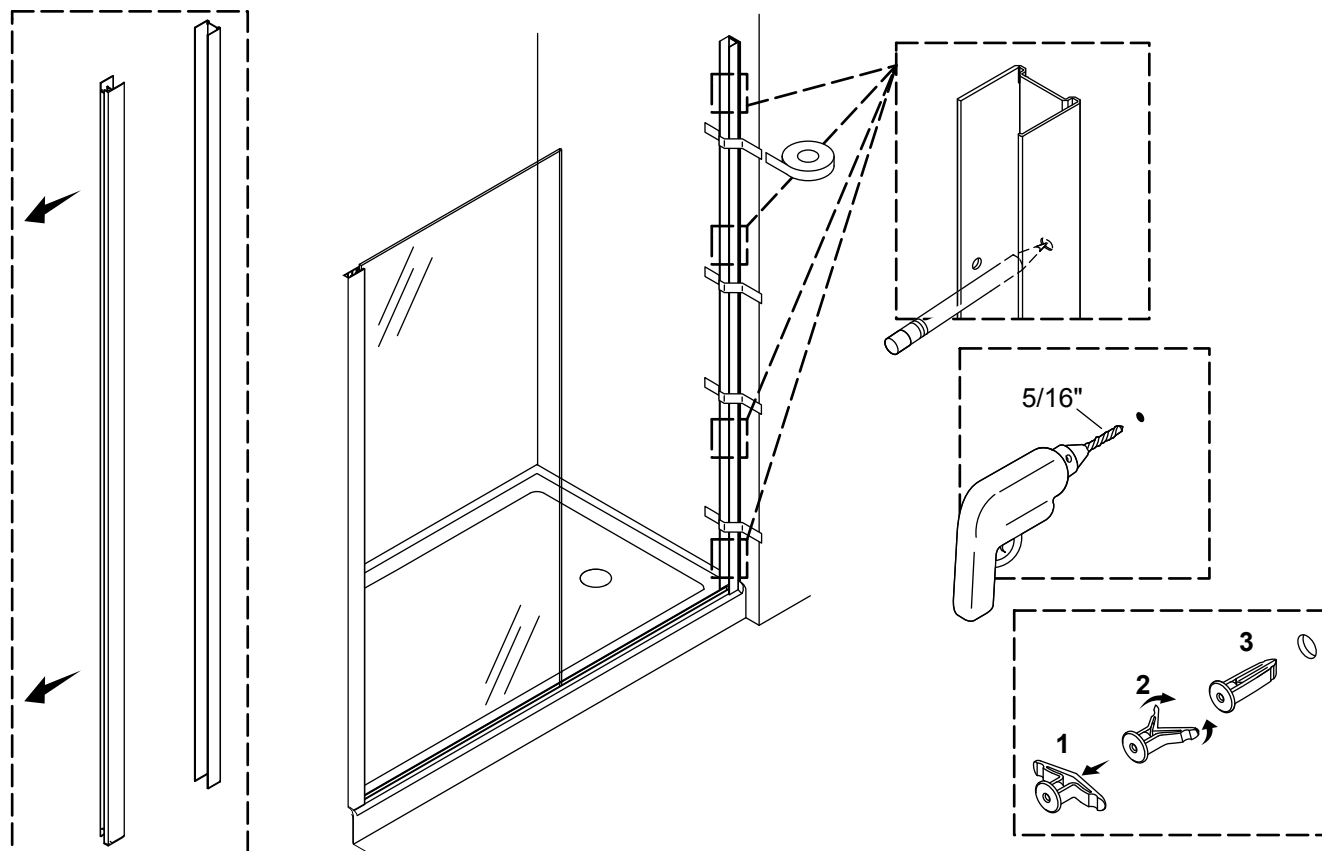

⚠ CAUTION: Risk of property damage. To avoid water leakage, the wall jamb must be plumb and fit tightly against the shower base and wall.

- ☐ Pull the wall jamb assembly apart.
- ☐ Position the outer wall jamb against the wall and align with the top and bottom marks.
- ☐ Verify that the outer wall jamb is fully seated over the threshold and flush against the wall.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place.
- ☐ Mark the center of the four slotted holes on the wall. Remove the wall jamb.
- ☐ Drill a 5/16" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Install the provided wall anchors.


14. Secure the Outer Wall Jamb

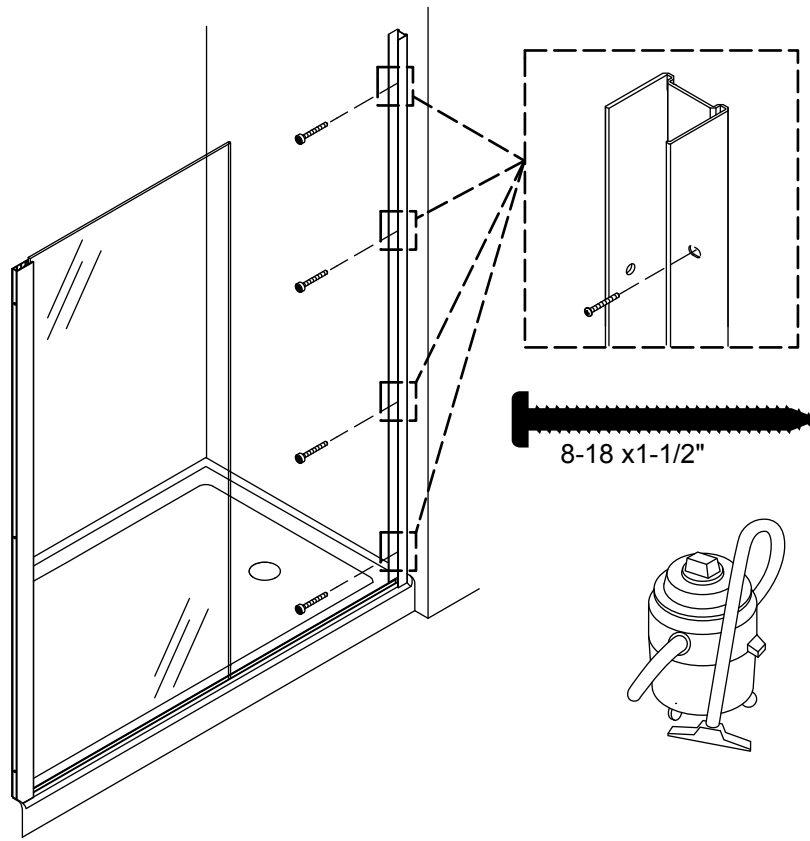

IMPORTANT! It is critical that the wall jamb is plumb in the "inside/out" direction of the shower. Out of plumb wall jambs will result in poor magnetic door sealing and water leakage.

- ☐ Thoroughly clean the wall and shower area.
- ☐ Reposition the outer wall jamb, aligned with the top and bottom marks.
- ☐ The holes on the side of the wall jamb assembly should face the inside of the shower.
- ☐ Secure the outer wall jamb with the four provided #8-18 x 1-1/2" screws.

15. Assemble the Hinge Bracket

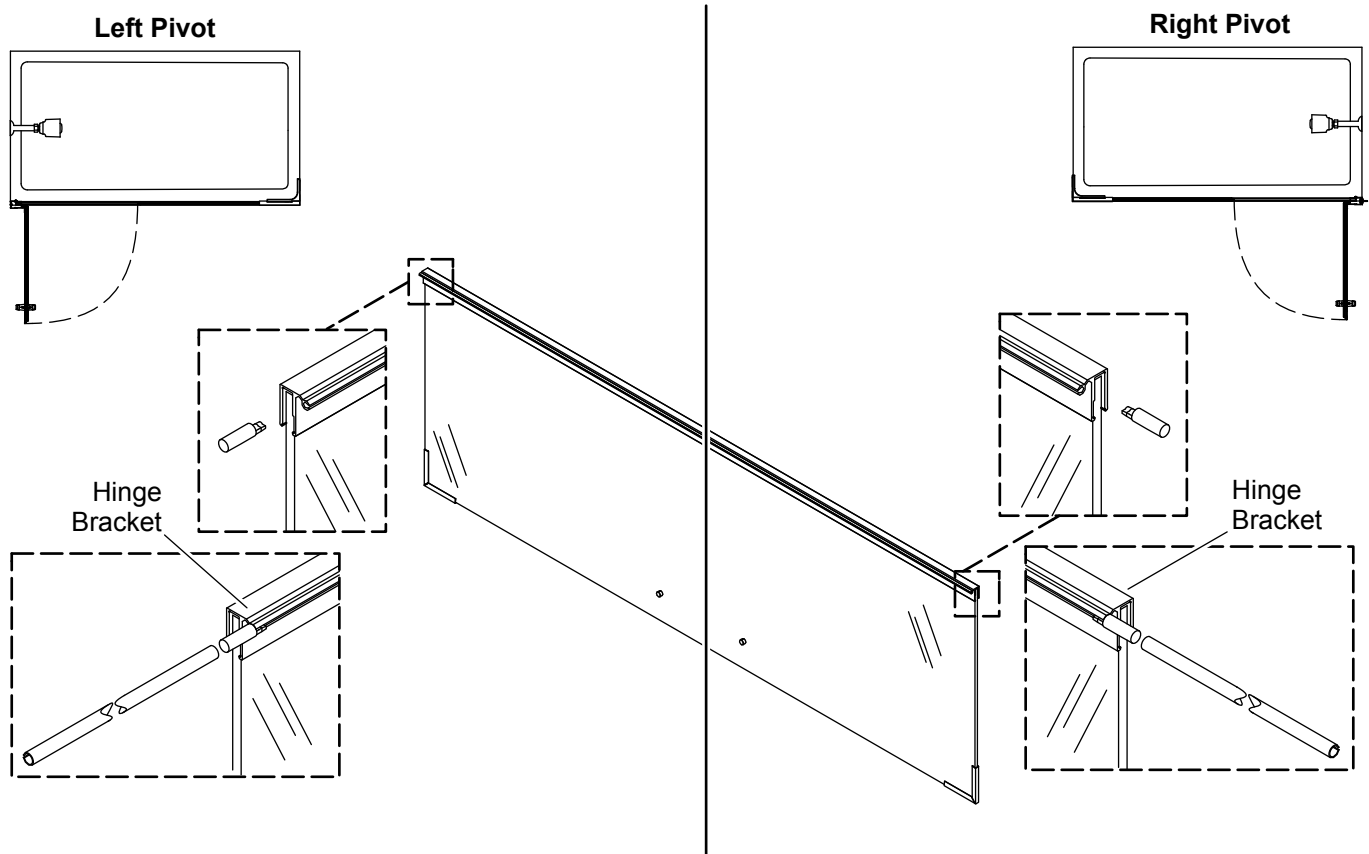


IMPORTANT! Verify that the glass corner protectors are installed on the panel edges.

IMPORTANT! Install the bushing sleeve and pivot pin according to left or right pivot configuration.

NOTE: Only one of the two supplied pivot pins will be installed.


- ☐ With help, carefully set the pivot panel on its side edge with the hinge bracket facing up.
- ☐ Determine which end of the hinge bracket to install the pivot pin according to your door pivot configuration. Refer to the illustration above.
- ☐ Fully press the pivot pin into the hinge bracket.
- ☐ Slightly spread the bushing sleeve to slide it over the pivot pin.
- ☐ Continue to slide the sleeve fully onto the hinge bracket until the sleeve is slid beyond the pivot pin and is flush with the hinge bracket on the pivot pin side.

16. Install the Inner Wall Jamb

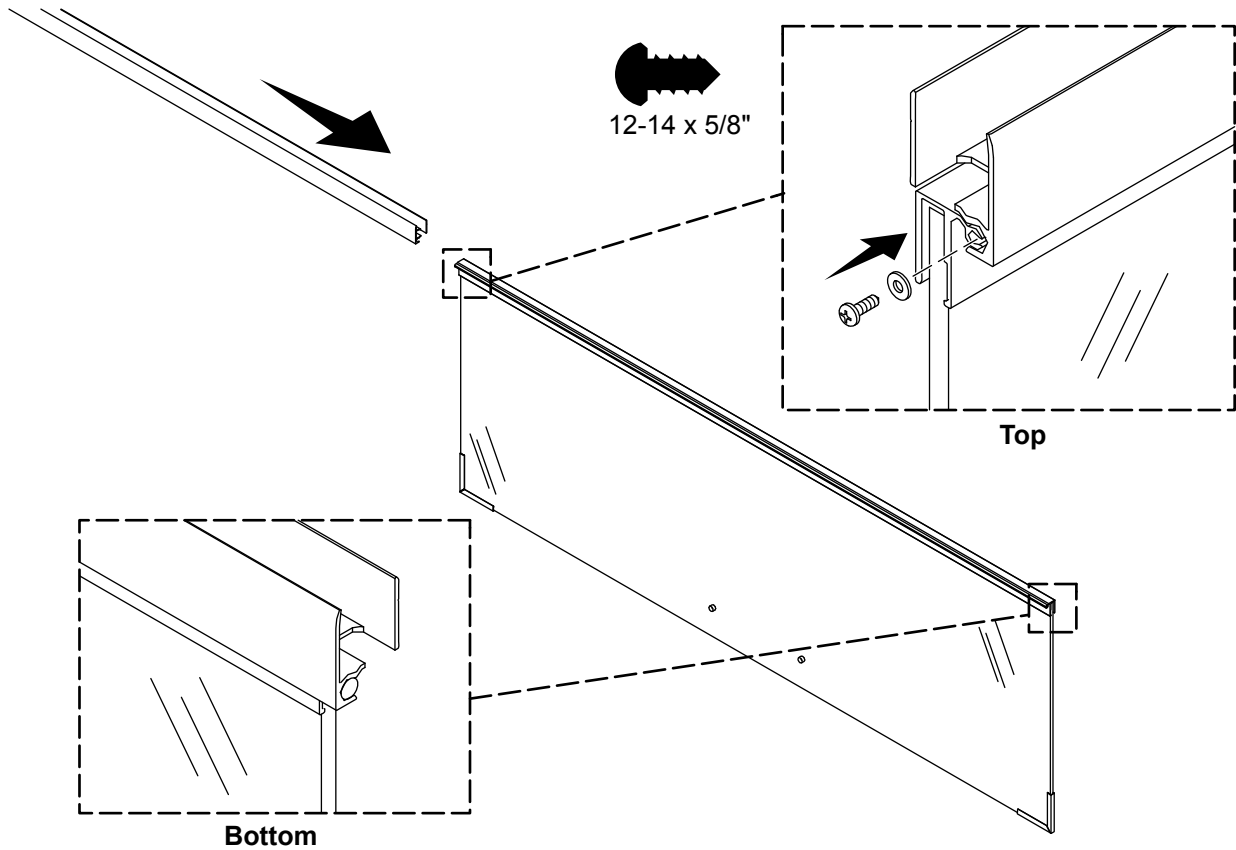

- ☐ Slide the inner wall jamb onto the hinge bracket. The end of the pivot jamb should be flush with the pivot pin.
- ☐ Install the washer and screw into the hinge bracket on the opposite end of the pivot pin.


17. Install the Pivot Panel

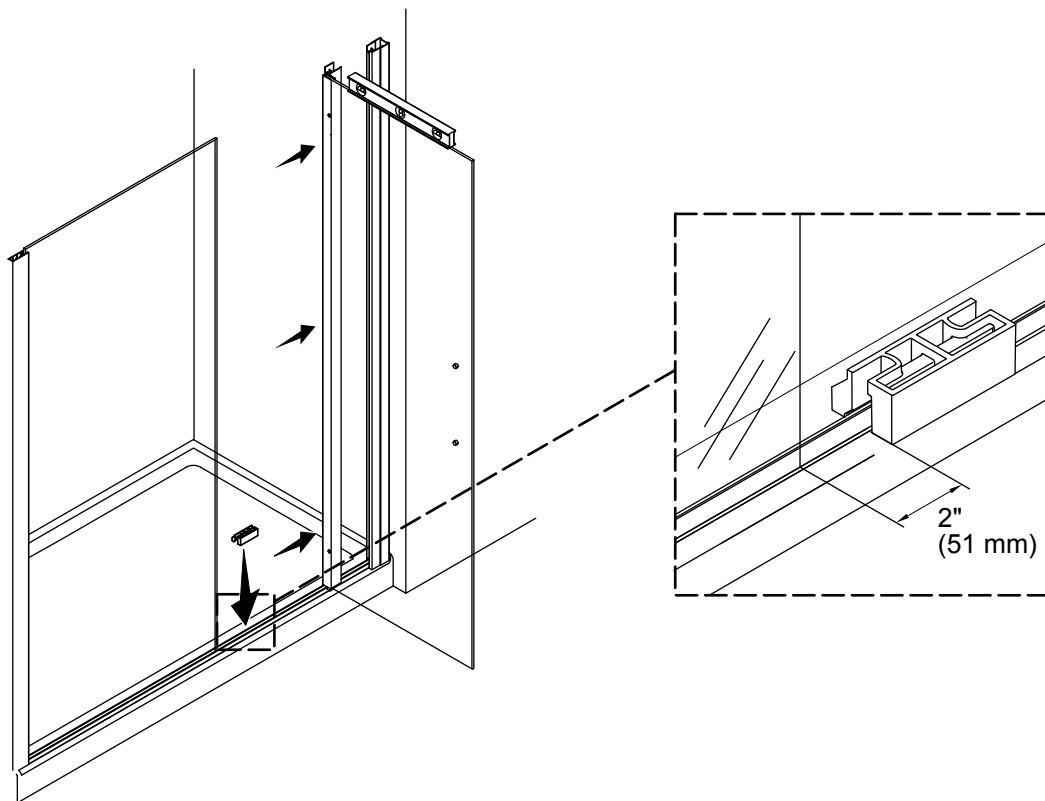

NOTE: Perform the following procedure with two people.

- ☐ Position the install block 2" (51 mm) from the fixed panel.
- ☐ Remove the corner protectors.
- ☐ Rotate the pivot panel 90 degrees on the hinge bracket.
- ☐ Beginning at the bottom, insert the inner wall jamb **completely** into the outer wall jamb.
- ☐ Verify that the notches on the wall jamb assemblies are fully seated over the threshold.

18. Secure the Wall Jamb Assembly

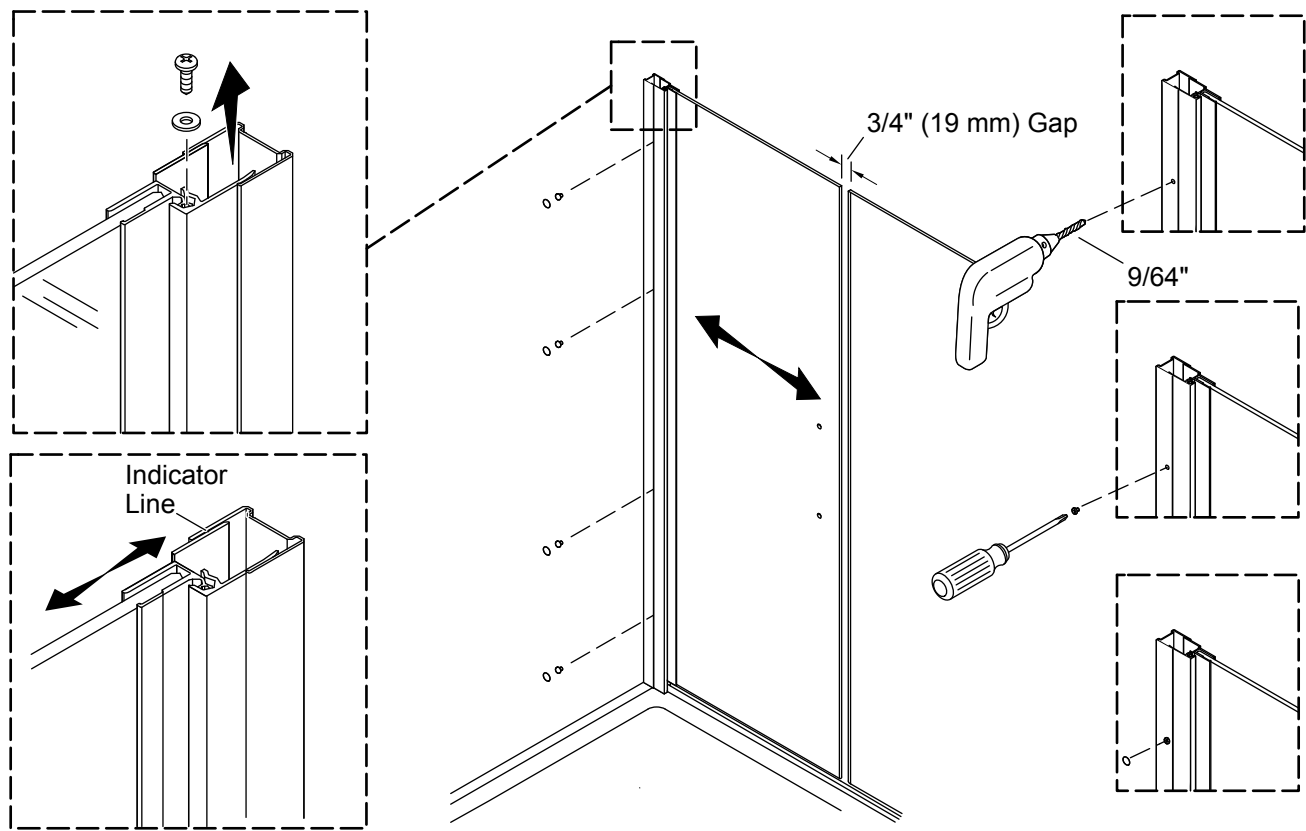

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not pull the pivot panel past the indicator line on the wall jamb.


NOTE: The following procedure will be performed from inside the shower. Tools needed are a tape measurer, a drill with 9/64" bit, a screwdriver, and four of the provided #8-18 x 3/8" screws.

NOTE: It may be necessary to open the door slightly to shift the pivot panel.

- ☐ Step into the shower and close the door.
- ☐ Close the pivot panel and verify that the edge of the panel is resting on, or is just above the install block.
- ☐ Shift the pivot panel to achieve a 3/4" (19 mm) gap between the panels at the bottom. The install jig is 3/4" (19 mm) wide and can be used to confirm the gap. Do not shift the panel beyond the indicator line on the inner wall jamb.
- ☐ From inside the shower, drill a 9/64" pilot hole at the bottom hole location on the pivot wall jamb.
- ☐ Use a screwdriver to install one of the provided #8-18 x 3/8" screws in the bottom hole location. **Do not overtighten!**
- ☐ Remove the install block.
- ☐ Check the gap between the panels at the top. Shift the pivot panel if needed to ensure the gap is 3/4" (19 mm).
- ☐ From inside the shower, drill a 9/64" pilot hole at the top hole location on the pivot wall jamb.
- ☐ Use a screwdriver to install one of the provided #8-18 x 3/8" screws in the top hole location. **Do not overtighten!**
- ☐ Verify that the minimum gap between the panels is 3/4" (19 mm) from top to bottom. Loosen the screws and adjust the panel as needed.
- ☐ Remove the washer and screw from the top of the wall jamb assembly.

- From inside the shower, drill 9/64" pilot holes at the middle hole locations on the pivot wall jamb.
- Use a screwdriver to install the remaining two provided #8-18 x 3/8" screws at each hole location. **Do not overtighten!**
- Install the screwhead covers onto the wall jamb screws.


19. L-Bracket Configuration

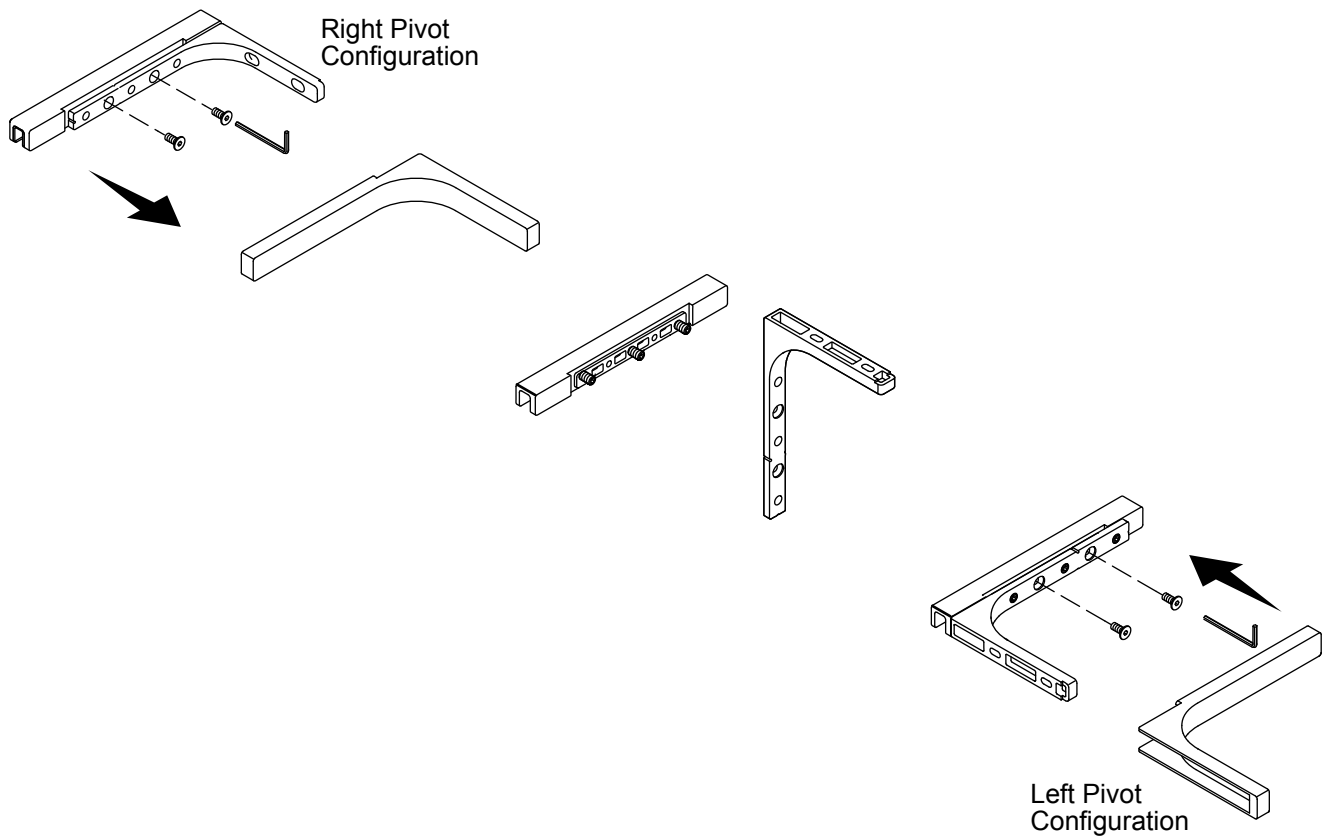

NOTE: Prepare the L-Bracket according to left or right pivot configuration.

- ☐ Remove the L-bracket cover and remove the two hex head screws using the provided 3 mm hex wrench. Remove the L-bracket from the clamp.
- ☐ Reverse the L-bracket as shown and reinstall to the clamp.
- ☐ Install the three hex screws in every other hole on the clamp.
- ☐ Secure the clamp to the L-bracket with the two hex head screws.


20. Install the L-Bracket and Clamp

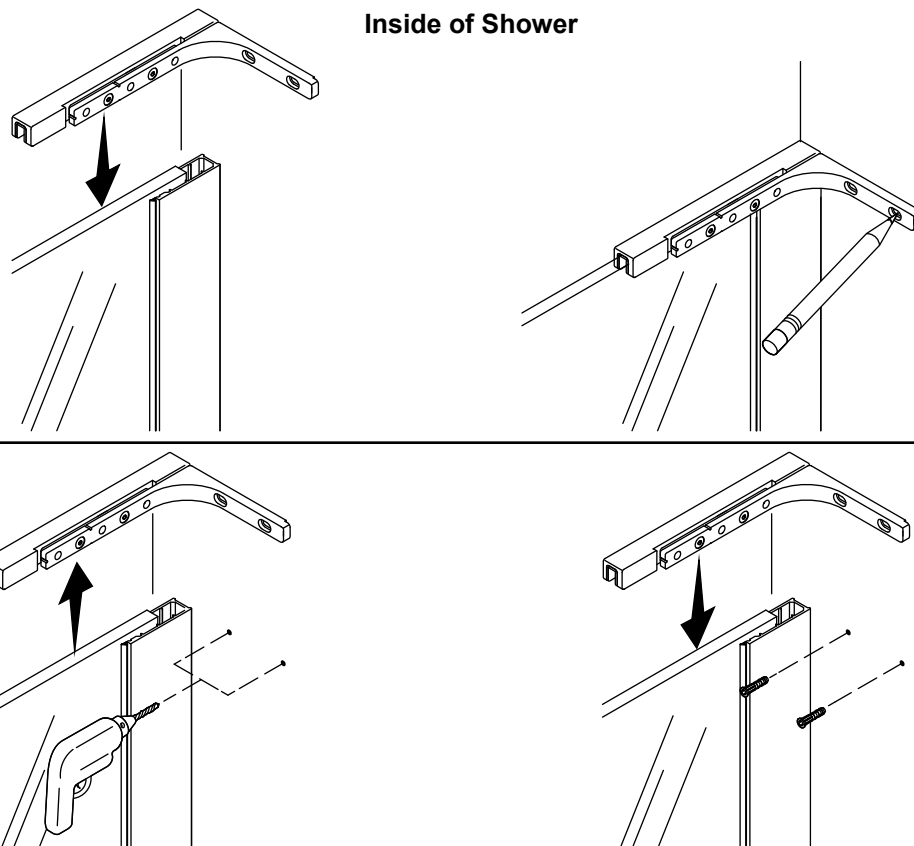

NOTE: Right pivot configuration is shown.

- ☐ Align the edge of the clamp over the fixed panel wall jamb. Press fully onto the fixed panel.
- ☐ Verify that the L-bracket is flush against the wall on the inside of the shower.
- ☐ Mark the L-bracket holes on the wall.
- ☐ Remove the L-bracket and clamp.
- ☐ Drill holes at the marks with a 1/4" bit. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Insert the provided wall anchors into the holes.
- ☐ Place the L-bracket and panel clamp on the fixed panel.


21. Secure the L-Bracket and Clamp

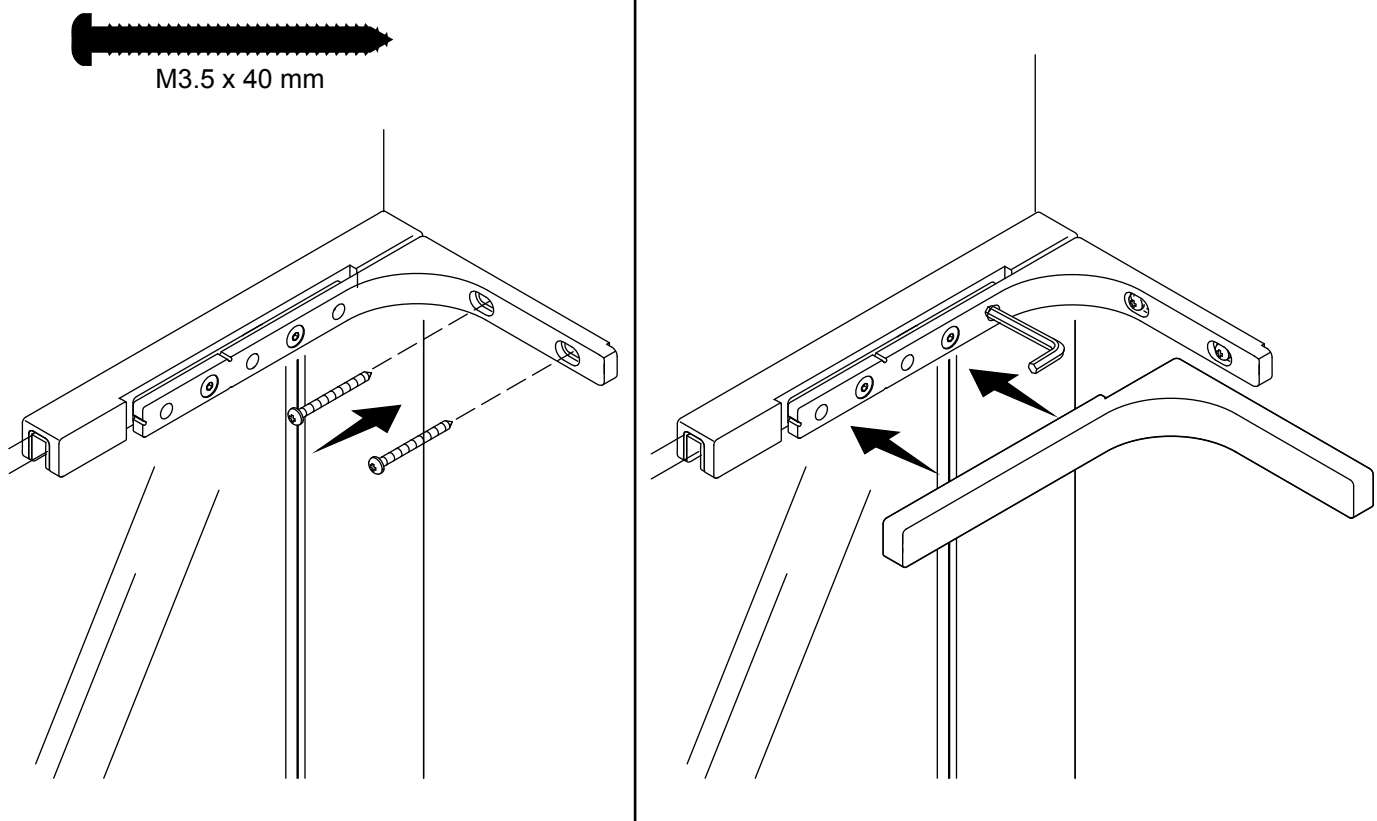

⚠ CAUTION: Risk of property damage. If the wall is not square with the wall jamb and panel, tightening the screws too tight may pull the panel out of plumb and affect the alignment of the magnetic seals.

- ☐ Secure the L-bracket to the wall with the two M3.5 x 40 mm screws.
- ☐ Secure the clamp onto the fixed panel by tightening the three set screws with the provided 3 mm hex wrench. **Do not overtighten!**
- ☐ Snap the cover onto the L-bracket.


22. Install the Magnetic Seals

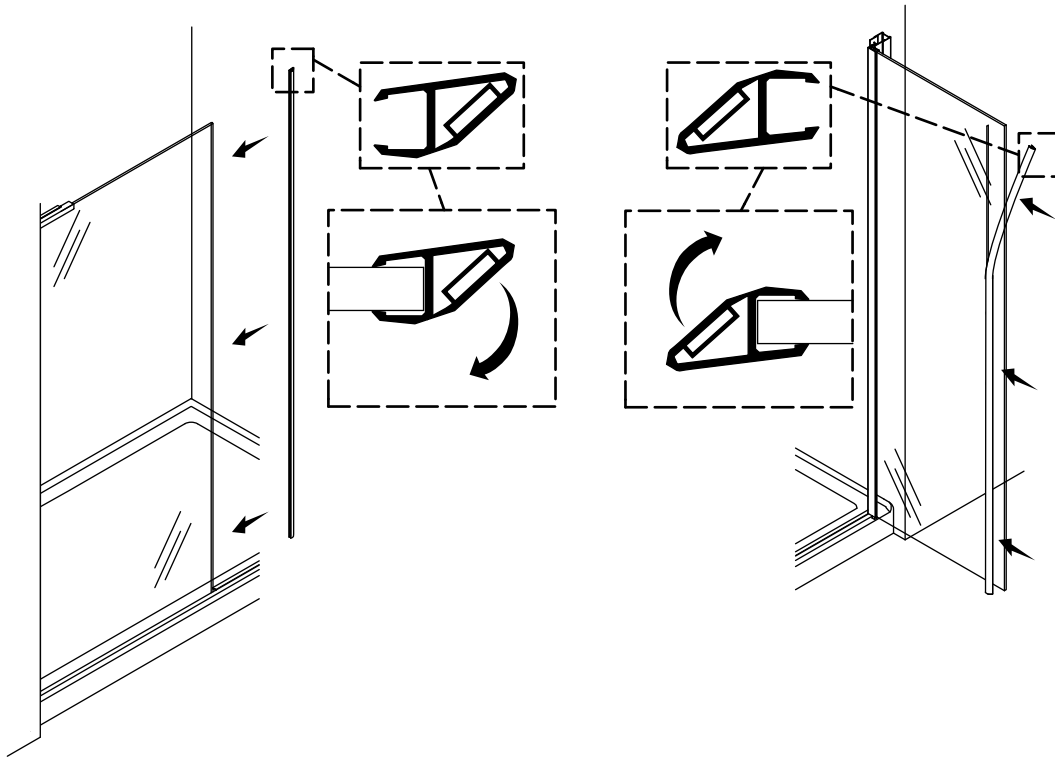

NOTE: The two magnetic seals are slightly different lengths. The longer seal installs to the fixed panel. The shorter seal installs to the pivot panel.


- ☐ Starting at the bottom of the fixed panel, press the **longer** magnetic seal onto the edge of the glass.
- ☐ Verify that the seal aligns with the top of the glass.
- ☐ Starting at the bottom of the pivot panel, press the **shorter** magnetic seal onto the edge of the glass.
- ☐ Verify that the seal aligns with the top of the glass.
- ☐ Turn the seals slightly inward to create a better union between the two magnets and prevent leaking.

23. Install the Water Deflector

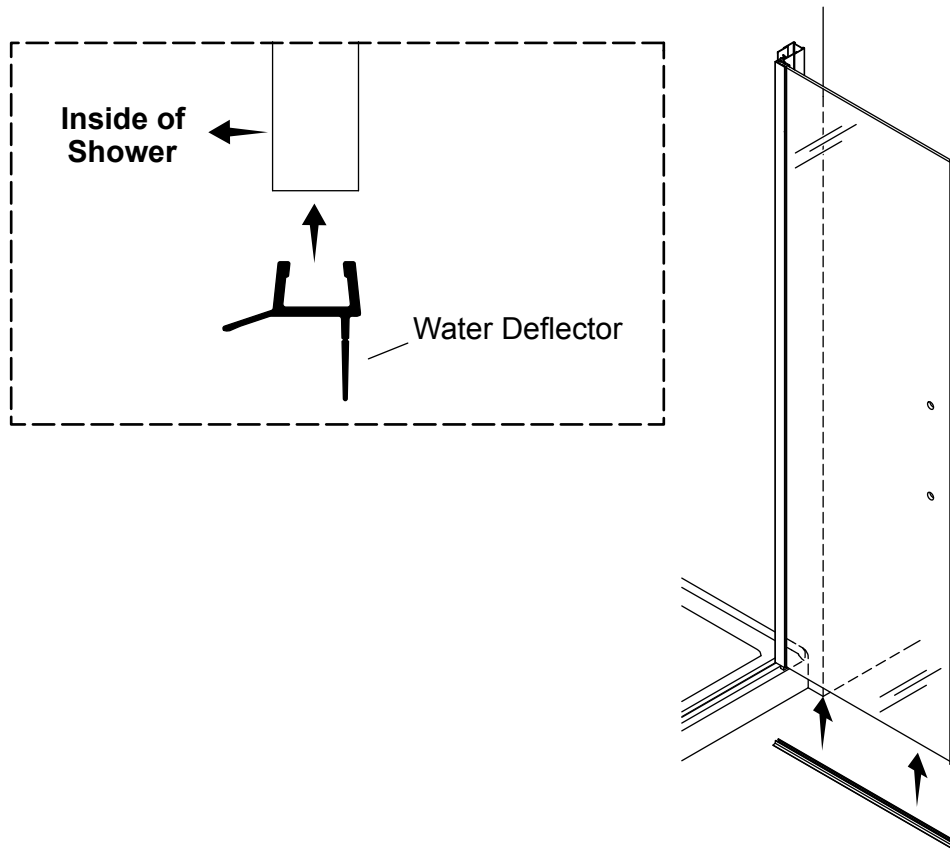

- ☐ Open the shower door 90 degrees.
- ☐ Press the water deflector onto the pivot panel so that the notch on the water deflector aligns with the magnetic seal on the pivot panel.
- ☐ Verify that the water deflector does not interfere with the magnetic seal when the door is closed.
- ☐ Adjust the water deflector if needed.
- ☐ Press firmly at the ends of the water deflector to verify that they are secured onto the glass edging.

24. Install the Handles

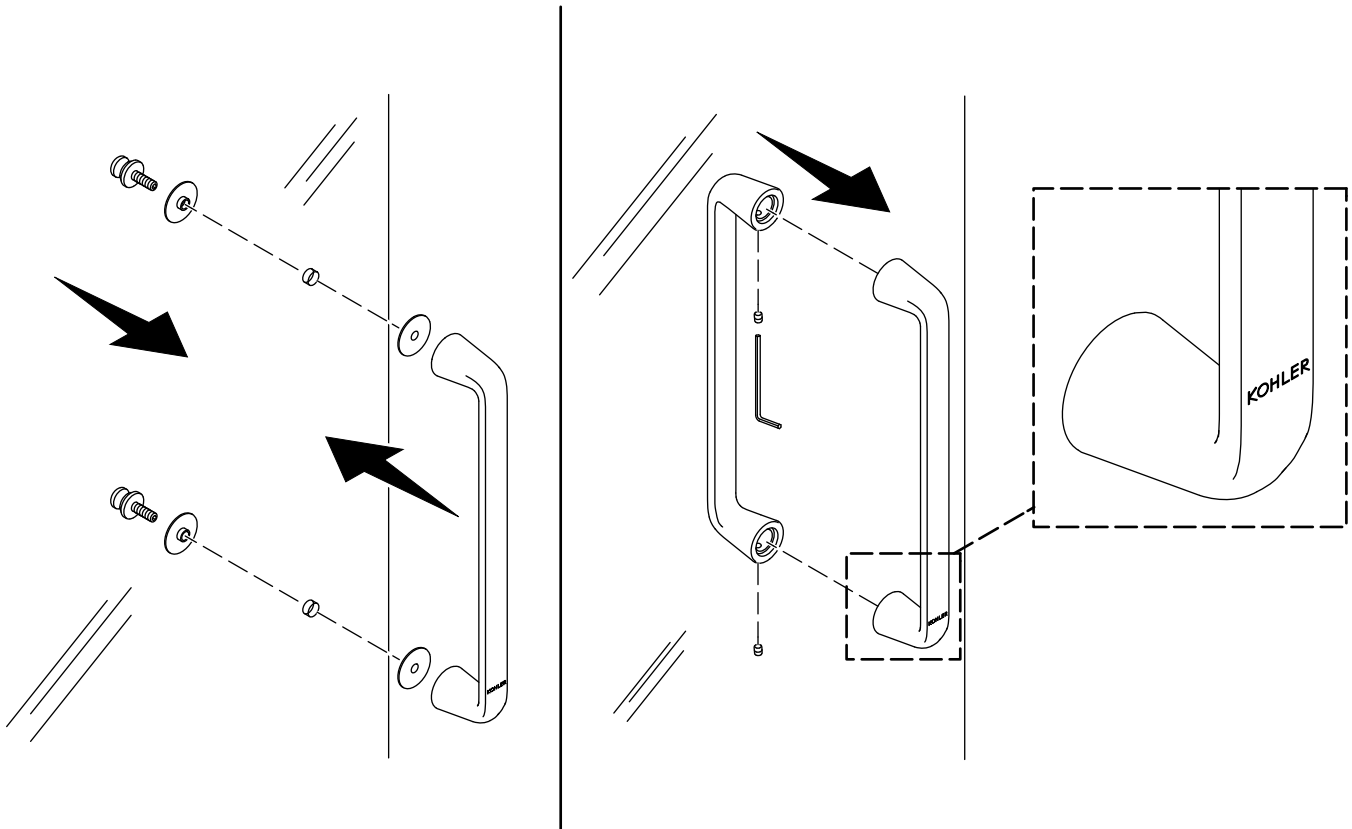


NOTE: The handle may appear different than the one shown. The installation steps remain the same.

NOTE: "KOHLER" lettering should be oriented on the bottom of the handle.

- ☐ Place a bushing into each side of each handle hole.
- ☐ From the inside of the shower, push a bolt through each handle hole.
- ☐ With the "KOHLER" lettering at the bottom, place the outside handle over the bolts. Thread the bolts into the handle.
- ☐ Tighten the bolts. **Do not overtighten!**
- ☐ Install the inside handle over the bolts.
- ☐ Secure the inside handle with the two setscrews. Tighten with the provided 2.5 mm hex wrench.

25. Complete the Installation

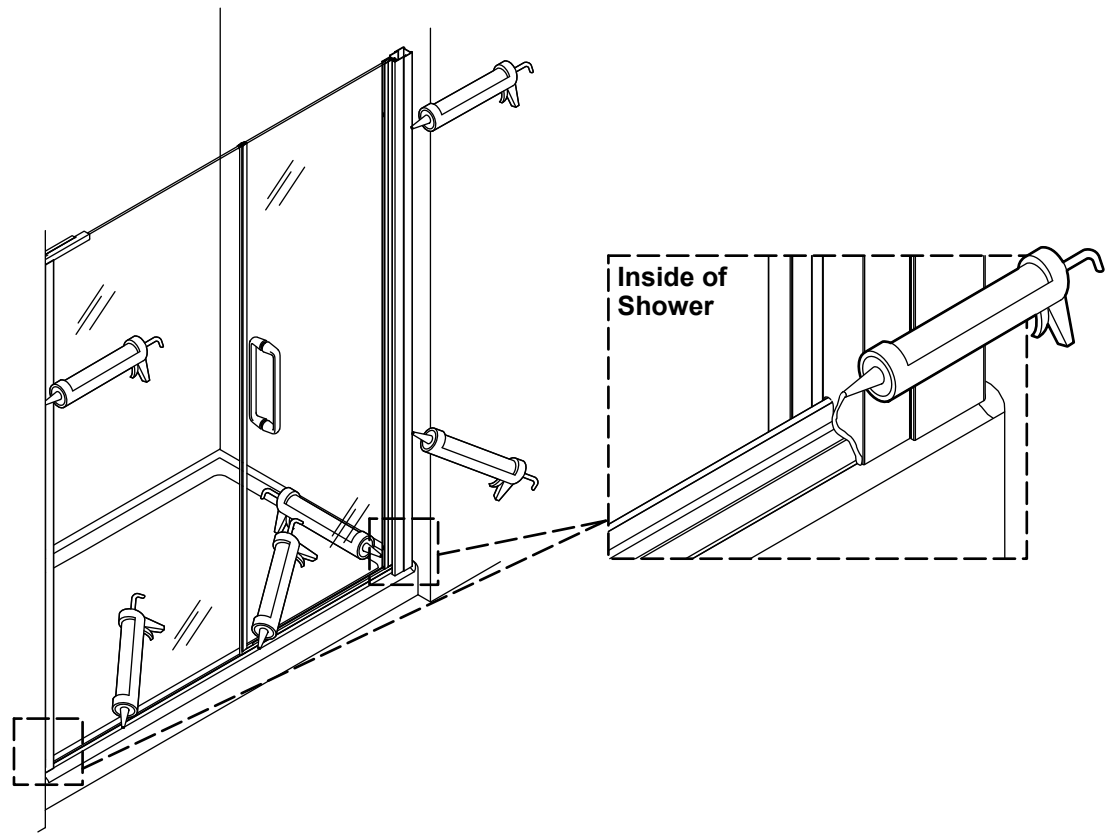

IMPORTANT! Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

NOTE: Thoroughly clean and dry all dust and dirt from the surfaces where silicone sealant will be applied.

- ☐ Apply 100% silicone sealant to the exterior edges of the wall jambs and threshold.
- ☐ Apply 100% silicone sealant where the threshold meets the notch in the pivot wall jamb.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, call 1-800-4KOHLER.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The door is noisy when opened or closed.	A. The fixed panel rattles in the wall jamb. B. The threshold rattles when the door is closed. C. There is a squeak in the hinge.	A. Confirm that the wedge seal is installed between the fixed wall jamb and the fixed panel. Apply additional 100% silicone sealant to the area where the fixed panel and wall jamb connect. Allow 24 hours to dry before using the shower. B. Apply additional 100% silicone sealant to the area where the threshold and shower base connect on the outside of the shower door. Allow 24 hours to dry before using the shower. C. Confirm that the bushing sleeve is installed onto the frame of the pivot panel. Confirm that the washer and screw are removed from the top of the wall jamb assembly.
2. The door is difficult to move or does not open or close.	A. The water deflector is interfering with the threshold. B. The pivot pin is not installed in the bottom of the hinge bracket. C. The panels are too close together. D. The screw and washer are binding in the wall jamb assembly.	A. Trim the bottom fin on the water deflector flush with the top of the threshold. B. Install the pivot pin in the bottom of the hinge bracket. Refer to the "Assemble the Hinge Bracket" section. C. Shift the panels away from each other to achieve a 3/4" (19 mm) gap between them. Refer to the "Adjust the Panels" section. D. Remove the screw and washer from the top of the wall jamb assembly.
3. The pivot panel will not stay closed.	A. The magnetic seals are not engaging with each other. B. The wall jambs are not vertically plumb.	A. Remove the magnetic seals and verify that there is a consistent 3/4" (19 mm) gap between the panels. Refer to the "Adjust the Panels and Secure the Wall Jamb Assembly" section. B. Loosen the wall jamb screws and adjust as needed. Refer to the "Adjust the Panels" section.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
4. Water is leaking from the showering space.	A. Water leaks under the threshold. B. Water leaks under the pivot panel. C. Water leaks between the fixed panel and the wall jamb. D. Water leaks between the wall jambs and the wall. E. Water leaks between the magnetic seals. F. Water leaks where the threshold slides into the wall jambs.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside edge of the threshold. See the sealant manufacturer's instructions before using the shower. B. The magnetic seals are not aligned with each other. Refer to the "Adjust the Panels" section. C. Verify that the wedge seal is installed between the glass and wall jamb for the full height of the panel. D. Apply 100% silicone sealant inside and outside of where the wall meets the wall jamb. Allow 24 hours to dry before using the shower. E. The magnetic seals are not aligned with each other. Refer to the "Adjust the Panels" section. F. Apply 100% silicone sealant at the outside seam where the threshold and wall jambs meet. Allow 24 hours to dry before using the shower.

Instructions d'installation

Porte de douche avec pivot

Merci d'avoir choisi KOHLER



Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents




Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

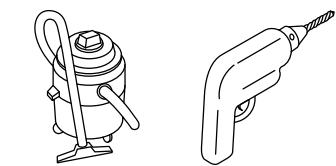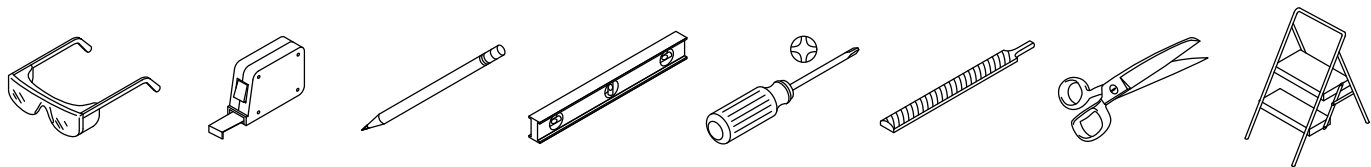

1/4 po, 5/16 po, 9/64 po Mèches de maçonnerie pour carrelage : 5/16 po, 1/4 po



Lame de 32 dents par pouce Ruban-cache Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % Maillet en caoutchouc



Gants de protection

Plus :

- Rebuts de bois

-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages éventuels avant l'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.
-  **ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car le verre trempé risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.
-  **ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Vérifier que la base de la douche est à plat et de niveau pour empêcher des dégâts d'eau.
-  **ATTENTION : Risque de blessures.** Porter des manches longues lors de l'installation de la porte.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui ont sont hors d'aplomb de moins de 3/8 po (10 mm). Vérifier que la zone sur laquelle la porte sera fixée est comprise dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le mur est hors d'aplomb de plus de 3/8 po (10 mm).

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Ne pas retirer les protecteurs de coins des panneaux de porte avant d'avoir installé ces derniers.

Recouvrir le drain avec du ruban adhésif afin d'éviter de perdre les petites pièces.

Identifier toutes les pièces avant l'installation. Vérifier qu'elles sont en bon état.

La porte neuve peut être installée avec l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche. Il est recommandé d'installer le panneau avec pivot sur le même côté de la douche que celui de la pomme de douche.

Vérifier qu'il y a un dégagement de 6 po (152 mm) minimum au-dessus de la porte de la douche.


Pendant l'installation, protéger le plancher de la douche avec une toile de protection afin d'éviter des dommages.

Suivre les instructions pour appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % pour la porte. Le scellage de zones qui ne sont pas indiquées dans les instructions d'installation pourrait créer des fuites.

Deux personnes doivent effectuer cette installation.

Le panneau fixe devrait être installé sur le côté se trouvant à l'opposé de la pomme de douche.

Identification des pièces

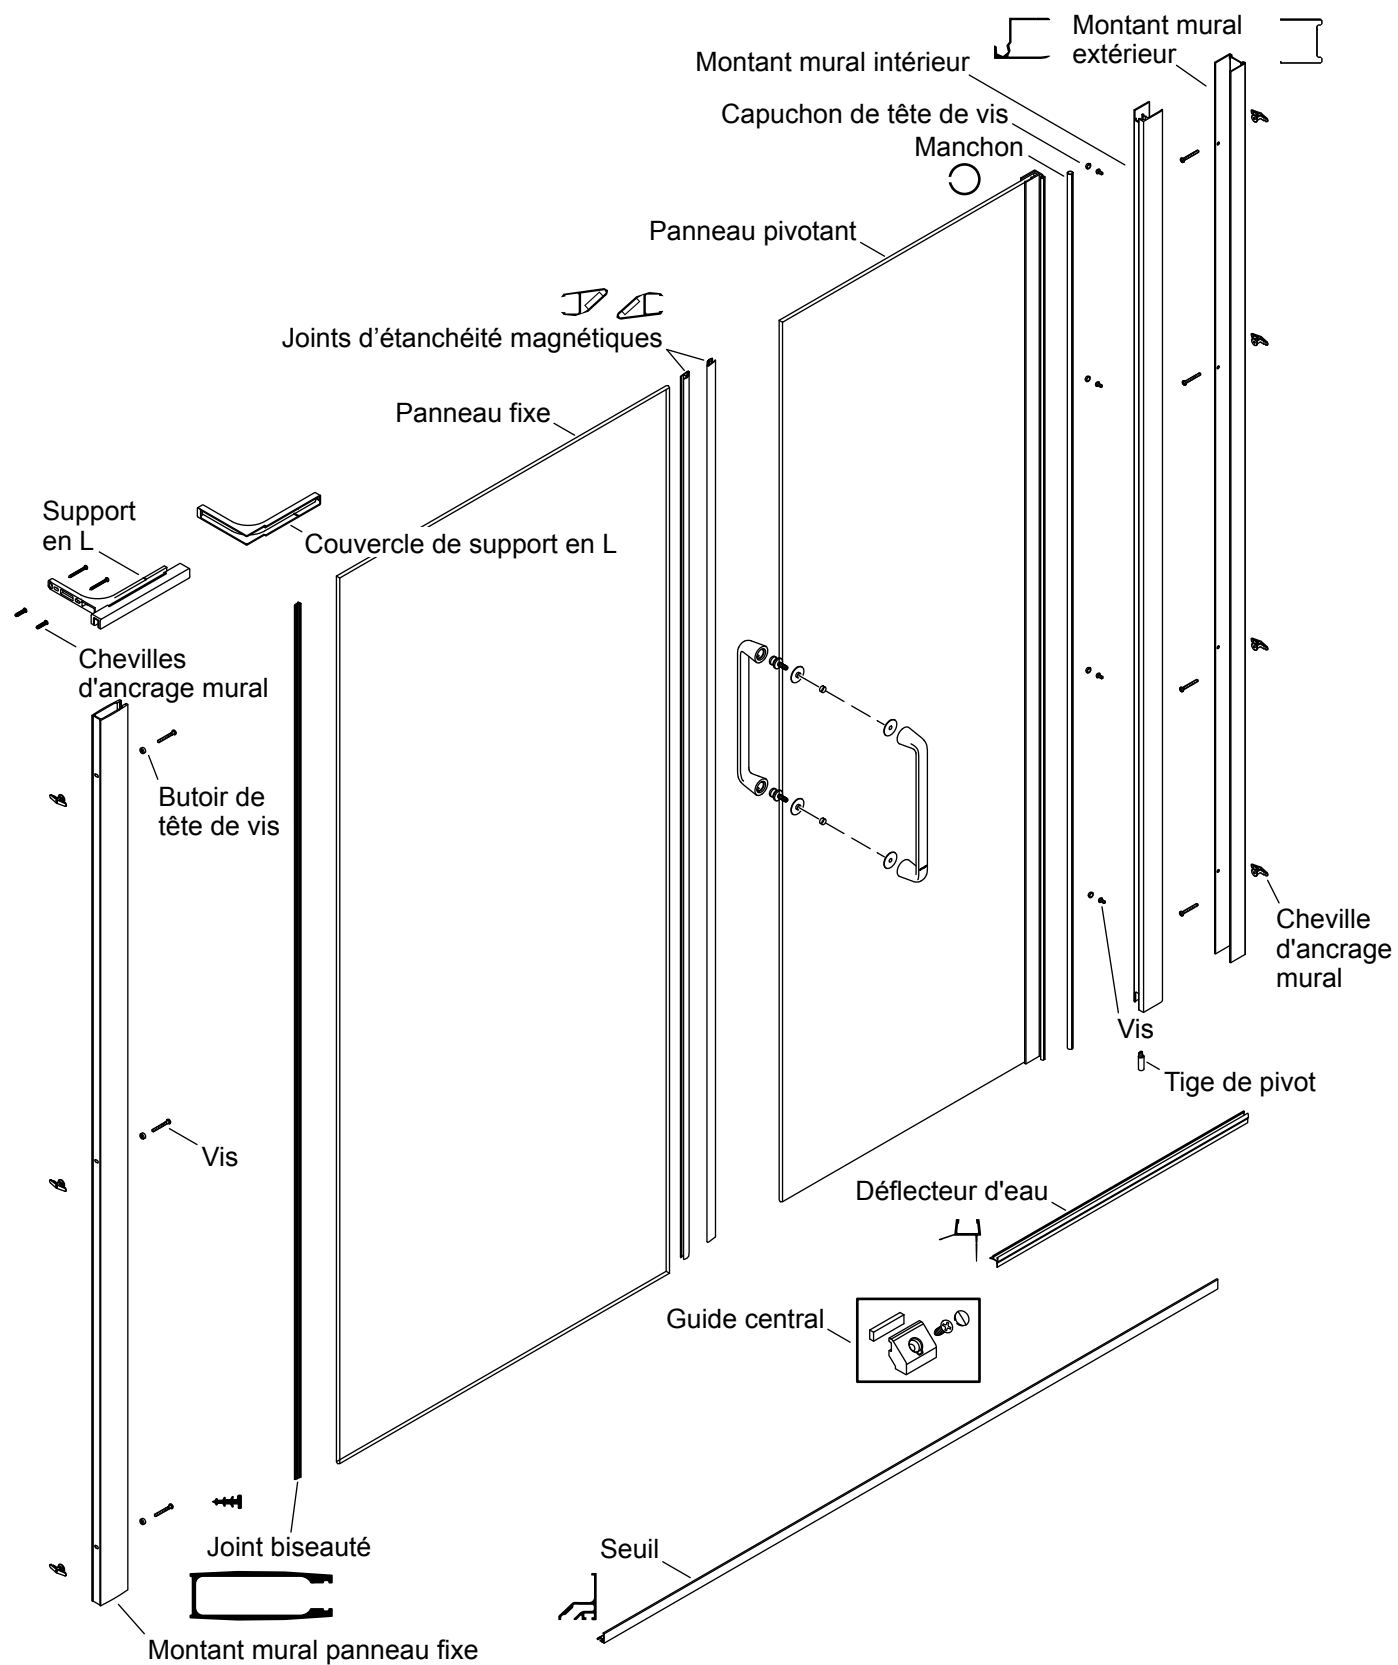

Liste des pièces

F
R



Montant mural intérieur
(Qté 1)



Montant mural extérieur (Qté 1)



Seuil (Qté 1)




Montant mural de panneau fixe (Qté 1)



Manchon (Qté 1)




Déflecteur d'eau (Qté 1)




Joint d'étanchéité
magnétique (Qté 2)




Joint d'étanchéité
biseauté (Qté 1)

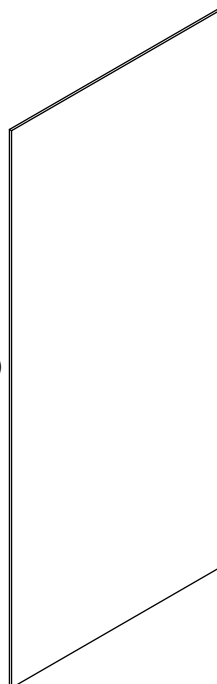


Panneau fixe (Qté 1)

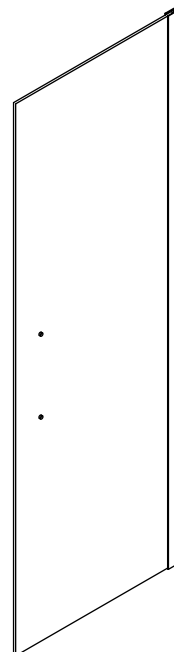


Panneau avec pivot
(Qté 1)

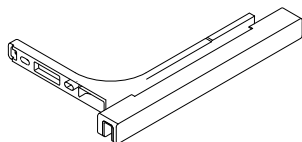


Support en L (Qté 1)



Couvercle de support
en L (Qté 1)



Cheville d'ancrage mural
(Qté 2)




Vis M3.5 x 40 mm
(Qté 2)




Clé hexagonale de 3 mm
(Qté 1)



Poignée (Qté 2)

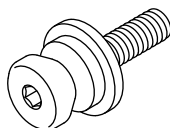

Boulon (Qté 2)



Bague (Qté 4)



Vis d'arrêt (Qté 1)




Clé hexagonale de 4 mm (Qté 1)



Clé hexagonale de 2,5 mm (Qté 1)

Liste des pièces (suite)

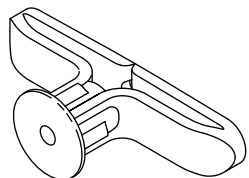

Cheville d'ancrage mural
(Qté 7)



Vis 8-18 x 1-1/2 po
(Qté 7)



Vis 8-18 x 3/8 po
(Qté 4)




Joint statique de tête de vis
(Qté 4)




Vis n° 12-14 x 5/8 po
(Qté 1)




Rondelle (Qté 1)

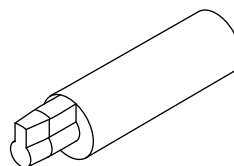


Axe d'articulation
(Qté 2)

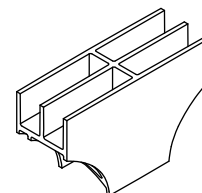


Gabarit d'installation
(Qté 1)

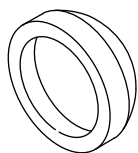


Capuchon de tête de vis
(Qté 8)

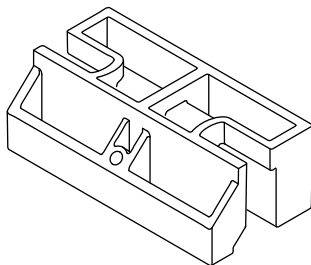

Bloc d'installation
(Qté 1)

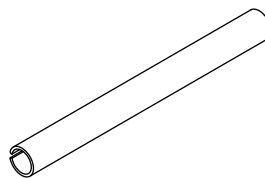

Tube (Qté 1)




Outil de scellement
(Qté 1)




Cache-vis (Qté 1)



Vis de guide central (Qté 1)

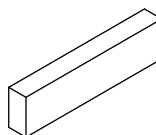


Espaceur (Qté 1)

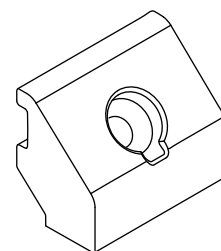

Guide central (Qté 1)

1. Vérifier la compatibilité entre le rebord et le mur

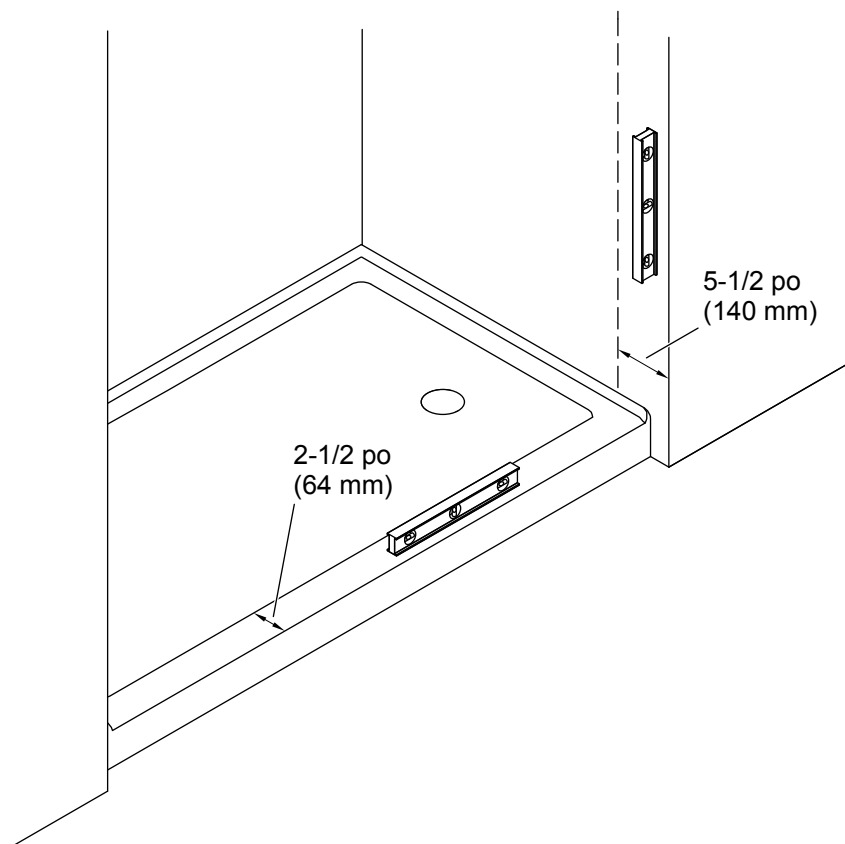

IMPORTANT! Pour un alignement et un fonctionnement adéquats, vérifier que la base de la douche/le rebord de la baignoire et les murs sont conformes aux conditions requises suivantes. Ne pas installer la porte si ces conditions requises ne sont pas présentes.


Une surface plate de 2-1/2 po (64 mm) au moins doit être présente sur le rebord de la baignoire/base de douche.

Une surface plate de 5-1/2 po (140 mm) au moins doit être présente sur le mur de douche du panneau fixe pour pouvoir installer le support en L.


Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb.

Le rebord de la baignoire/base de douche doit être à niveau entre les murs.

2. Déterminer la configuration de la porte

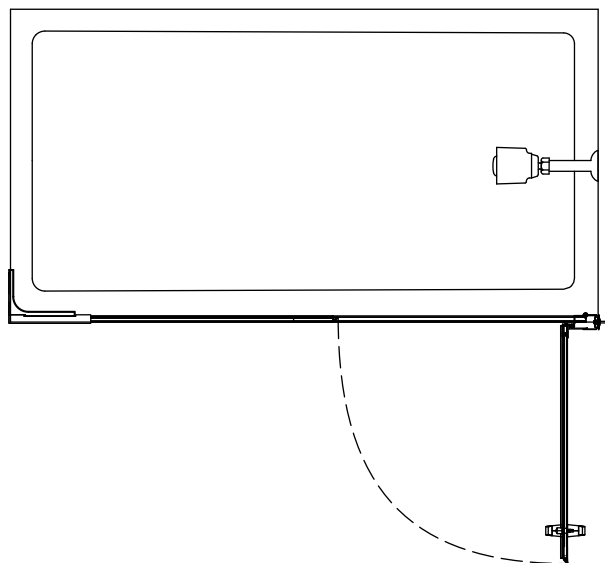

Pivot droit

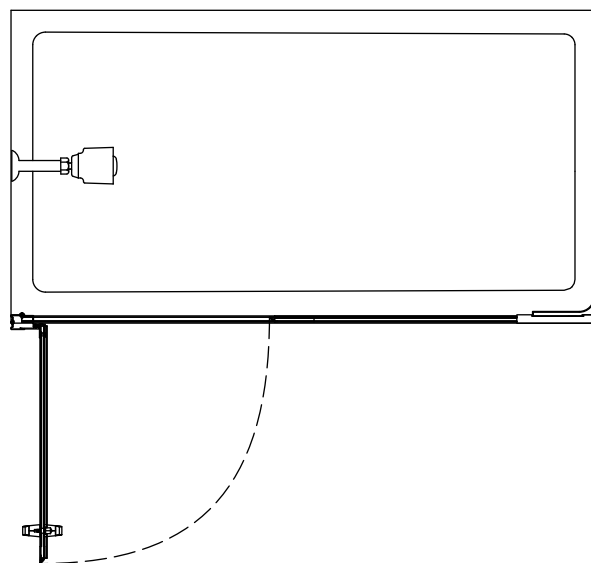

Pivot gauche



IMPORTANT! La configuration avec pivot droit est indiquée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.

REMARQUE : Il est recommandé d'installer le panneau avec pivot sur le même côté de la douche que celui de la pomme de douche.

- ☐ Déterminer si la porte sera installée dans une configuration de pivot droit ou de pivot gauche.

3. Mesurer et percer le seuil


Plage de taille de porte	Mesure A
Porte de 36 po	4 po (102 mm)
Porte de 48 po	14 po (356 mm)
Porte de 60 po	26 po (660 mm)

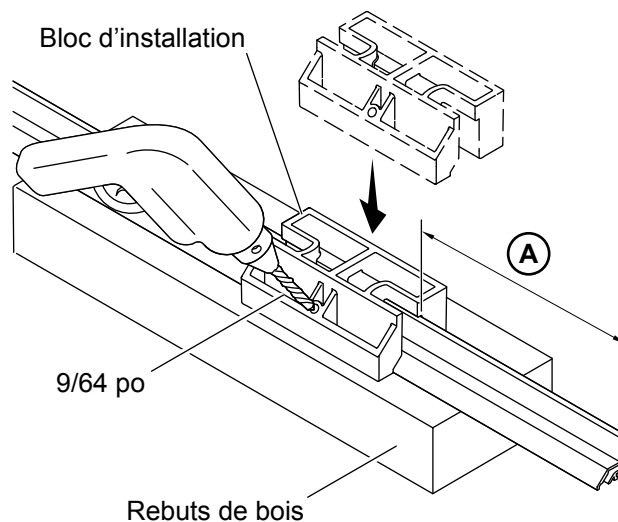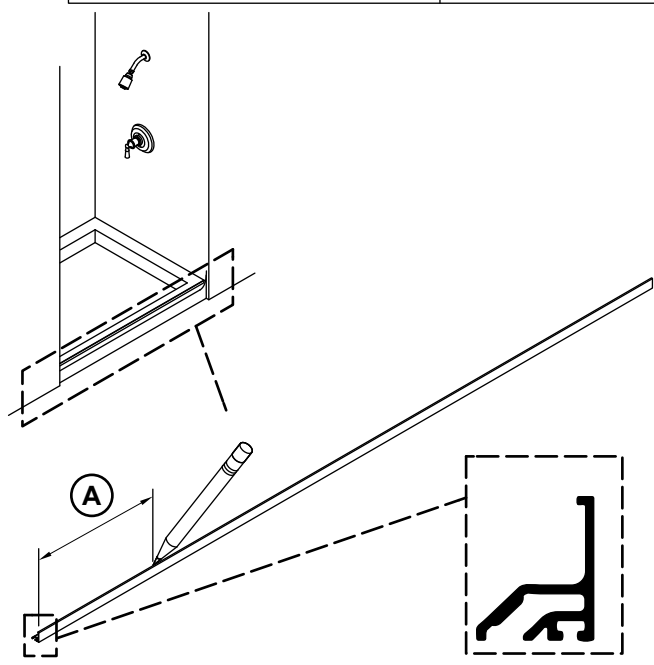

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

- ☐ En commençant à partir de l'extrémité du seuil se trouvant à l'opposé de la pomme de douche, mesurer la distance « A » et marquer la distance sur l'intérieur du seuil.
- ☐ Retirer le seuil et poser le seuil sur un morceau de bois.
- ☐ Aligner l'extrémité du bloc d'installation fourni avec la ligne marquée auparavant.
- ☐ Tout en maintenant le bloc d'installation stable, utiliser le trou sur le côté du bloc d'installation pour guider la mèche de 9/64 po. Percer à travers le mur du seuil, en s'arrêtant dès que la mèche pénètre dans le mur extérieur et touche le mur intérieur.
- ☐ Mettre le seuil de côté.

4. Positionner le montant mural du panneau fixe

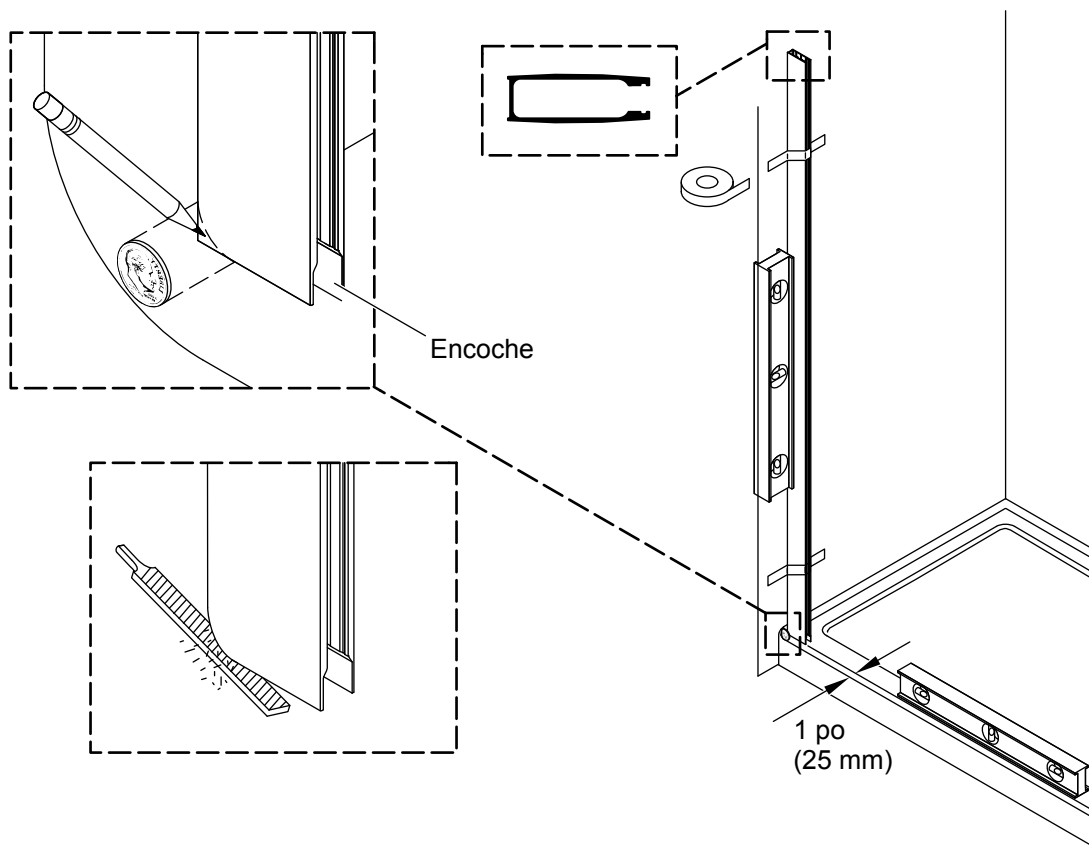


⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour éviter des fuites d'eau, le montant mural doit être d'aplomb et doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

IMPORTANT! Il est de première importance que le montant mural soit d'aplomb dans la direction « intérieur/extérieur » de la douche. Les montants muraux hors d'aplomb créeront une étanchéité de mauvaise qualité de la porte magnétique ainsi qu'une fuite d'eau.

IMPORTANT! Le montant mural du panneau fixe doit être positionné avec l'encoche dans le bas.


- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur pour qu'il s'adapte contre la base de la douche et le mur. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ À la base de la douche, mesurer 1 po (25 mm) à partir de l'avant de la base de la douche.
- ☐ Positionner le montant mural contre le mur avec l'encoche dans le bas.
- ☐ Vérifier que toute la longueur du montant mural est d'aplomb et de niveau.
- ☐ Mettre le montant mural du panneau fixe en place avec du ruban.

5. Préparer le montant mural du panneau fixe

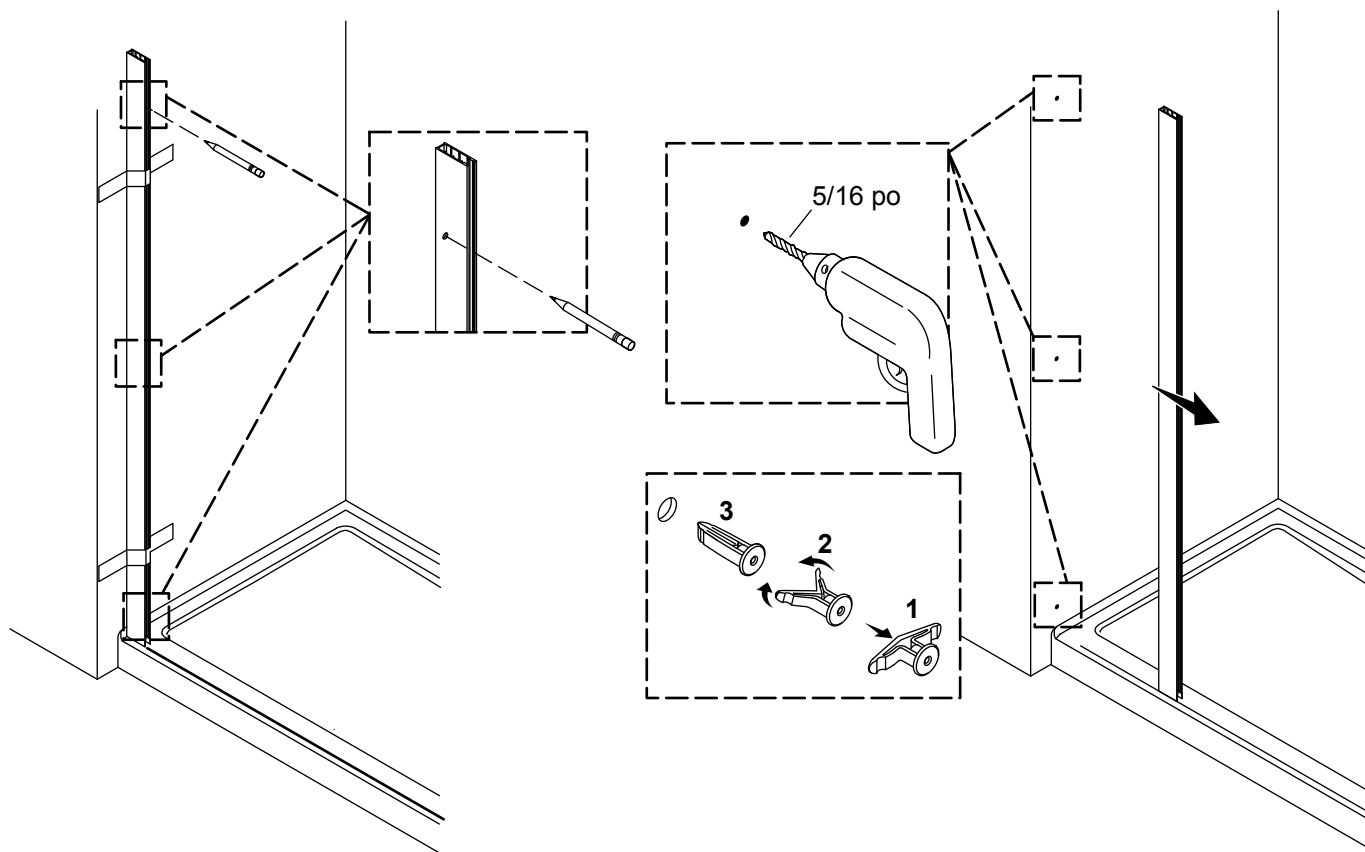

- ☐ À l'aide d'un crayon, marquer les emplacements des trois trous dans le montant mural du panneau fixe.
- ☐ Retirer le montant mural.
- ☐ Percer un trou de 5/16 po à chaque emplacement marqué. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies.
- ☐ Bien nettoyer la surface du mur et de la douche.

6. Installer le montant mural du panneau fixe

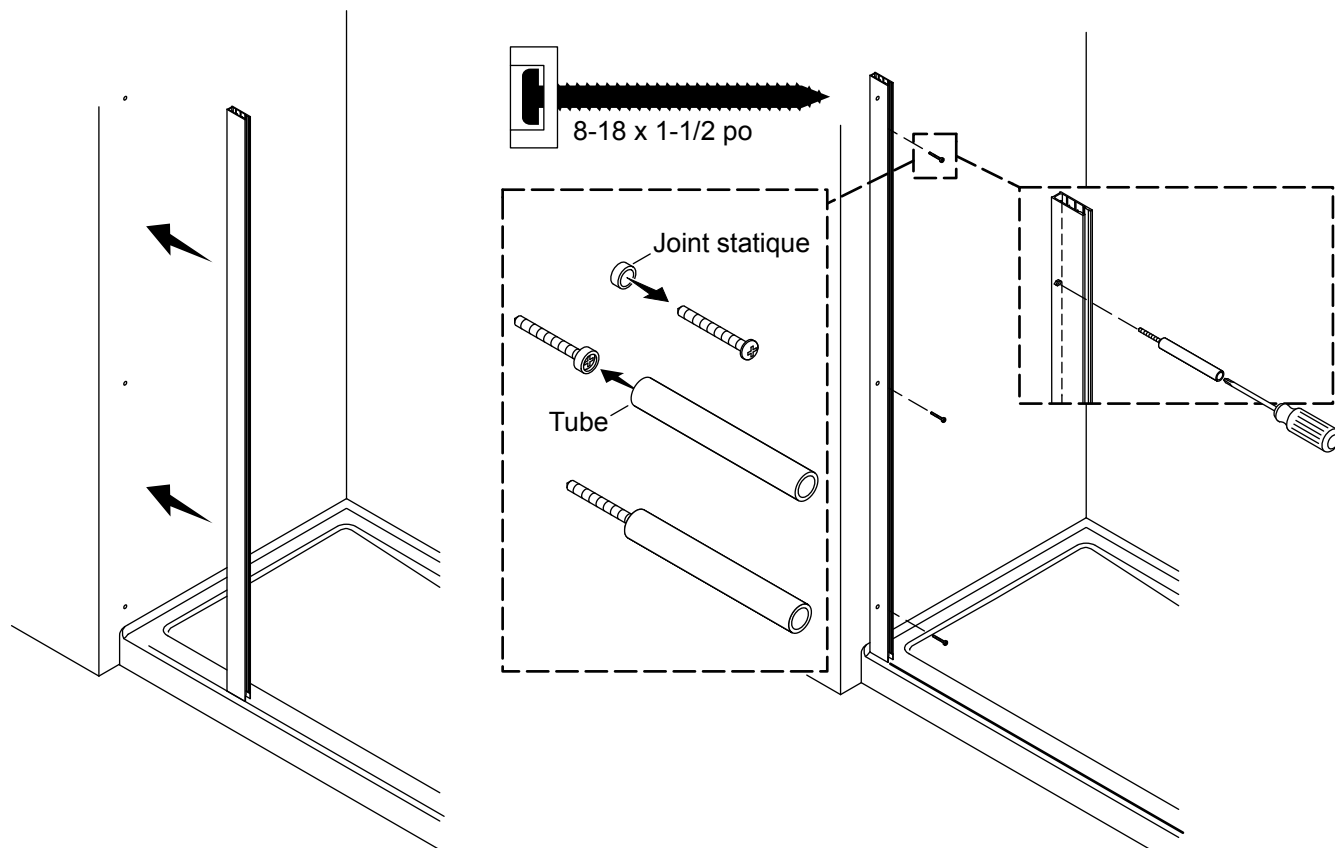

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Les joints statiques des têtes de vis doivent être installés pour éviter d'endommager le panneau fixe.


⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour éviter des fuites d'eau, le montant mural doit être d'aplomb et doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

IMPORTANT! Le montant mural doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

IMPORTANT! Le montant mural du panneau fixe doit être positionné avec l'encoche dans le bas.

- ☐ Installer les joints statiques sur les vis n° 8-18 x 1-1/2 po fournies. Vérifier que les joints statiques sont entièrement assis par-dessus les têtes de vis.
- ☐ Positionner le montant mural contre le mur avec l'encoche dans le bas.
- ☐ Attacher le tube par-dessus la tête de vis sur l'une des vis. Le tube ne s'adapte pas par-dessus le joint statique.
- ☐ À l'aide d'un tournevis, fixer le haut du montant mural avec l'ensemble de vis.
- ☐ Détacher le tube et l'utiliser pour fixer les deux autres ensembles de vis.
- ☐ Vérifier que le montant mural du panneau fixe est d'aplomb. Si nécessaire, desserrer les vis et ajuster jusqu'à ce qu'il soit d'aplomb.

7. Installer le seuil

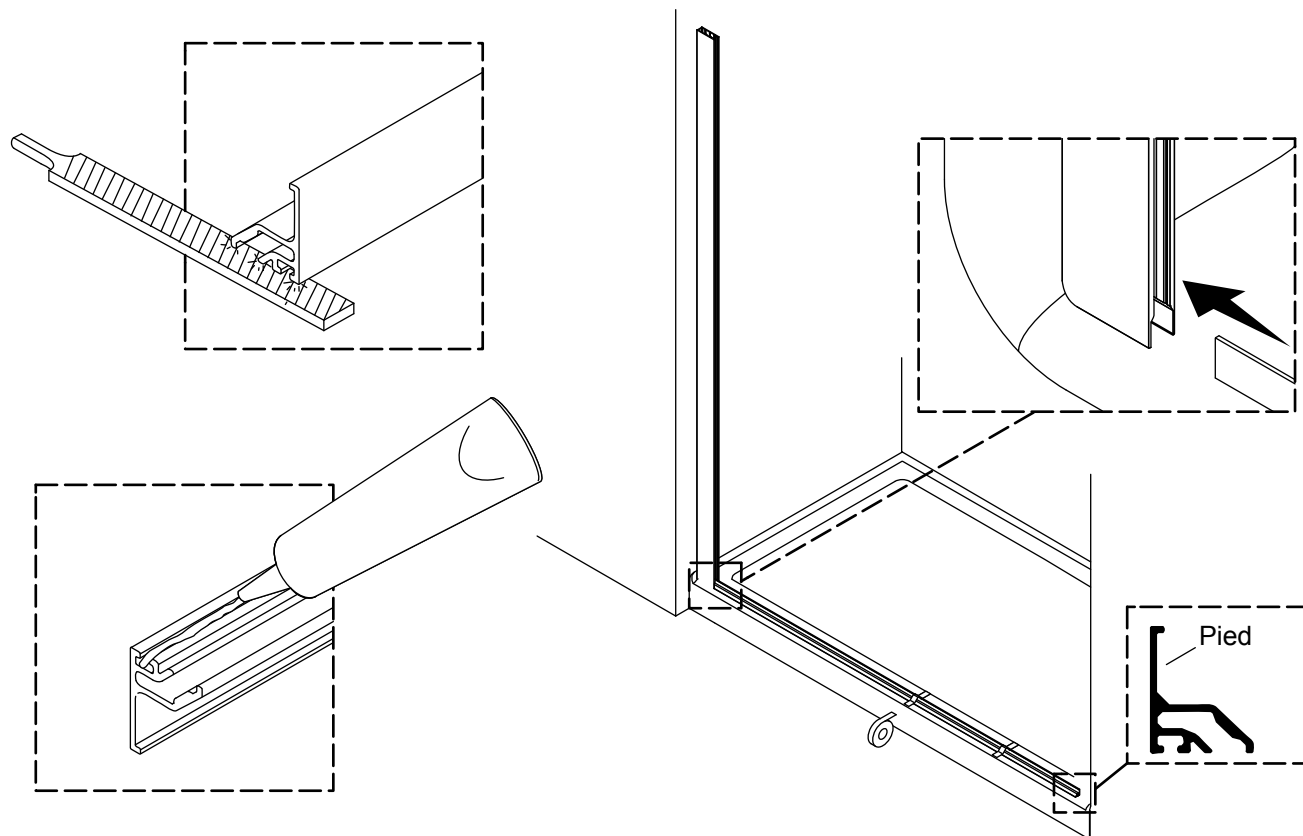

IMPORTANT! Les étapes 7 à 10 doivent être exécutées immédiatement après cette étape. Vérifier qu'il y a assez de temps pour terminer l'installation jusqu'à la fin de l'étape 10 avant de faire une pause au cours de l'installation.


REMARQUE : Le seuil est conçu pour ne pas exiger une découpe pour une installation dans la plage de dimensions d'ouverture de douche spécifiées. Si l'ouverture de la douche se trouve au niveau minimal de la plage de dimensions et si les murs comprennent un arrondi, il sera peut-être nécessaire de former le bord du seuil de manière à l'aligner avec l'arrondi du mur.

REMARQUE : Le pied du seuil est positionné vers l'extérieur de la douche.

AVIS : Le seuil doit reposer sur une surface plate.

- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur pour qu'il s'adapte contre la base de la douche et le mur. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100 % sur la rainure sur le fond du seuil.
- ☐ Insérer entièrement le seuil dans l'encoche sur le bas du montant mural du panneau fixe.
- ☐ Vérifier que le seuil glisse vers l'arrière du montant mural.

8. Installer le panneau fixe

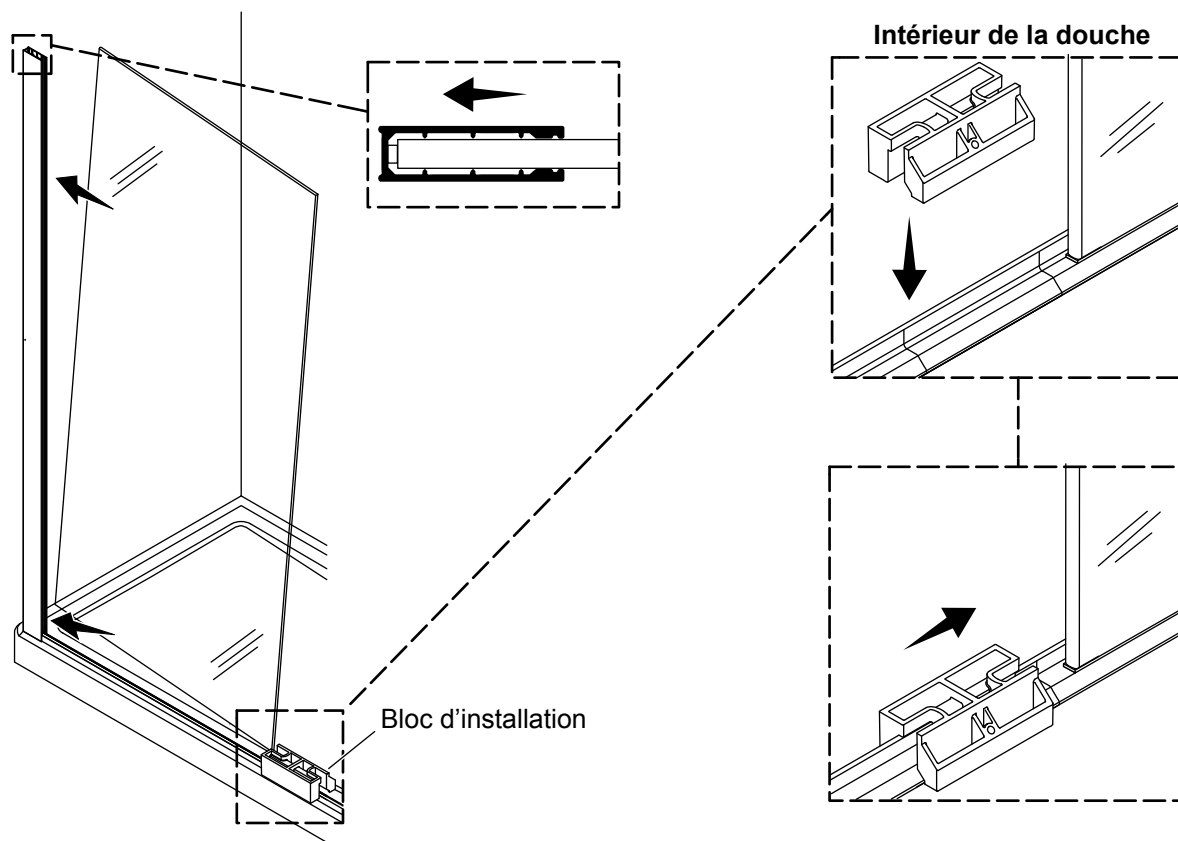


⚠ AVERTISSEMENT : Le panneau fixe n'est pas sécurisé tant que le guide central n'a pas été installé. Procéder avec soin jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

⚠ ATTENTION : Risque de blessures. Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car le verre trempé risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.

REMARQUE : Le panneau fixe n'a pas de trous.

- ☐ Le panneau fixe est doté d'un joint d'étanchéité préinstallé sur le côté inférieur. Orienter le panneau de manière à ce que le joint d'étanchéité se trouve dans le bas.
- ☐ Insérer le panneau avec précaution et complètement dans le montant mural alignant le bord vertical à ras des joints statiques des vis. Vérifier que le panneau repose sur la partie plate du seuil.
- ☐ Glisser la partie rainurée sur le bloc d'installation par-dessus le panneau fixe pour aider à fixer le panneau sur le seuil pour l'étape suivante.

9. Installer le guide central

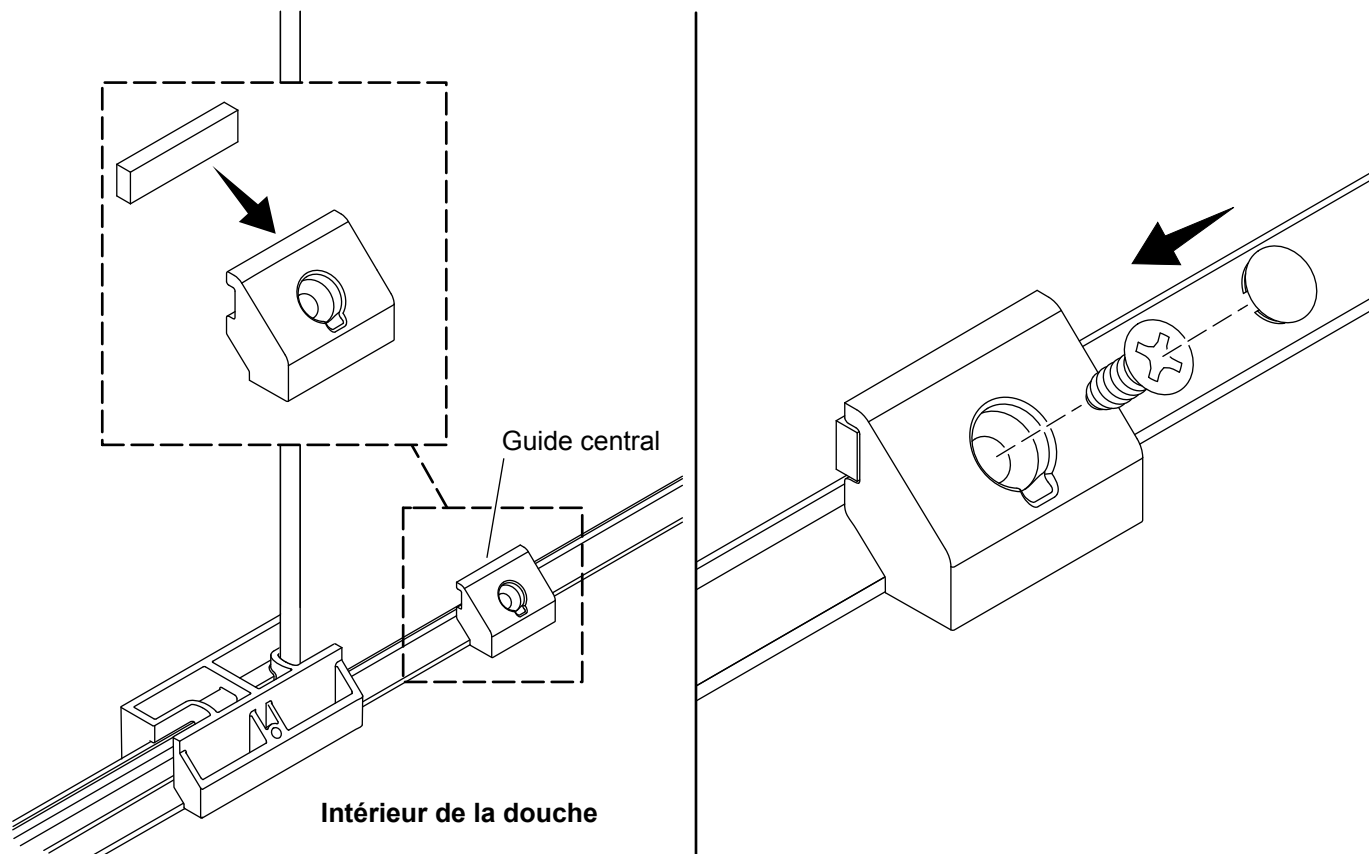


⚠ ATTENTION : Risque de blessures. Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car le verre trempé risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Lors du serrage de la vis du guide central, vérifier que la vis est sécurisée, main ne pas serrer excessivement.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas utiliser un outil d'entraînement à impact pour serrer la vis du guide central.

- ☐ Installer l'espaceur en vinyle sur le guide central.
- ☐ Sécuriser le guide central sur le trou percé auparavant dans le seuil avec la vis de 1/2 po 8-18 fournie. **Ne pas trop serrer la vis.**
- ☐ Vérifier que le guide central maintient le panneau de verre à ras du mur intérieur du seuil.
- ☐ Enfoncer le cache-vis en place par-dessus la vis.

10. Aligner le seuil

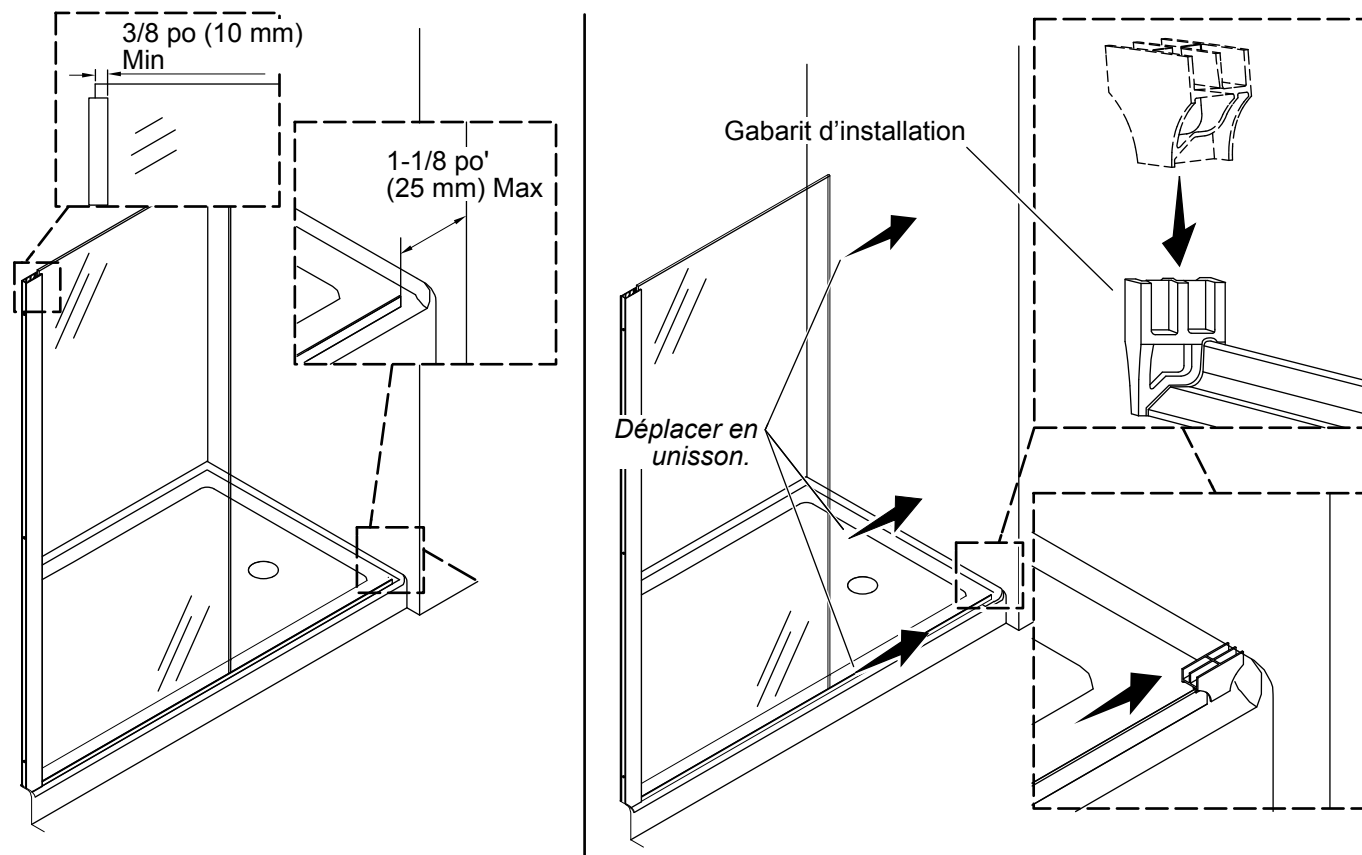


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit ou de dommages matériels. L'ensemble de panneau fixe et de seuil DOIVENT glisser en unisson.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit ou de dommages matériels. Une longueur de 3/8 po (10 mm) au moins du panneau fixe doit se trouver à l'intérieur du montant mural et à 1-1/8 po (29 mm) ou moins entre l'extrémité du seuil et le mur de avec la pomme de douche. Si cela n'est pas possible, l'ouverture de la douche ne se trouve pas dans la plage d'installation spécifiée et la porte ne peut pas être installée.

- ☐ Vérifier que l'extrémité du seuil le plus proche du mur avec pomme de douche se trouve dans un rayon de 1-1/8 po (29 mm) du mur.
- ☐ Si la distance entre le bord du seuil et le mur avec la pomme de douche est inférieure ou égale à 1-1/8 po (29 mm), passer à la section « Installer le joint biseauté ».
- ☐ Si la distance entre le rebord du seuil et le mur avec la pomme de douche est supérieure à 1-1/8 po (29 mm), attacher le gabarit d'installation sur l'extrémité du seuil et glisser le seuil et le panneau fixe en unisson vers le mur avec la pomme de douche jusqu'à ce le gabarit d'installation entre en contact avec le mur avec la pomme de douche. Vérifier que 3/8 po (10 mm) ou plus du panneau fixe restent dans le montant mural.

11. Installer le joint d'étanchéité biseauté

F
R

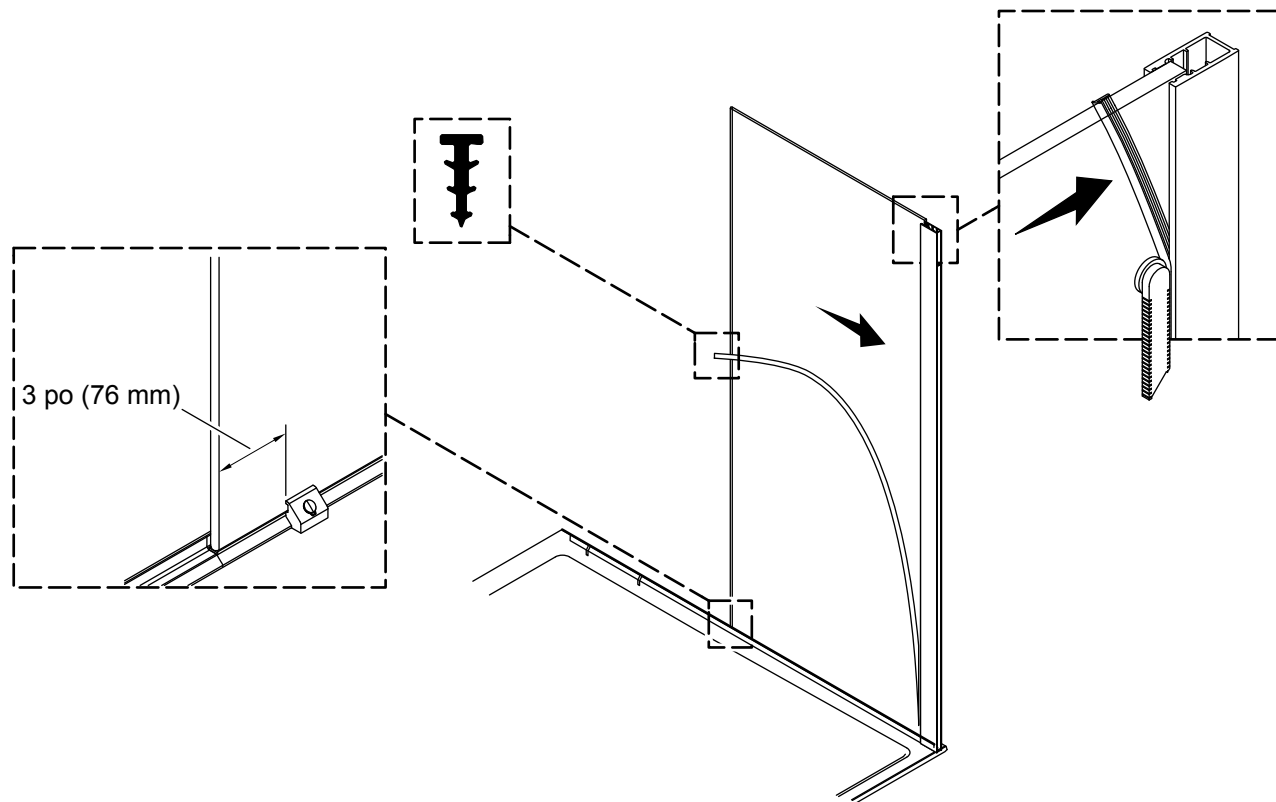


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas utiliser d'objets tranchants pour pousser les joints d'étanchéité biseautés en place.

AVIS : L'installation du joint biseauté doit commencer dans le coin intérieur inférieur du panneau fixe.

- ☐ Vérifier que le bord du guide central se trouve à 3 po (76 mm) du bord du panneau fixe.
- ☐ Si la distance du guide central n'est pas comprise dans la plage spécifiée, desserrer la vis du guide central et ajuster le panneau fixe. Vérifier que seulement le panneau fixe se déplace lors de l'ajustement.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, commencer par installer le joint biseauté long dans le coin inférieur du panneau fixe.
- ☐ À l'aide de l'outil à sonder en coin, appuyer sur le joint d'étanchéité le long du montant mural.
- ☐ Couper la longueur excessive des joints biseautés qui se prolonge au-delà du panneau fixe.
- ☐ Retirer le gabarit d'installation s'il a été utilisé dans l'étape précédente.
- ☐ Vérifier que le seuil est aligné et qu'il se trouve à égale distance du rebord de la douche. Ajuster si nécessaire.
- ☐ Fixer le seuil en place avec du ruban-cache.

12. Positionner le montant mural pivotant

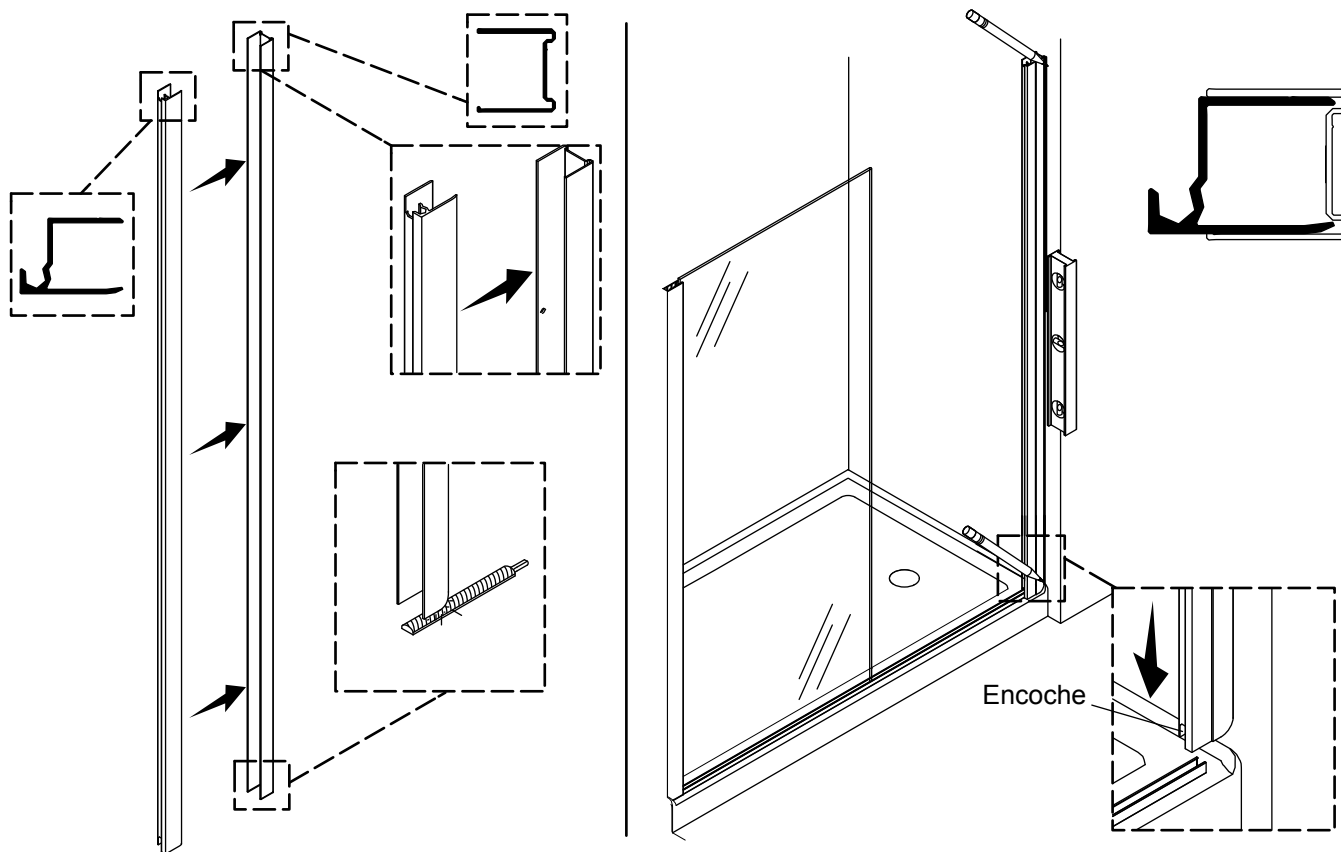


⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour éviter des fuites d'eau, le montant mural doit être d'aplomb et doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur du montant mural côté pivot pour qu'il s'adapte contre la base de la douche et le mur. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Assembler les montants muraux pivotants intérieur et extérieur ensemble, avec les ouvertures tournées vers l'une l'autre.
- ☐ Les trous se trouvant sur le côté de l'ensemble de montants muraux doivent être tournés vers l'intérieur de la douche.
- ☐ Placer l'ensemble de montants muraux par-dessus le seuil du bas.
- ☐ Mettre l'ensemble de montants muraux d'aplomb.
- ☐ Maintenir l'ensemble de montants muraux en place de manière sécuritaire. Placer des repères le long des bords supérieurs et inférieurs de l'ensemble de montants muraux.
- ☐ Retirer l'ensemble de montants muraux du mur.

13. Préparer le montant mural extérieur


F
R

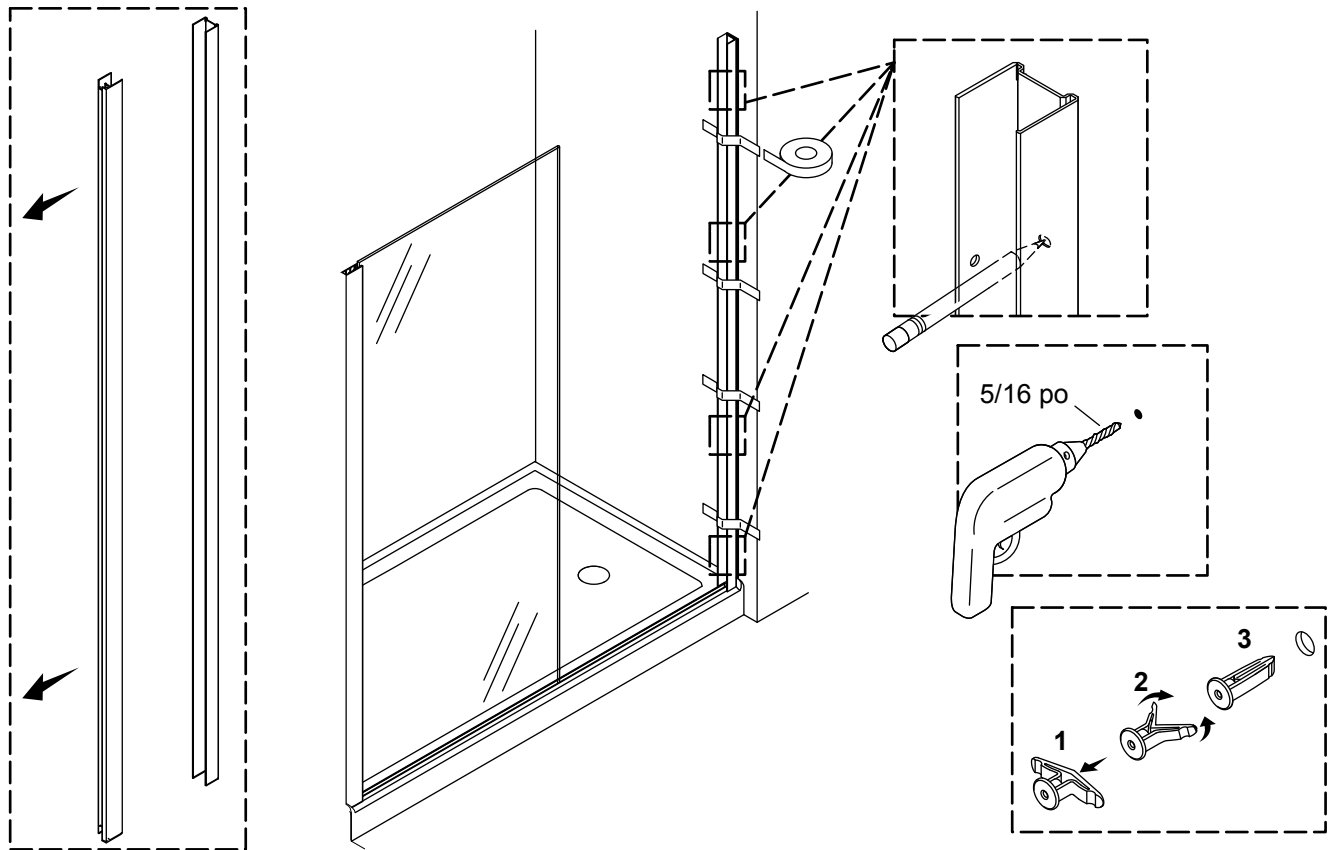

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour éviter des fuites d'eau, le montant mural doit être d'aplomb et doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

- ☐ Tirer sur l'ensemble de montants muraux pour les séparer.
- ☐ Positionner le montant mural extérieur contre le mur et l'aligner avec les repères du haut et du bas.
- ☐ Vérifier que le montant mural extérieur est entièrement assis par-dessus le seuil et à ras du mur.
- ☐ Mettre le montant mur en place de manière sécuritaire avec du ruban.
- ☐ Marquer le centre des quatre trous à fentes sur le mur. Retirer le montant mural.
- ☐ Percer un trou de 5/16 po à chaque emplacement marqué. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies.


14. Fixer le montant mural extérieur

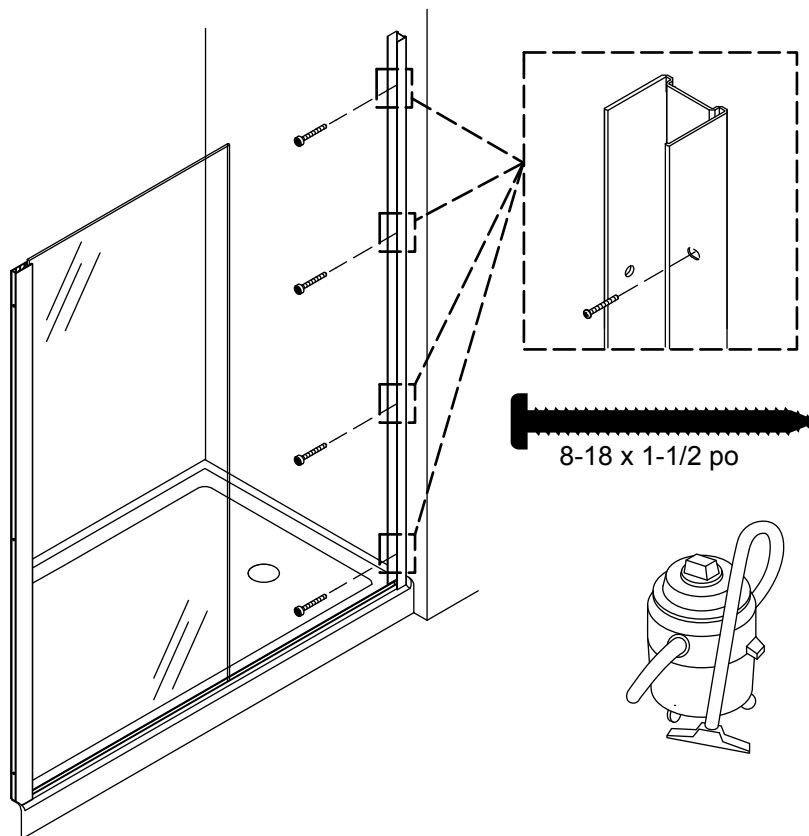

IMPORTANT! Il est de première importance que le montant mural soit d'aplomb dans la direction « intérieur/extérieur » de la douche. Les montants muraux hors d'aplomb créeront une étanchéité de mauvaise qualité de la porte magnétique ainsi qu'une fuite d'eau.

- ☐ Bien nettoyer la surface du mur et de la douche.
- ☐ Repositionner le montant mural extérieur, en l'alignant avec les repères du haut et du bas.
- ☐ Les trous se trouvant sur le côté de l'ensemble de montants muraux doivent être tournés vers l'intérieur de la douche.
- ☐ Fixer le montant mural extérieur avec les quatre vis n° 8-18 x 1-1/2 po fournies.

15. Assembler la ferrure d'articulation

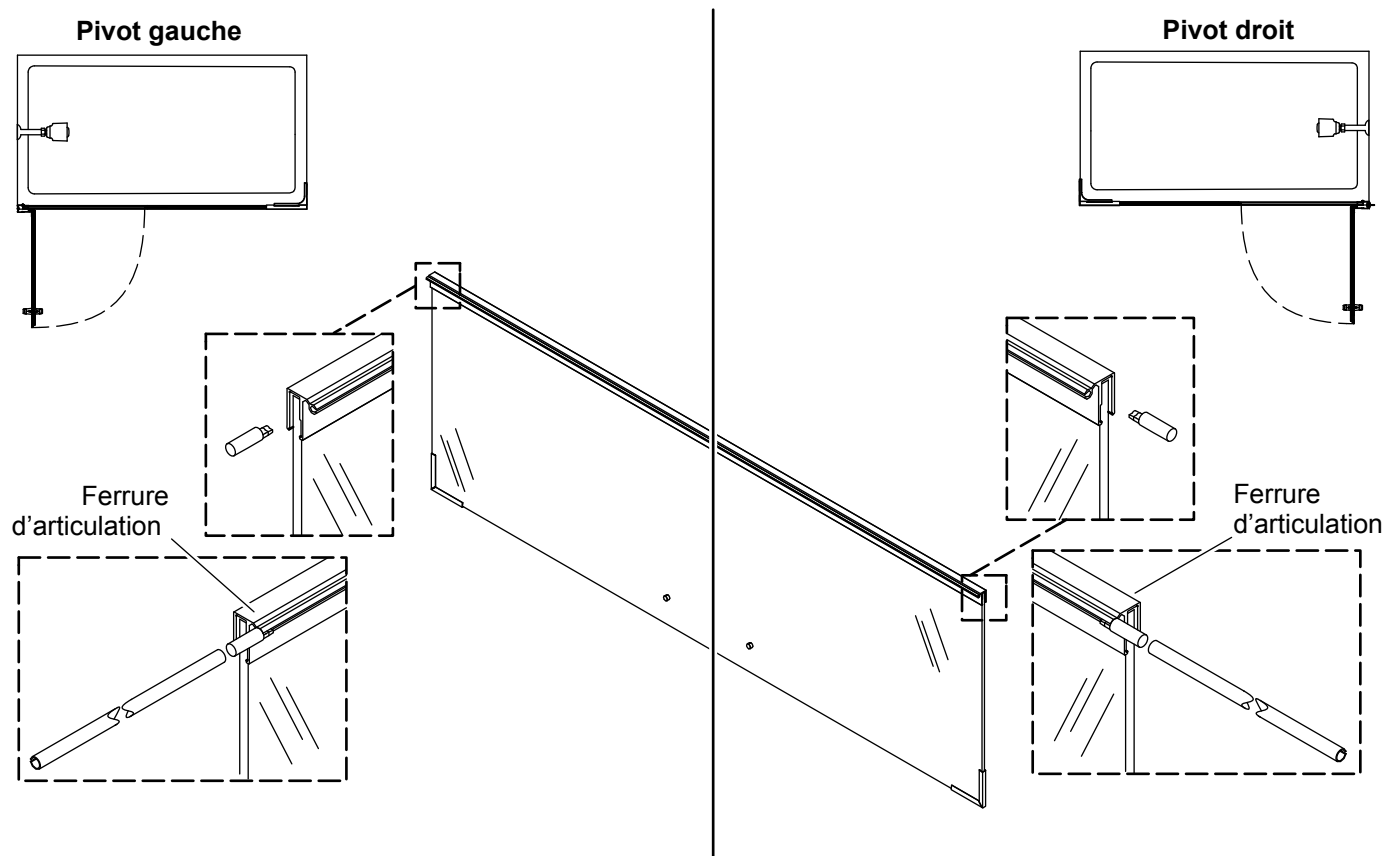


IMPORTANT! Vérifier que les protecteurs de coins du verre sont installés sur les bords des panneaux.

IMPORTANT! Installer le manchon et l'axe d'articulation en fonction d'une configuration avec pivot gauche ou droit.

REMARQUE : Seulement un des deux axes d'articulation fournis sera installé.


- ☐ Avec de l'aide, poser avec précaution le panneau pivotant sur son côté avec la ferrure d'articulation tournée vers le haut.
- ☐ Déterminer sur quelle extrémité de la ferrure d'articulation installer l'axe de pivotement en fonction de la configuration du pivot de la porte. Se référer à l'illustration ci-dessus.
- ☐ Enfoncer entièrement l'axe de pivotement dans la ferrure d'articulation.
- ☐ Étaler légèrement le manchon pour le faire glisser par-dessus l'axe de pivotement.
- ☐ Continuer à glisser le manchon complètement sur l'axe de pivotement jusqu'à ce que le manchon ait glissé au-delà de l'axe de pivotement et qu'il soit à ras de la ferrure d'articulation sur le côté de l'axe de pivotement.

16. Installer le montant mural intérieur

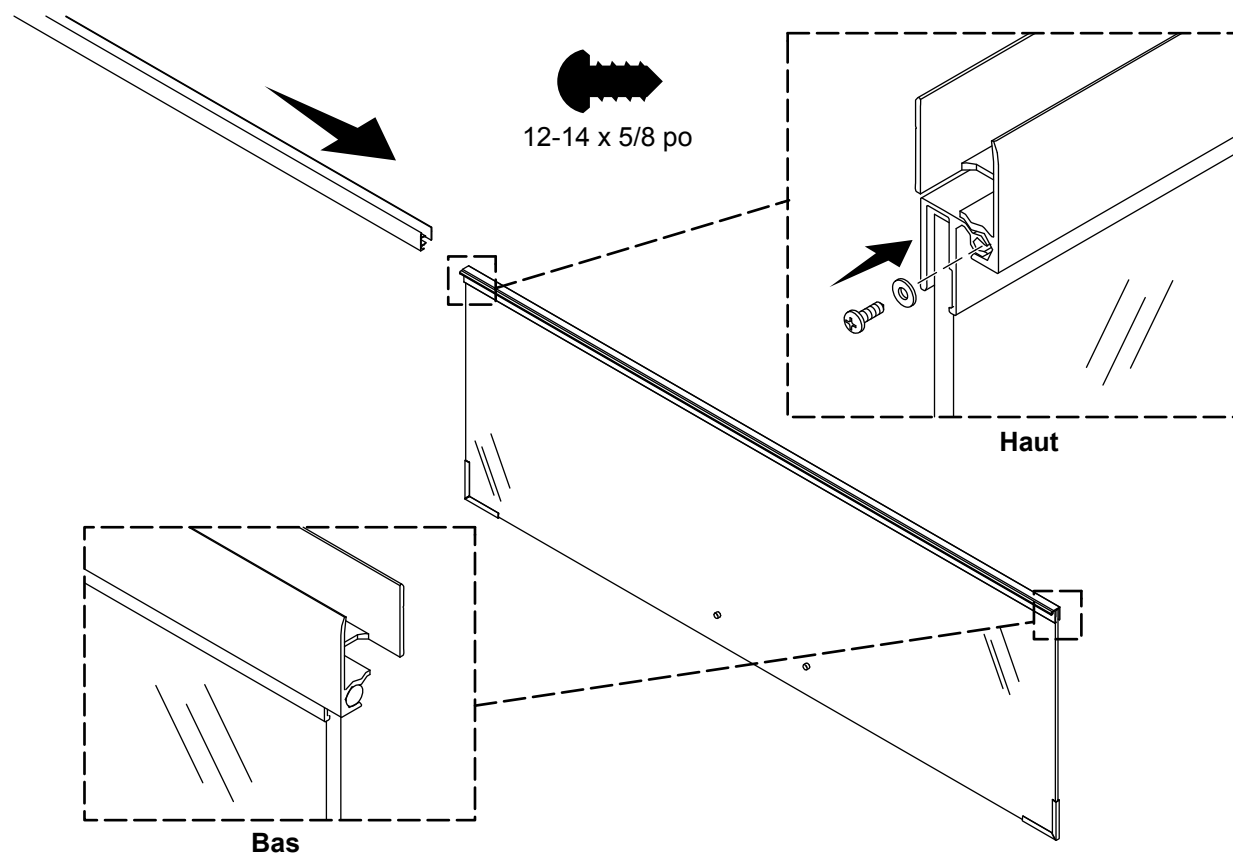

- ☐ Glisser le montant mural intérieur sur la ferrure d'articulation. L'extrémité du montant pivotant doit être à ras de l'axe de pivotement.
- ☐ Installer la rondelle et la vis dans la ferrure d'articulation sur le côté opposé de l'axe de pivotement.


17. Installer le panneau pivotant

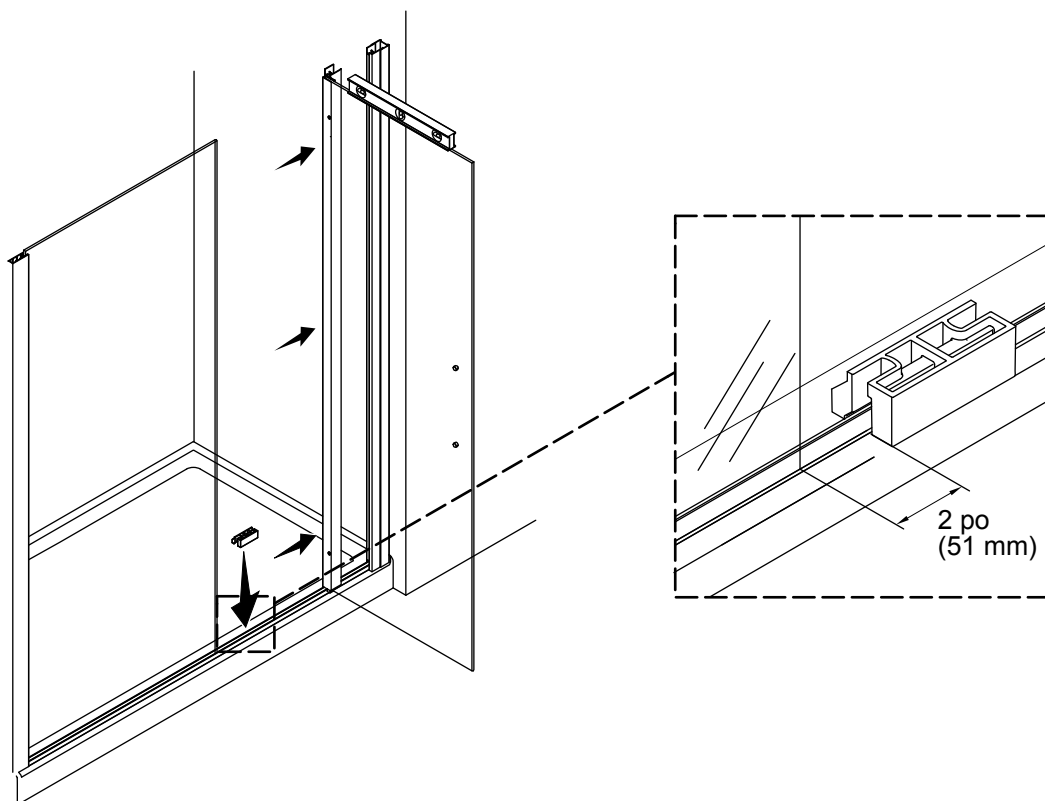

REMARQUE : Effectuer la procédure suivante avec deux personnes.

- ☐ Positionner le bloc d'installation à 2 po (51 mm) du panneau fixe.
- ☐ Retirer les protecteurs de coins.
- ☐ Tourner le panneau avec pivot de 90 degrés sur la ferrure d'articulation.
- ☐ En commençant dans le bas, insérer le montant mural intérieur **entièrement** dans le montant mural extérieur.
- ☐ Vérifier que les encoches sur les ensembles de montants muraux sont entièrement assises par-dessus le seuil.

18. Fixer solidement l'ensemble de montants muraux

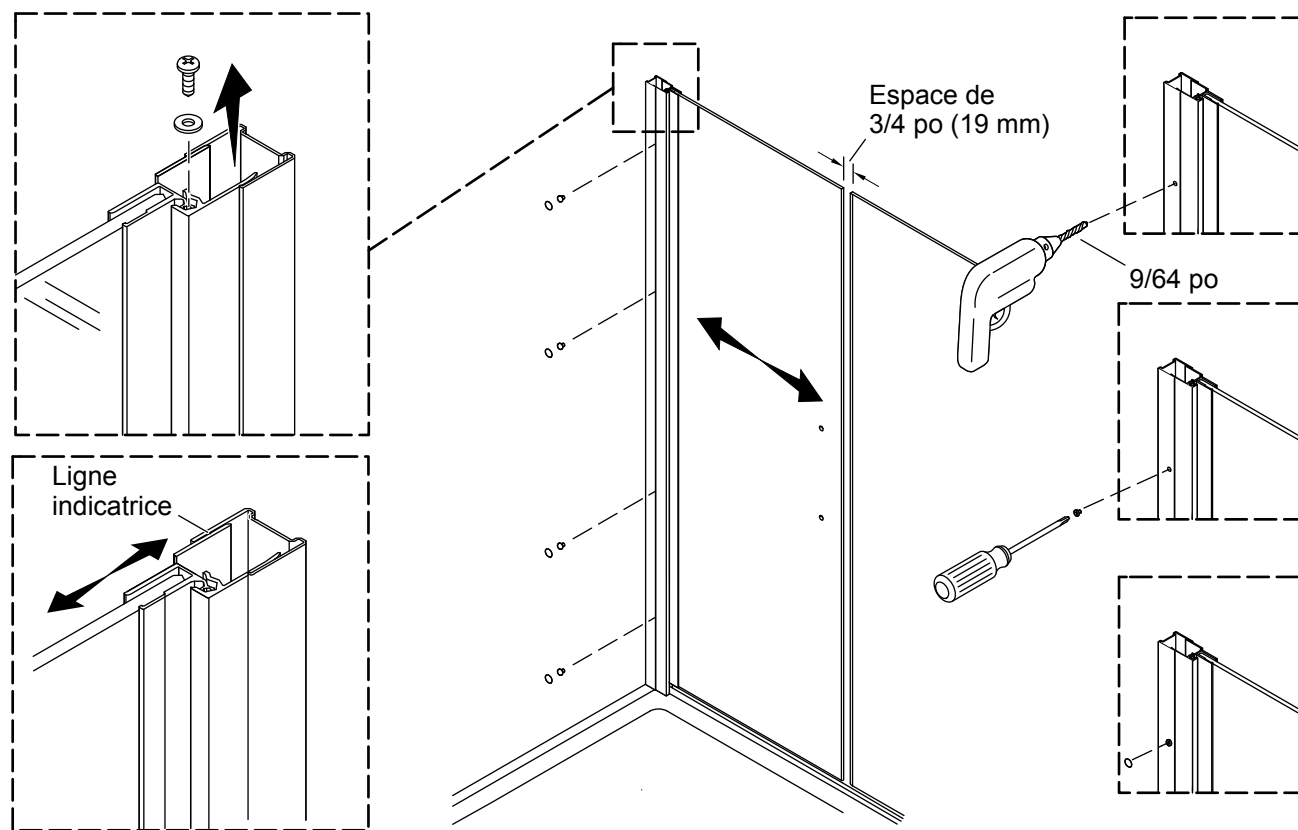

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas tirer le panneau avec pivot au-delà de la ligne indicatrice sur le montant mural.


REMARQUE : La procédure suivante sera exécutée à partir de l'intérieur de la douche. Les outils nécessaires sont un mètre-ruban, une perceuse avec une mèche de 9/64 po, un tournevis, et quatre des vis n° 8-18 x 3/8 po fournies.

REMARQUE : Il sera peut-être nécessaire d'ouvrir légèrement la porte pour déplacer le panneau avec pivot.

- ☐ Entrer dans la douche et fermer la porte.
- ☐ Fermer le panneau avec pivot et vérifier que le bord du panneau repose sur le bloc d'installation, ou qu'il se trouve juste au-dessus de celui-ci.
- ☐ Déplacer le panneau avec pivot pour obtenir un écart de 3/4 po (19 mm) entre les panneaux dans le bas. Le gabarit d'installation a une largeur de 3/4 po (19 mm) et peut être utilisé pour confirmer l'écart. Ne pas déplacer le panneau au-delà de la ligne de l'indicateur sur le montant mural intérieur.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, percer un avant-trou de 9/64 po à l'emplacement du trou du fond sur le montant mural côté pivot.
- ☐ Utiliser un tournevis pour installer une des vis n° 8-18 x 3/8 po fournies dans l'emplacement du trou du fond. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Retirer le bloc d'installation.
- ☐ Vérifier l'écart entre les panneaux dans le haut. Déplacer le panneau avec pivot si nécessaire pour assurer que l'écart est de 3/4 po (19 mm).
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, percer un avant-trou de 9/64 po à l'emplacement du trou du haut sur le montant mural côté pivot.

- ☐ Utiliser un tournevis pour installer l'une des vis n° 8-18 x 3/8 po fournies dans l'emplacement du trou du haut. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Vérifier que l'écart minimum entre les panneaux est de 3/4 po (19 mm) entre le haut et le bas. Desserrer les vis et ajuster le panneau au besoin.
- ☐ Retirer la rondelle et la vis du dessus de l'ensemble de montants muraux.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, percer des avant-trous de 9/64 po aux emplacements des trous du milieu sur le montant mural côté pivot.
- ☐ Utiliser un tournevis pour installer deux des vis n° 8-18 x 3/8 po fournies à chaque emplacement de trou. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Installer les cache-vis sur les vis du montant mural.


19. Configuration du support en L

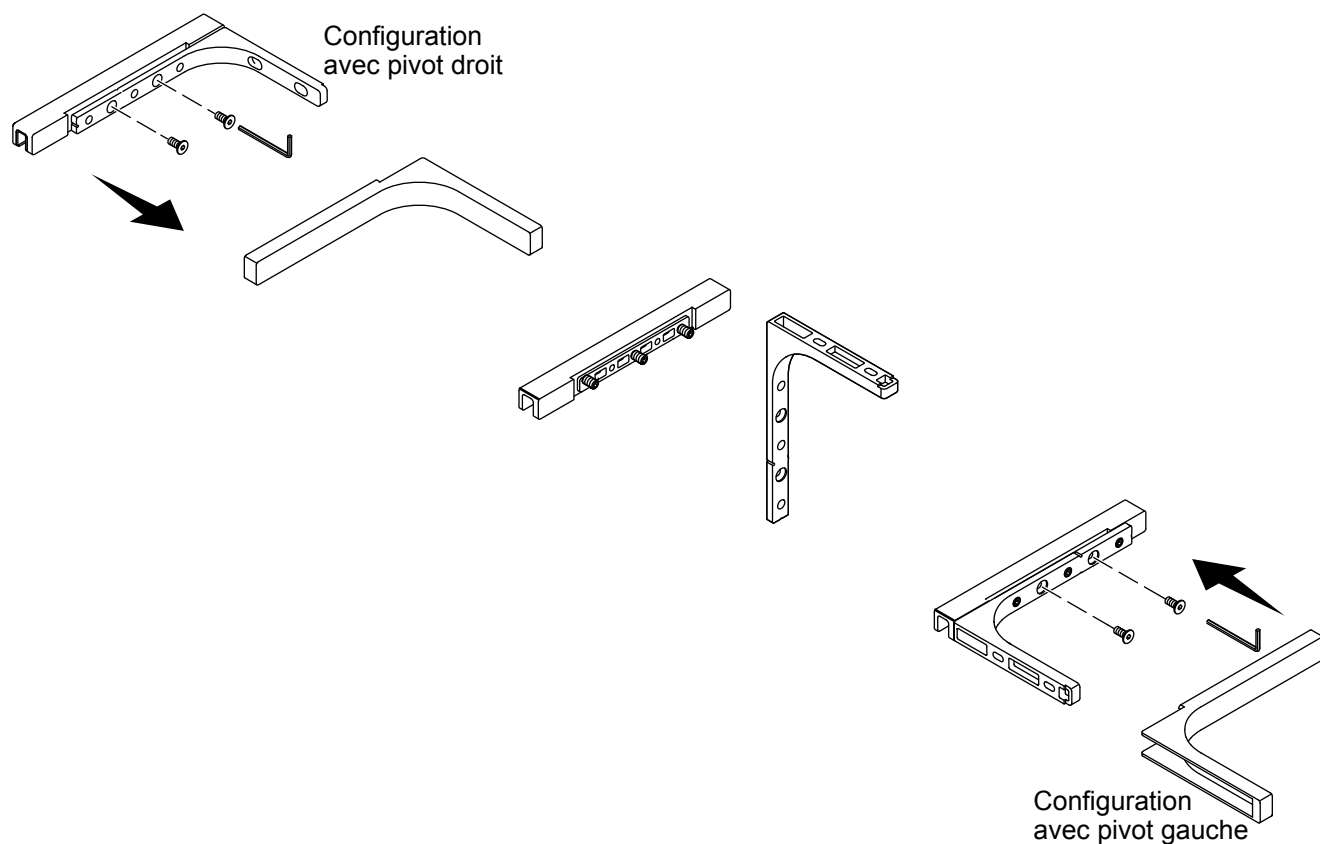

REMARQUE : Préparer le support en L selon la configuration avec pivot gauche ou droit.

- ☐ Retirer le couvercle du support en L et retirer les deux vis à tête hexagonale en utilisant la clé hexagonale de 3 mm fournie. Retirer le support en L de la bride.
- ☐ Inverser le support en L comme sur l'illustration et réinstaller la bride.
- ☐ Installer les trois vis hexagonales dans tous les deux trous sur la bride.
- ☐ Fixer la bride sur le support en L avec les deux vis à tête hexagonale.


20. Installer le support en L et la bride

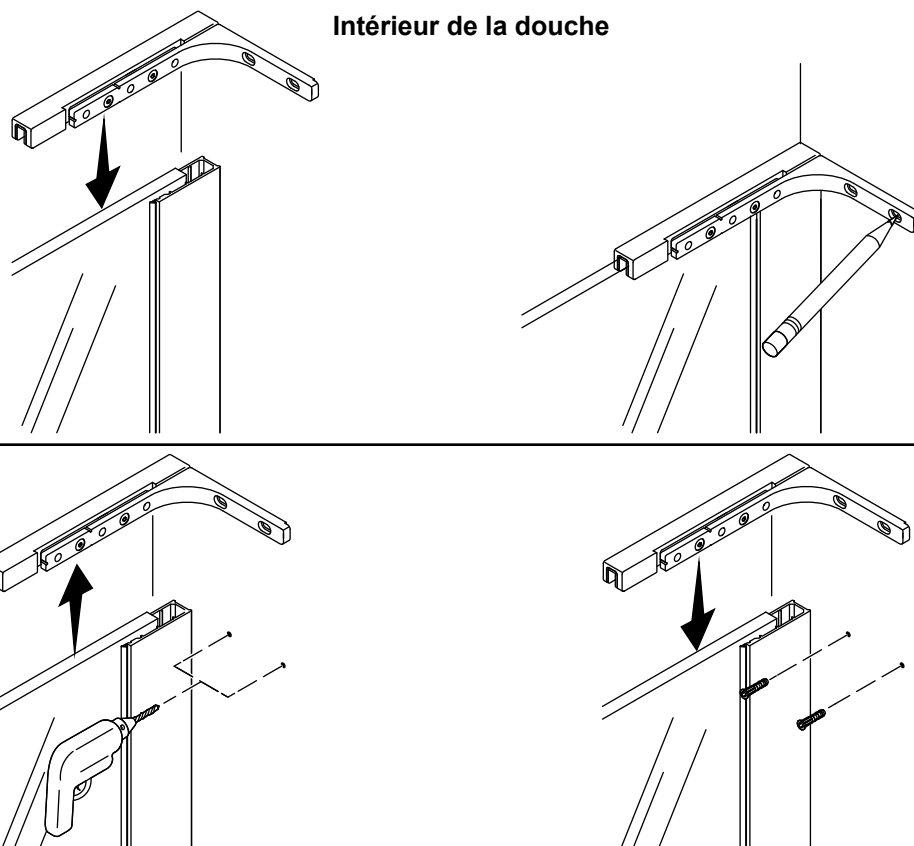

REMARQUE : Configuration avec pivot droit illustrée.

- ☐ Aligner le bord de la bride par-dessus le montant mural du panneau fixe. Enfoncer entièrement sur le panneau fixe.
- ☐ Vérifier que le support en L est à ras du mur sur l'intérieur de la douche.
- ☐ Marquer les trous du support en L sur le mur.
- ☐ Retirer le support en L et la bride.
- ☐ Percer des trous au niveau des repères avec une mèche de 1/4 po. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les dispositifs d'ancrage mural fournis dans les trous.
- ☐ Retirer le support en L et la bride du panneau sur le panneau fixe.


21. Installer le support en L et la bride

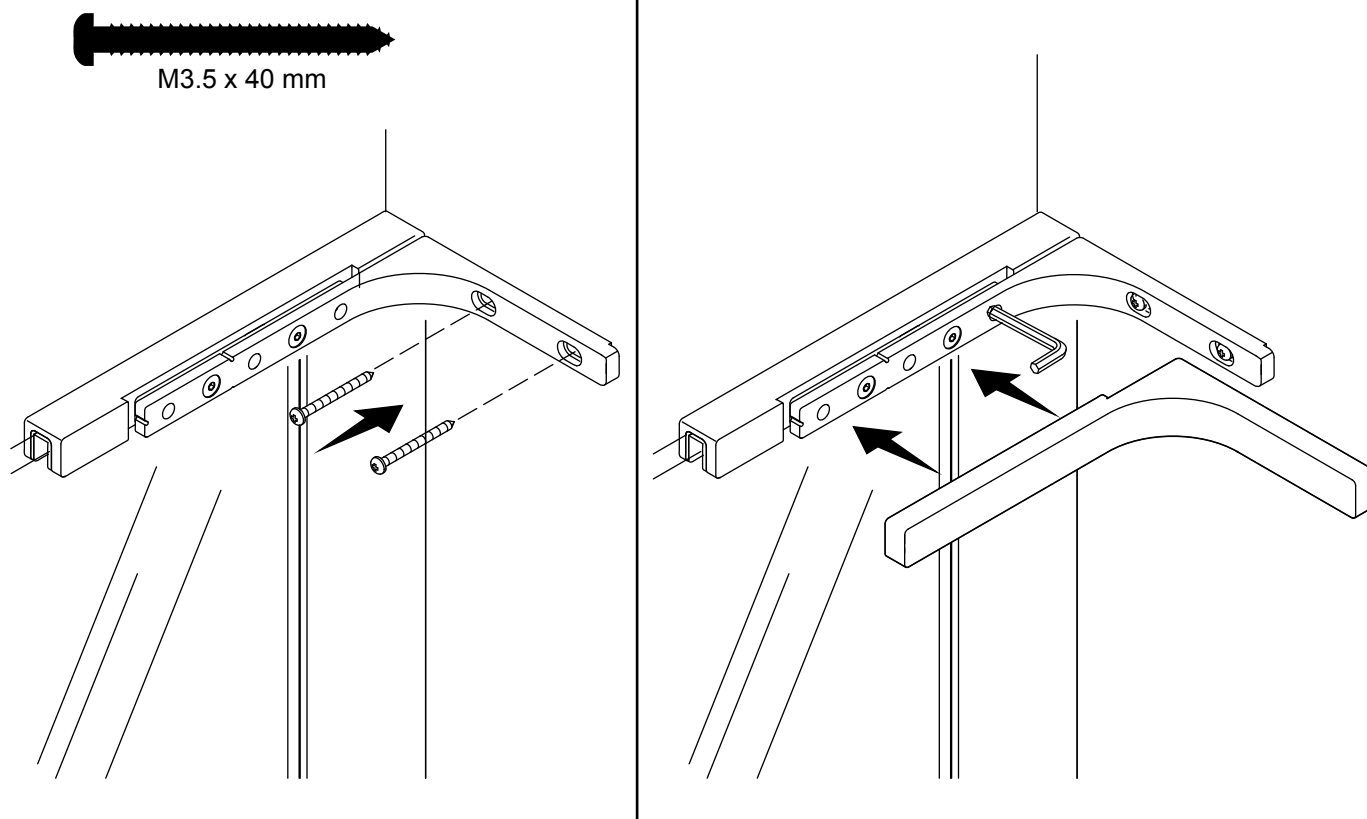

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Si le mur n'est pas égalisé avec le montant mural et le panneau, le panneau pourrait sortir de l'aplomb lorsque les vis sont trop serrées, ce qui a un effet sur l'alignement des joints d'étanchéité magnétiques.

- ☐ Fixer le support en L sur le mur avec les deux vis M3.5 x 40 mm.
- ☐ Fixer la bride sur le panneau fixe en serrant les trois vis sans tête avec la clé hexagonale de 3 mm fournie. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Enclencher le couvercle sur le support en L.


22. Installer les joints magnétiques

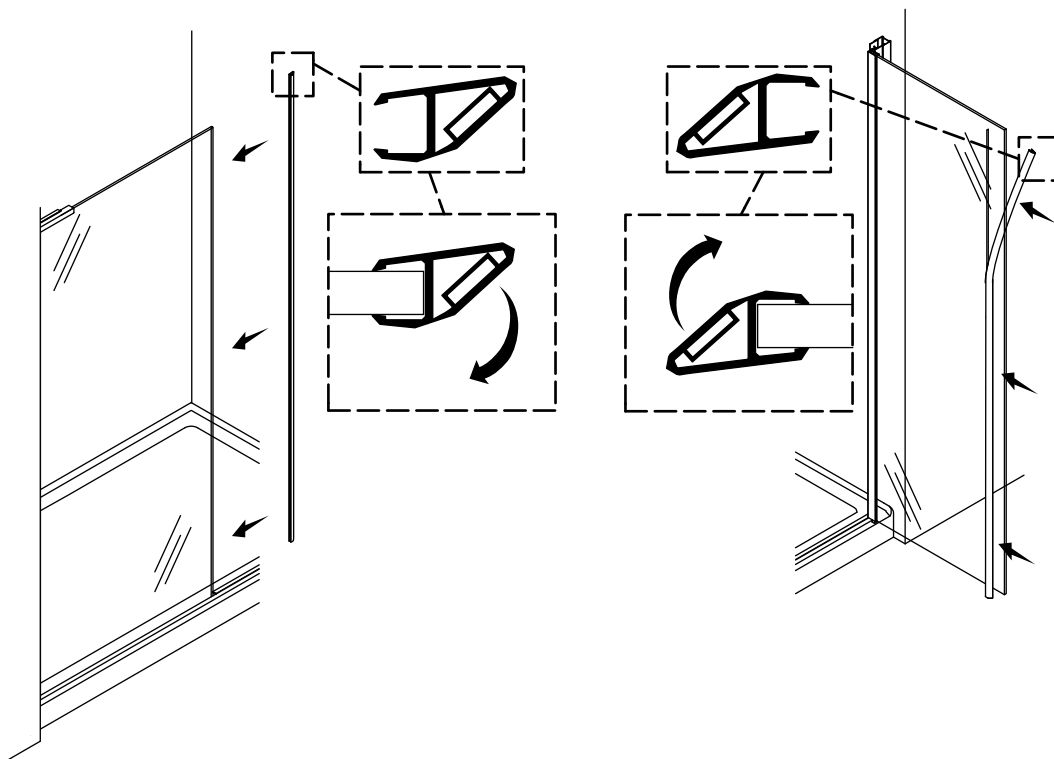

REMARQUE : Les longueurs des deux joints magnétiques sont légèrement différentes. Le joint d'étanchéité plus long est installé sur le panneau fixe. Le joint d'étanchéité plus court est installé sur le panneau avec pivot.


- ☐ En commençant dans le bas du panneau fixe, enfoncer le joint magnétique le **plus long** sur le bord du verre.
- ☐ Vérifier que le joint d'étanchéité est aligné sur le haut du verre.
- ☐ En commençant dans le bas du panneau avec pivot, enfoncer le joint magnétique le **plus court** sur le bord du verre.
- ☐ Vérifier que le joint d'étanchéité est aligné sur le haut du verre.
- ☐ Tourner légèrement les joints d'étanchéité vers l'intérieur pour créer un meilleur raccord entre les deux aimants et pour empêcher une fuite.

23. Installer le déflecteur d'eau

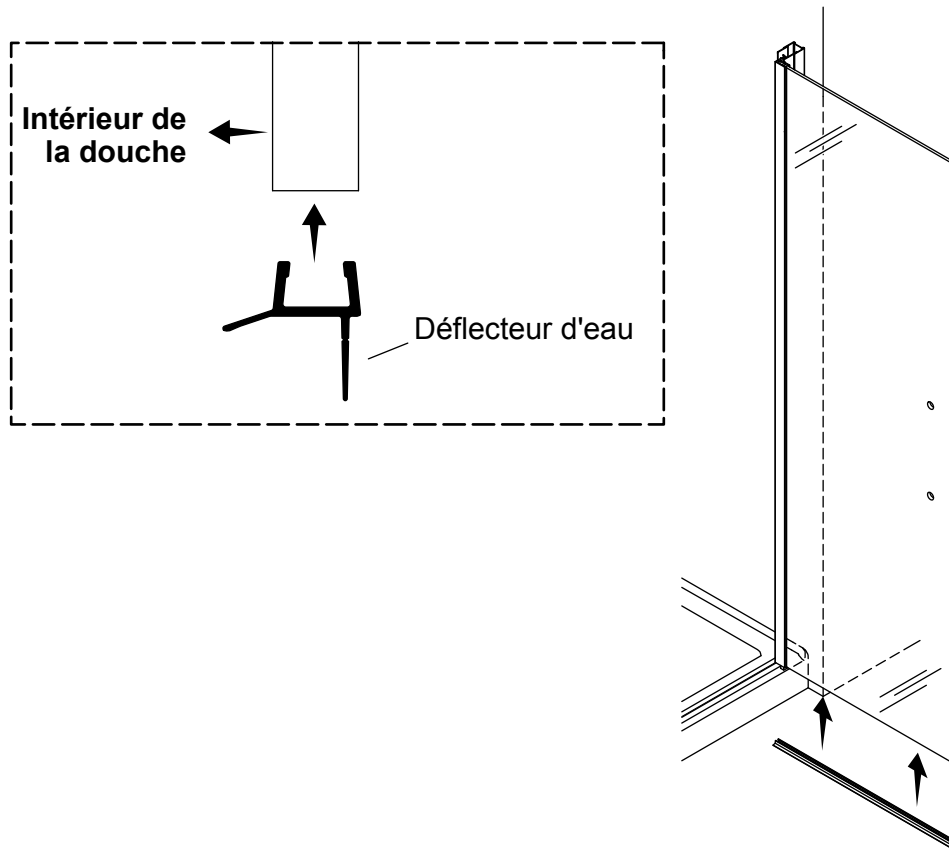

- ☐ Ouvrir la porte de la douche à 90 degrés.
- ☐ Enfoncer le déflecteur d'eau sur le panneau avec pivot de manière à ce que l'encoche sur le déflecteur d'eau soit aligné avec le joint d'étanchéité magnétique situé sur le panneau avec pivot.
- ☐ Vérifier que le déflecteur d'eau n'interfère pas avec le joint d'étanchéité magnétique lorsque la porte est fermée.
- ☐ Ajuster le déflecteur d'eau au besoin.
- ☐ Appuyer fermement sur les extrémités du déflecteur d'eau pour vérifier qu'elles sont fixées en place sur la bordure du verre.

24. Installer les poignées

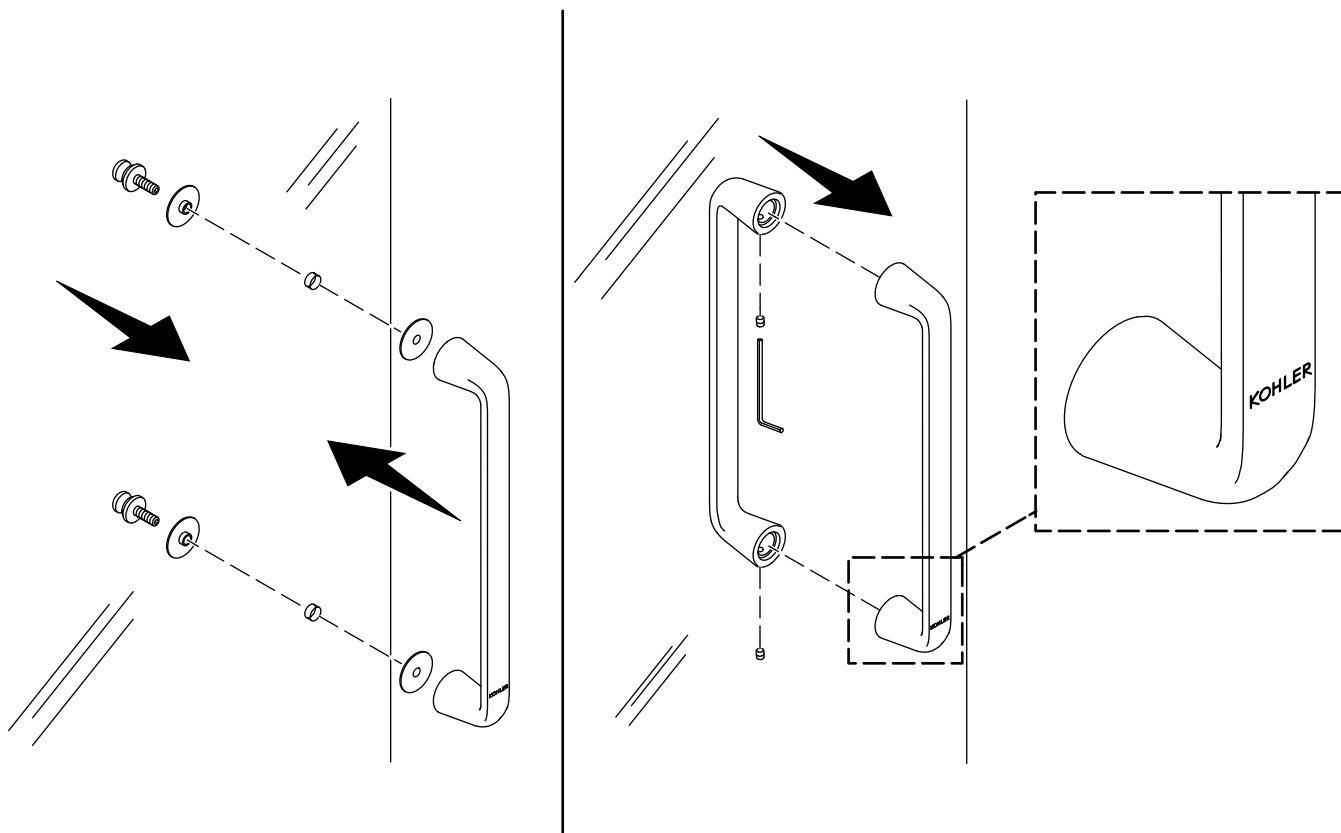


REMARQUE : La poignée en question peut être différente de celle qui est illustrée. Les étapes d'installation restent les mêmes.

REMARQUE : Le lettrage « KOHLER » doit être orienté sur le bas de la poignée.

- ☐ Placer une bague dans chaque côté de chaque trou de poignée.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, pousser un boulon à travers chaque trou de poignée.
- ☐ Avec le lettrage « KOHLER » dans le bas, poser la poignée extérieure par-dessus les boulons. Enfiler les boulons dans la poignée.
- ☐ Serrer les boulons. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Installer la poignée intérieure par-dessus les boulons.
- ☐ Sécuriser la poignée intérieure avec les deux vis d'arrêt. Serrer avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

25. Terminer l'installation

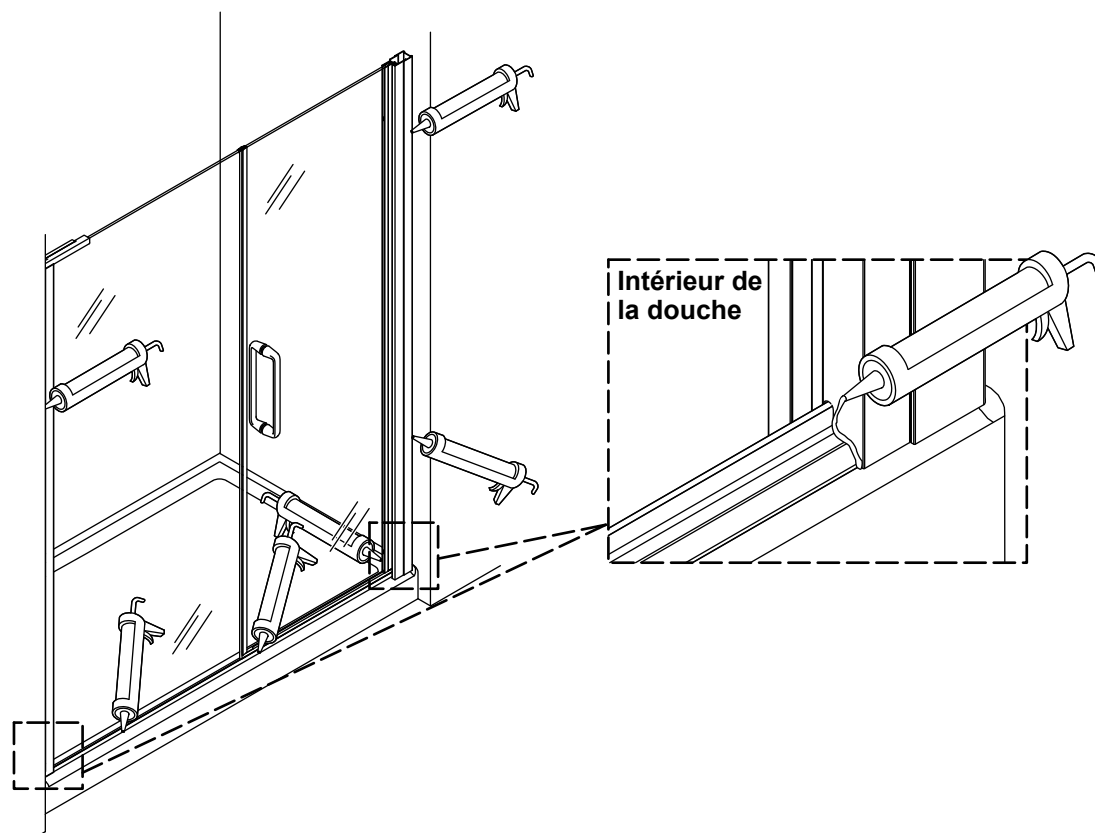

IMPORTANT! Suivre les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

REMARQUE : Bien nettoyer et sécher toutes les poussières et saletés se trouvant sur les surfaces aux emplacements sur lesquels le mastic d'étanchéité à la silicone sera appliqué.

- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100 % sur les rebords extérieurs des montants muraux et du seuil.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% à l'emplacement où le seuil rencontre l'encoche dans le montant mural pivotant.

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. Pour des problèmes ou questions concernant l'entretien et l'installation, composer le 1-800-4KOHLER.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. La porte fait du bruit lorsqu'elle est ouverte ou fermée.	A. Le panneau fixe ballote dans le montant mural. B. Le seuil ballote lorsque l'on ferme la porte. C. Un grincement est présent dans la charnière.	A. Vérifier que le joint d'étanchéité biseauté est installé entre le montant mural fixe et le panneau fixe. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % supplémentaire sur la surface où le panneau fixe et le montant mural entrent en contact. Laisser sécher 24 heures avant d'utiliser la douche. B. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % supplémentaire sur la surface où le seuil et la base de la douche entrent en contact sur l'extérieur de la porte de la douche. Laisser sécher 24 heures avant d'utiliser la douche. C. Vérifier que le manchon est installé sur le cadre du panneau avec pivot. Vérifier que la rondelle et la vis sont retirées du dessus de l'ensemble de montants muraux.
2. Il est difficile de déplacer la porte ou elle ne s'ouvre pas/ne se ferme pas.	A. Le déflecteur d'eau interfère avec le seuil. B. L'axe de pivotement n'est pas installé dans le fond de la ferrure d'articulation. C. Les panneaux sont trop proches de l'un l'autre. D. La vis et la rondelle sont coincées dans l'ensemble de montants muraux.	A. Couper l'ailette du bas sur le déflecteur d'eau à ras du haut du seuil. B. Installer l'axe de pivotement dans le fond de la ferrure d'articulation. Se reporter à la section « Assembler la ferrure d'articulation ». C. Déplacer les panneaux pour les éloigner de l'un l'autre afin d'obtenir un écart de 3/4 po (19 mm) entre eux. Se référer à la section « Ajuster les panneaux ». D. Retirer la vis et la rondelle du dessus de l'ensemble de montants muraux.
3. Le panneau pivotant ne reste pas fermé.	A. Les joints d'étanchéité magnétiques ne s'engagent pas avec l'un l'autre. B. Les montants muraux ne sont pas d'aplomb au niveau vertical.	A. Retirer les joints magnétiques et vérifier qu'il y a un écart régulier de 3/4 po (19 mm) entre les panneaux. Se reporter à la section « Ajuster les panneaux et sécuriser l'ensemble de montants muraux ». B. Desserrer les vis des montants muraux et ajuster au besoin. Se référer à la section « Ajuster les panneaux ».

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
4. De l'eau fuit en provenance de l'espace de la douche.	A. Fuites d'eau sous le seuil. B. Fuites d'eau sous le panneau pivotant. C. Fuites d'eau entre le panneau fixe et le montant mural. D. Fuites d'eau entre les montants muraux et le mur. E. Fuites d'eau entre les joints d'étanchéité magnétiques. F. Fuites d'eau à l'emplacement où le seuil glisse dans les montants muraux.	A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% sur le bord extérieur du seuil. Voir les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche. B. Les joints d'étanchéité magnétiques ne sont pas alignés avec l'un l'autre. Se référer à la section « Ajuster les panneaux ». C. Vérifier que le joint biseauté est installé entre le verre et le montant mural pour toute la hauteur du panneau. D. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% sur l'intérieur et l'extérieur à l'emplacement où le mur entre en contact avec le montant mural. Laisser sécher 24 heures avant d'utiliser la douche. E. Les joints d'étanchéité magnétiques ne sont pas alignés avec l'un l'autre. Se référer à la section « Ajuster les panneaux ». F. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% sur le raccord extérieur à l'emplacement où le seuil et les montants muraux entrent en contact. Laisser sécher 24 heures avant d'utiliser la douche.

Instrucciones de instalación

Puerta pivotante de ducha

E
S

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.



- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía




A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

ES

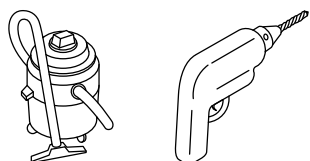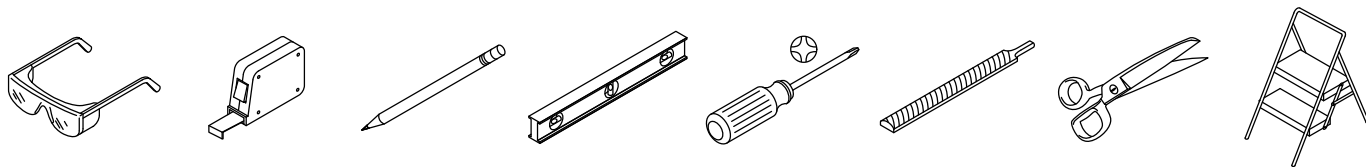

1/4 pulg, 5/16 pulg, 9/64 pulg Broca para mampostería para azulejo: 5/16 pulg, 1/4 pulg



Hoja de 32 dientes/pulg Cinta de enmascarar Sellador 100 % de silicona Mazo de goma Guantes de protección

Más:

- Trozo de madera

Antes de comenzar

-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Daños anteriores a la instalación pueden ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación, revise el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños.
-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.
-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** No intente cortar el vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos al tratar de cortarlo.
-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** El panel de la puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.
-  **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Siempre use anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** El vidrio templado no debe hacer contacto con superficies duras, pues el vidrio templado podría quebrarse en pedazos. No toque el borde de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad.** Para evitar daños ocasionados por el agua, verifique que la base de la ducha quede plana y nivelada.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Use ropa con manga larga cuando instale la puerta.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que estén a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Verifique que el área a la que se vaya a fijar la puerta esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Es posible que la puerta no funcione correctamente si la pared está fuera de plomo más de 3/8" (10 mm).

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este producto.

¡IMPORTANTE! No retire los protectores esquineros de los paneles de puerta, mientras no se hayan instalado estos paneles.

Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Identifique todas las piezas antes de la instalación. Revise que no estén dañadas.

Su nueva puerta se puede instalar para abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Se recomienda instalar el panel pivotante en el mismo lado de la ducha donde se encuentra la cabeza de ducha.

Verifique que haya un mínimo de 6" (152 mm) de espacio libre sobre la puerta de la ducha.

Para evitar daños, durante la instalación proteja el fondo de la ducha con una lona.


Siga las instrucciones para aplicar sellador 100 % de silicona a la puerta. Si se sellan áreas distintas a las que se indican en las instrucciones de instalación, podrían ocasionarse fugas.

Se requieren 2 personas para hacer esta instalación.

El panel fijo debe ser instalado en el lado opuesto a la cabeza de ducha.

Identificación de piezas

ES

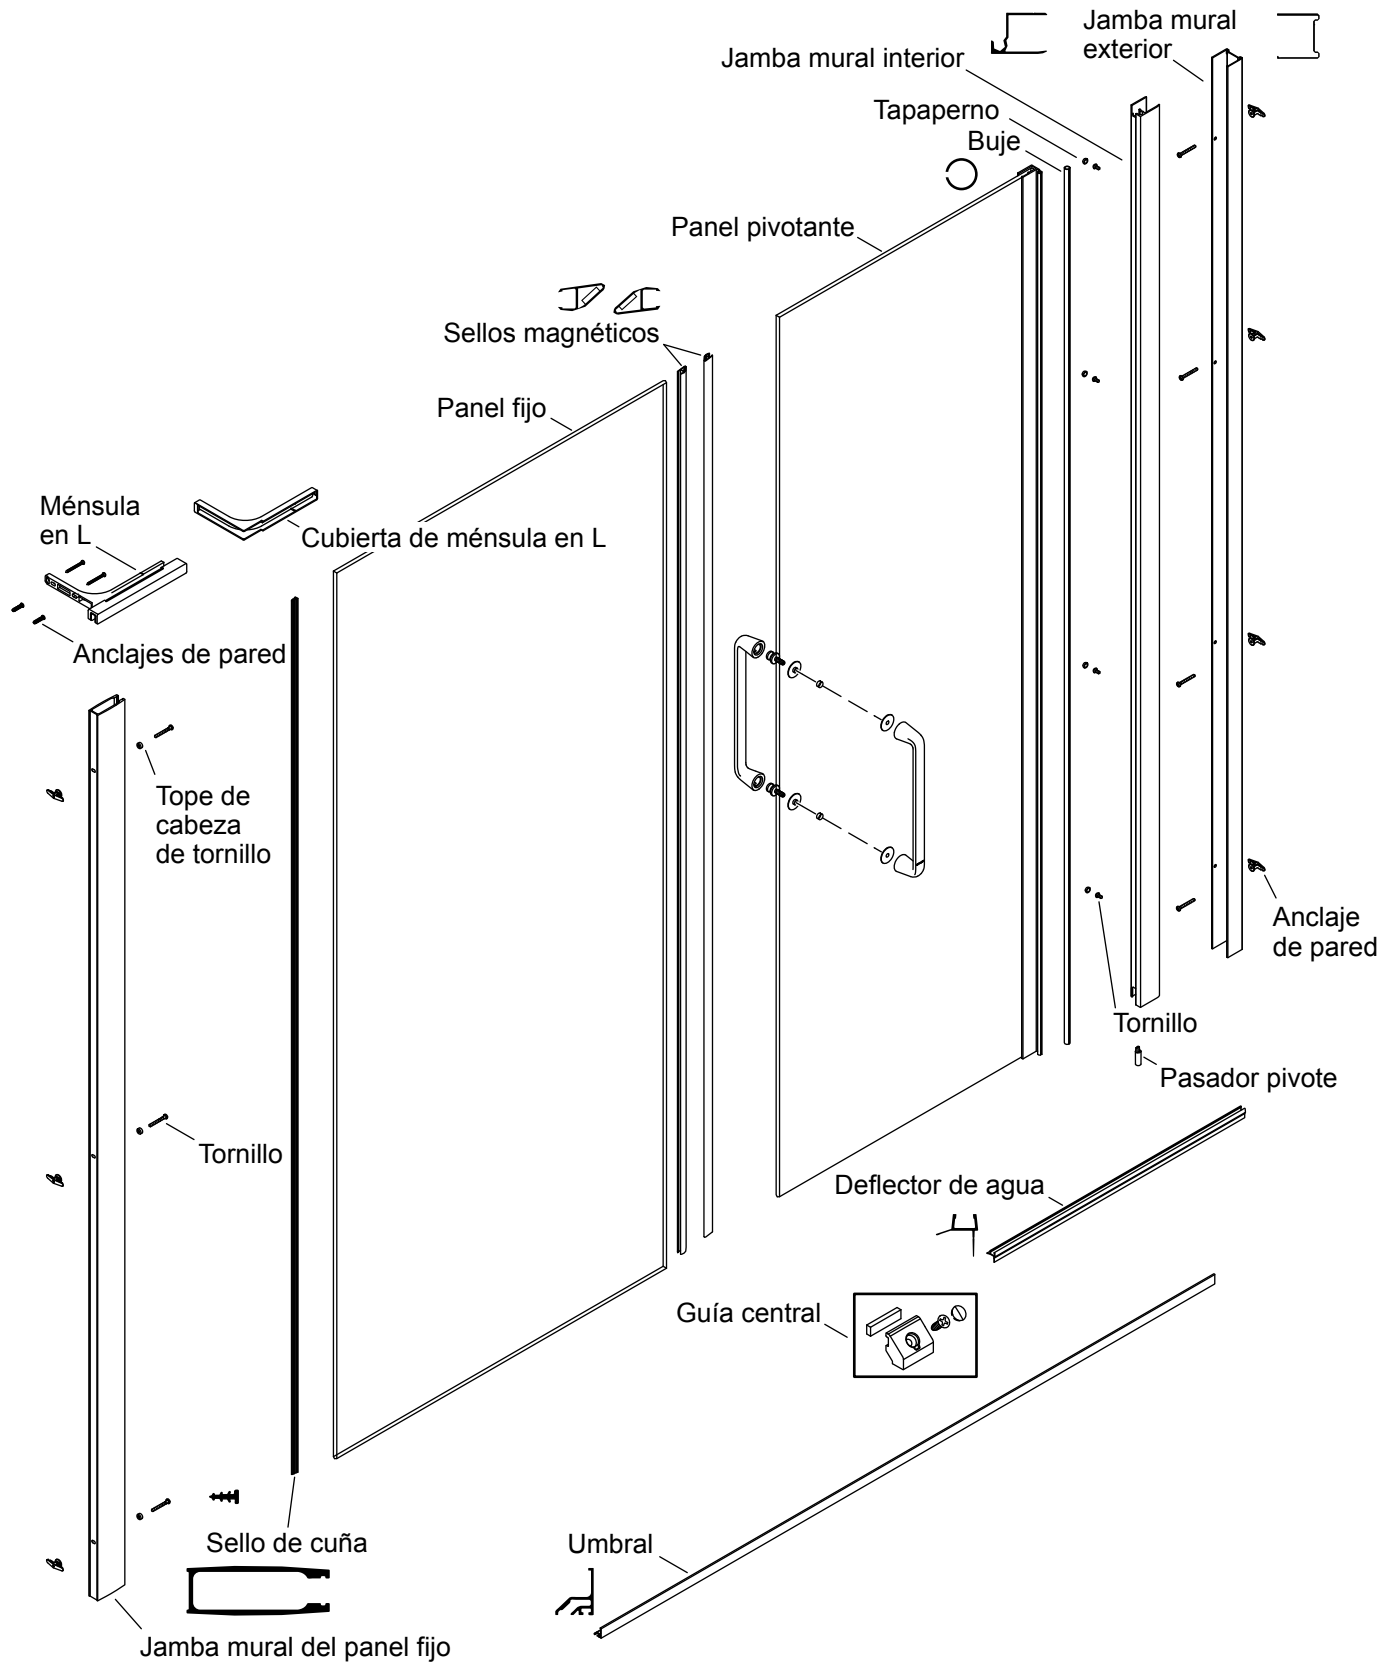

Lista de piezas


E
S



Jamba mural interior
(cant. 1)



Jamba mural exterior (cant. 1)

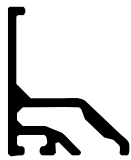


Umbral (cant. 1)




Jamba mural del panel fijo (cant. 1)



Manga (cant. 1)

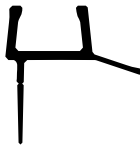


Deflector de agua (cant. 1)




Sello magnético (cant. 2)




Sello en cuña (cant. 1)

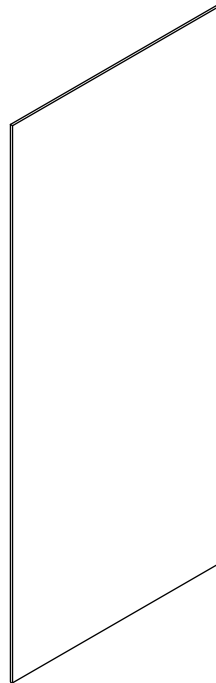


Panel fijo (cant. 1)

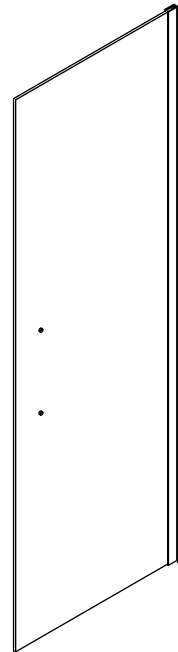


Panel pivotante
(cant. 1)

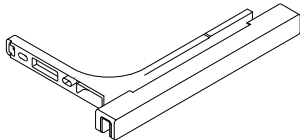

Ménsula en L (cant. 1)



Cubierta de ménsula
en L (cant. 1)



Anclaje de pared
(cant. 2)




Tornillo
M3.5 x 40 mm (cant. 2)




Llave hexagonal de 3 mm
(cant. 1)




Manija (cant. 2)

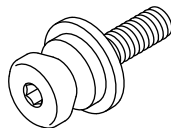

Perno (cant. 2)



Buje (cant. 4)



Tornillo de fijación (cant. 2)




Llave hexagonal de 4 mm (cant. 1)



Llave hexagonal de 2,5 mm (cant. 1)

Lista de piezas (continuación)

ES

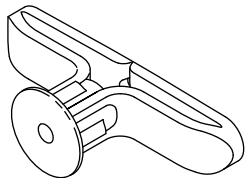

Anclaje de pared
(cant. 7)



Tornillo
8-18 x 1-1/2 pulg (cant. 7)



Tornillo
8-18 x 3/8 pulg
(cant. 4)




Empaque de cabeza
de tornillo
(cant. 4)




Tornillo
12-14 x 5/8 pulg
(cant. 1)




Arandela (cant. 1)

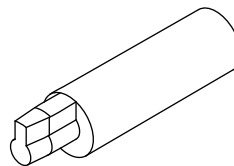


Pasador pivote
(cant. 2)

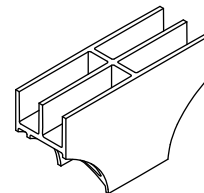


Posicionador de instalación
(cant. 1)

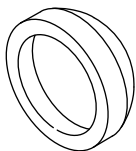


Tapaperno (cant. 8)

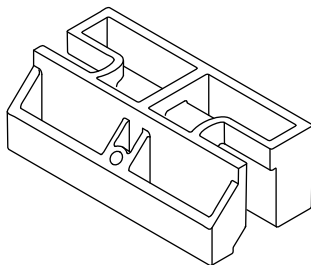

Bloque de instalación
(cant. 1)

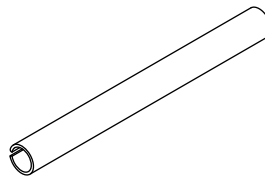

Tubo (cant. 1)




Herramienta para
instalación de sellos
(cant. 1)




Tapaperno (cant. 1)



Tornillo de guía central (cant. 1)

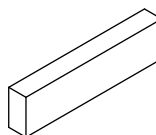


Espaciador (cant. 1)

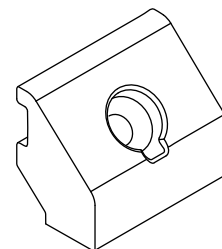

Guía central (cant. 1)

1. Confirme la compatibilidad del reborde y las paredes

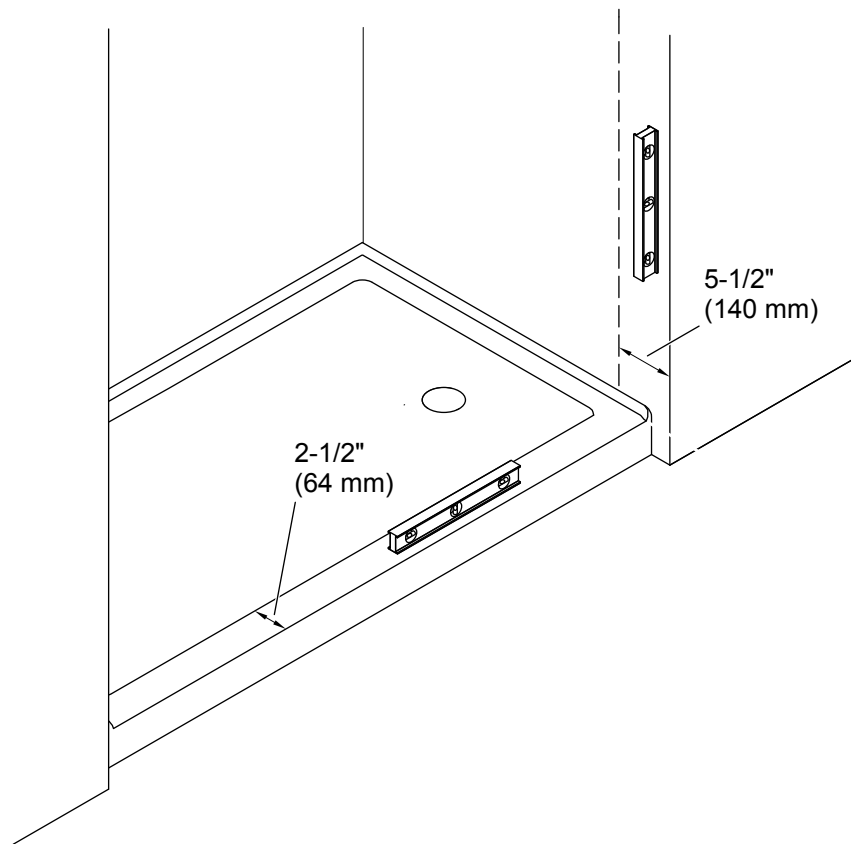

¡IMPORTANTE! Para asegurar la alineación y el funcionamiento correctos, confirme que la base de la ducha o el reborde de bañera y las paredes cumplan los siguientes requisitos. No instale la puerta si no se cumplen estos requisitos.

Debe haber por lo menos 2-1/2" (64 mm) de superficie plana en la base de la ducha o el reborde de la bañera.


Debe haber una superficie plana de por lo menos 5-1/2" (140 mm) en la pared del panel fijo de la ducha para instalar la ménsula en L.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.


La base de la ducha o el reborde de bañera deben estar nivelados entre las paredes.

2. Determine la configuración de la puerta

ES

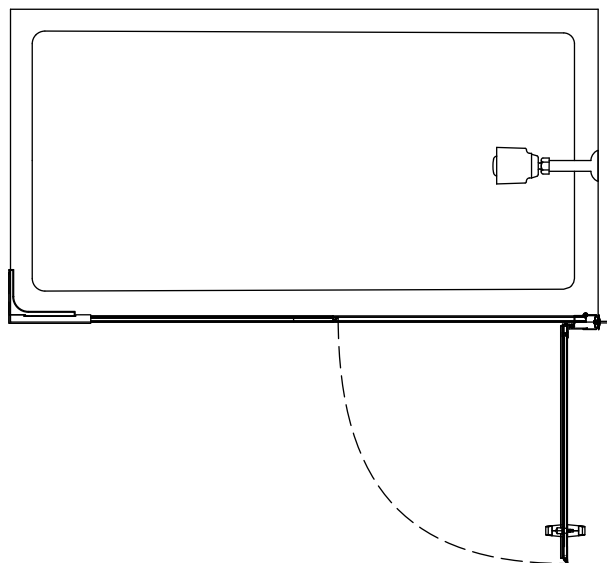

Pivote a la derecha

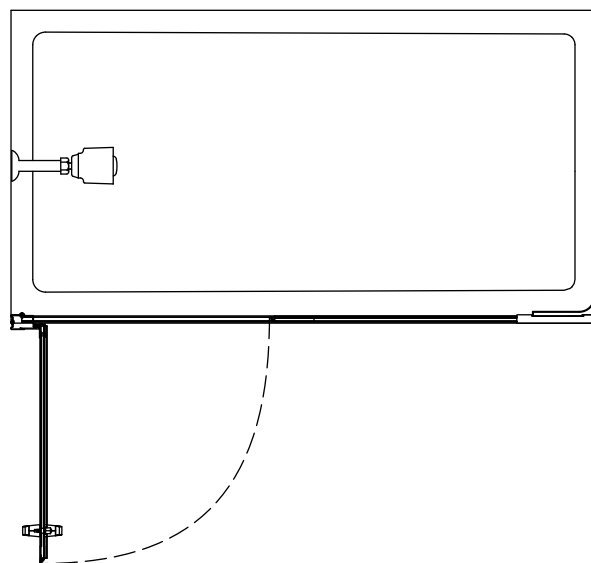

Pivote a la izquierda



¡IMPORTANTE! En los pasos de instalación se muestra una configuración de pivote a la derecha, a menos que se indique lo contrario.

NOTA: Se recomienda instalar el panel pivotante en el mismo lado de la ducha donde se encuentra la cabeza de ducha.

☐ Determine si la puerta va a ser instalada con el pivote a la derecha o a la izquierda.

3. Mida y taladre el umbral


Rango de tamaño de puerta	Medición A
Puerta de 36 pulg	4" (102 mm)
Puerta de 48 pulg	14" (356 mm)
Puerta de 60 pulg	26" (660 mm)

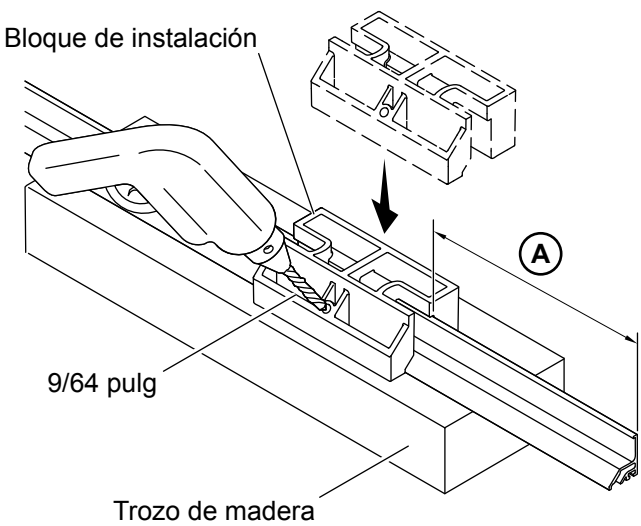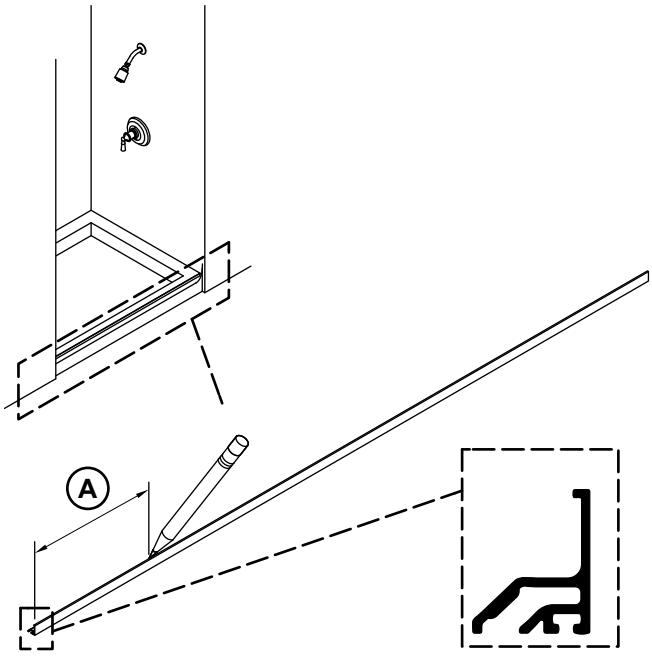

⚠ AVISO: Riesgo de lesiones graves. Siempre use anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

- ☐ Comenzando en el extremo del umbral opuesto a la cabeza de ducha, mida la distancia "A" y marque la distancia en el interior del umbral.
- ☐ Retire el umbral y colóquelo sobre un trozo de madera.
- ☐ Alinee el extremo del bloque de instalación, que se incluye, con la línea previamente marcada.
- ☐ Mantenga firme el bloque de instalación, y use el orificio a un lado del bloque de instalación para guiar la broca de 9/64 de pulgada. Taladre a través de la pared del umbral, deteniéndose en cuanto la broca penetre la pared exterior y llegue a la pared inferior.
- ☐ Coloque el umbral a un lado.

4. Coloque la jamba mural del panel fijo

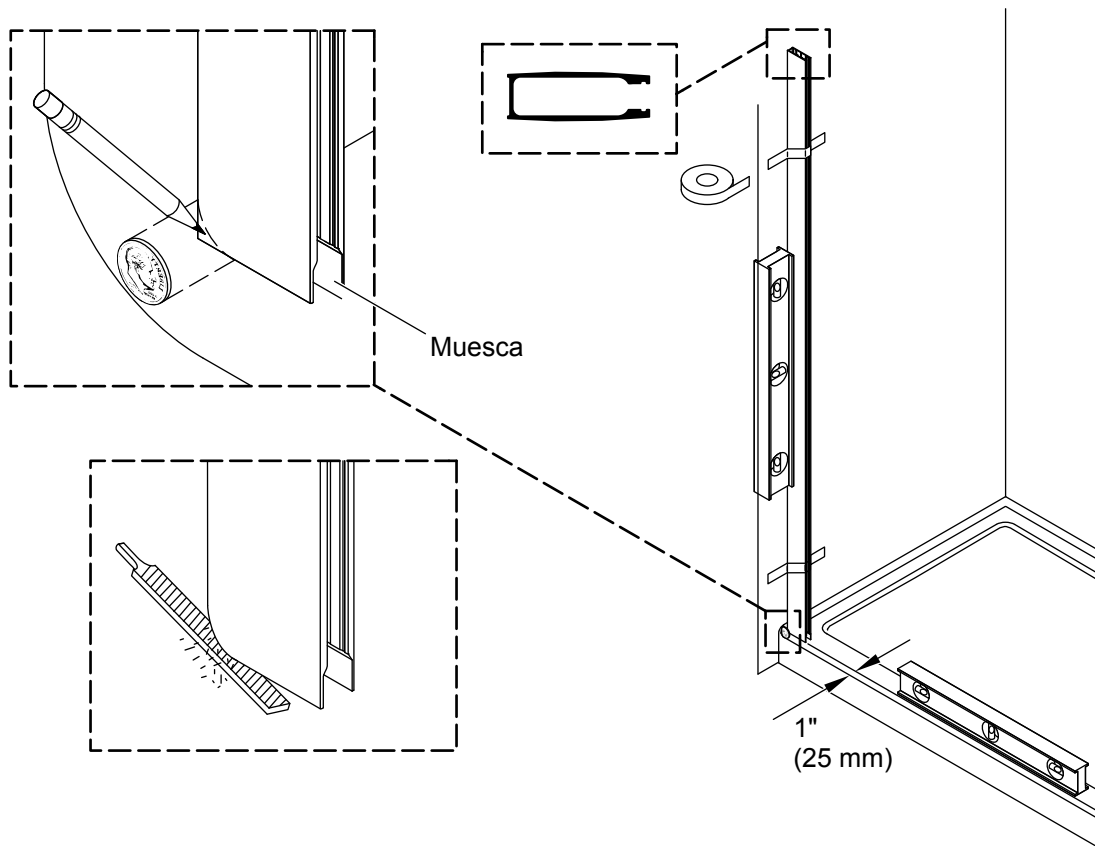


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Para evitar que se fugue agua, la jamba mural debe quedar a plomo y bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

¡IMPORTANTE! Es crítico que la jamba quede a plomo en la dirección “hacia dentro/hacia fuera” de la ducha. Las jambas murales no a plomo resultará en un mal sello magnético de la puerta y fugas de agua.

¡IMPORTANTE! La jamba mural del panel fijo se debe colocar con la muesca en la parte inferior.


- ☐ De ser necesario, dele forma a la esquina inferior y rebájela para que ajuste contra la base de la ducha y la pared. Con una moneda iguale y copie el radio de la esquina.
- ☐ En la base de la ducha, mida 1" (25 mm) a partir del frente de la base de la ducha.
- ☐ Coloque la jamba mural contra la pared, con la muesca en la parte inferior.
- ☐ Para evitar daños ocasionados por el agua, verifique que la jamba mural esté a plomo y nivelada.
- ☐ Con cinta de enmascarar pegue la jamba mural en su lugar.

5. Instale la jamba mural del panel fijo

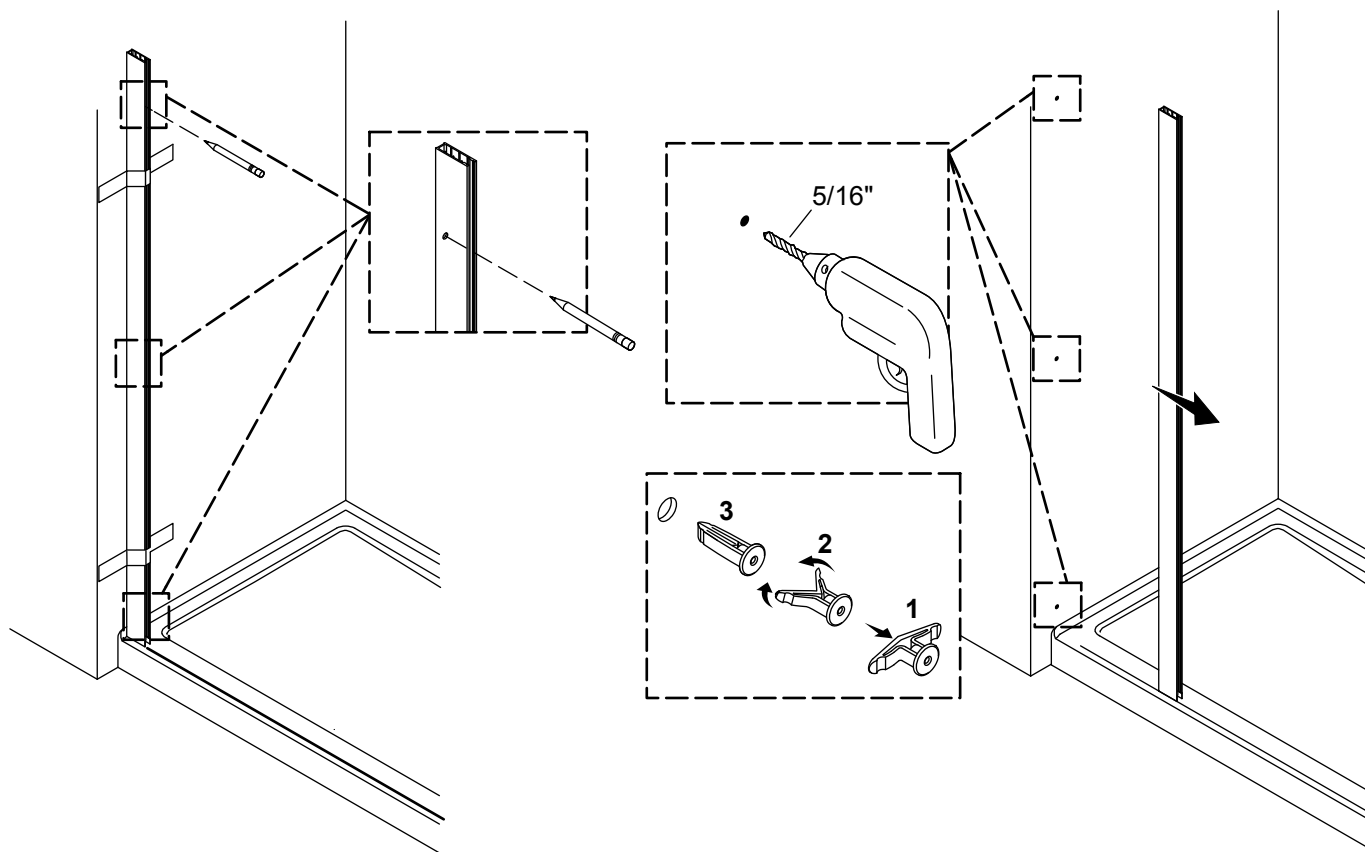

- ☐ Con un lápiz, marque los 3 lugares para los orificios en la jamba mural del panel fijo.
- ☐ Retire la jamba mural.
- ☐ Taladre un orificio de 5/16 pulg. en cada lugar marcado. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared que se incluyen.
- ☐ Limpie por completo las paredes y el área de la ducha.

6. Instale la jamba mural del panel fijo

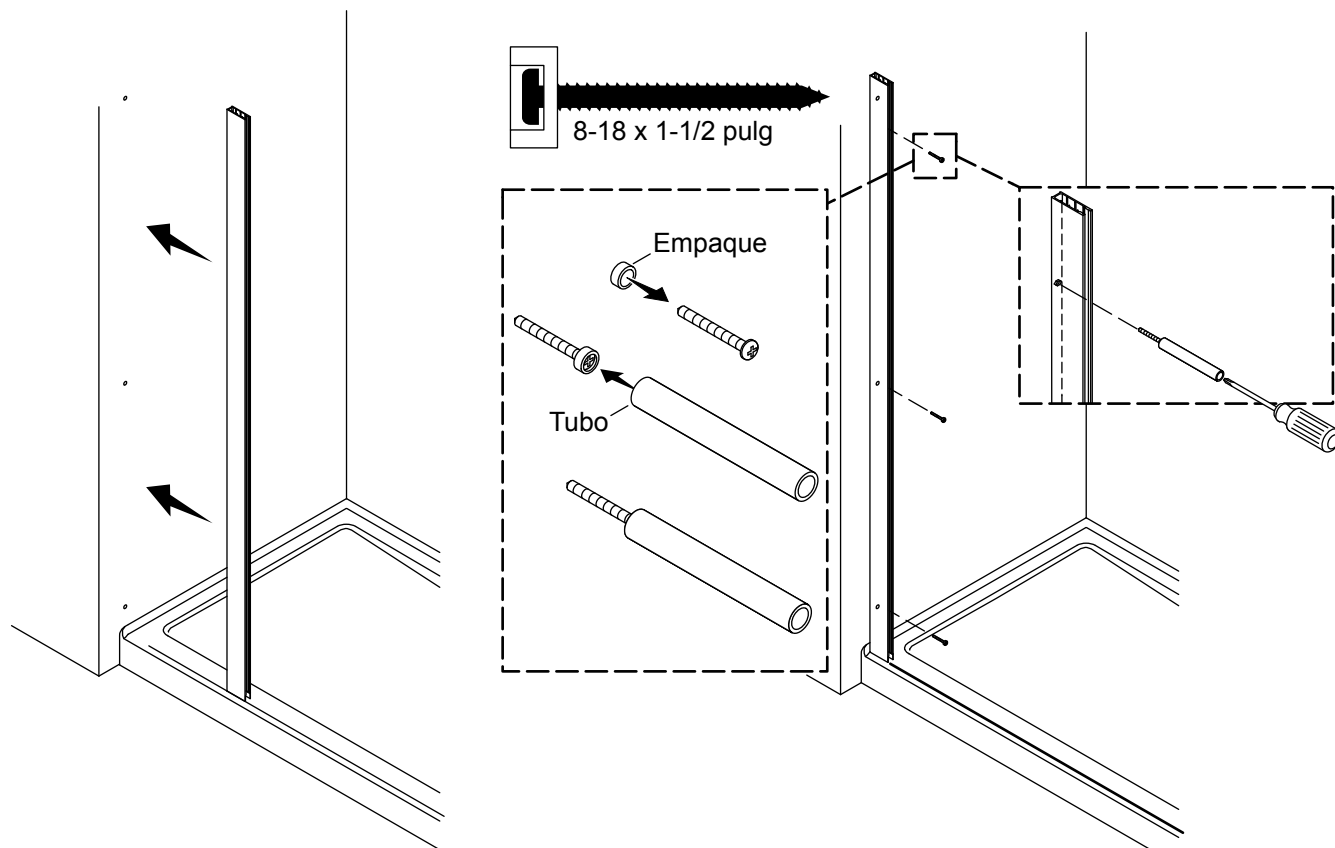

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Es necesario instalar los empaques de las cabezas de tornillo para evitar daños al panel fijo.


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Para evitar que se fugue agua, la jamba mural debe quedar a plomo y bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

¡IMPORTANTE! La jamba mural debe quedar bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

¡IMPORTANTE! La jamba mural del panel fijo se debe colocar con la muesca en la parte inferior.

- ☐ Instale los empaques en los tornillos #8-18 x 1-1/2 pulg, que se incluyen. Verifique que los empaques queden asentados por completo sobre las cabezas de tornillo.
- ☐ Coloque la jamba mural contra la pared, con la muesca en la parte inferior.
- ☐ Instale el tubo sobre la cabeza de tornillo en uno de los tornillos. El tubo no cabe sobre el empaque.
- ☐ Con un destornillador, fije la parte superior de la jamba mural con el ensamblaje de tornillo.
- ☐ Suelte el tubo y úselo para fijar los otros 2 ensamblajes de tornillos.
- ☐ Verifique que la jamba mural del panel fijo esté a plomo. De ser necesario, afloje los tornillos y ajústelos hasta que la jamba quede a plomo.

7. Instale el umbral

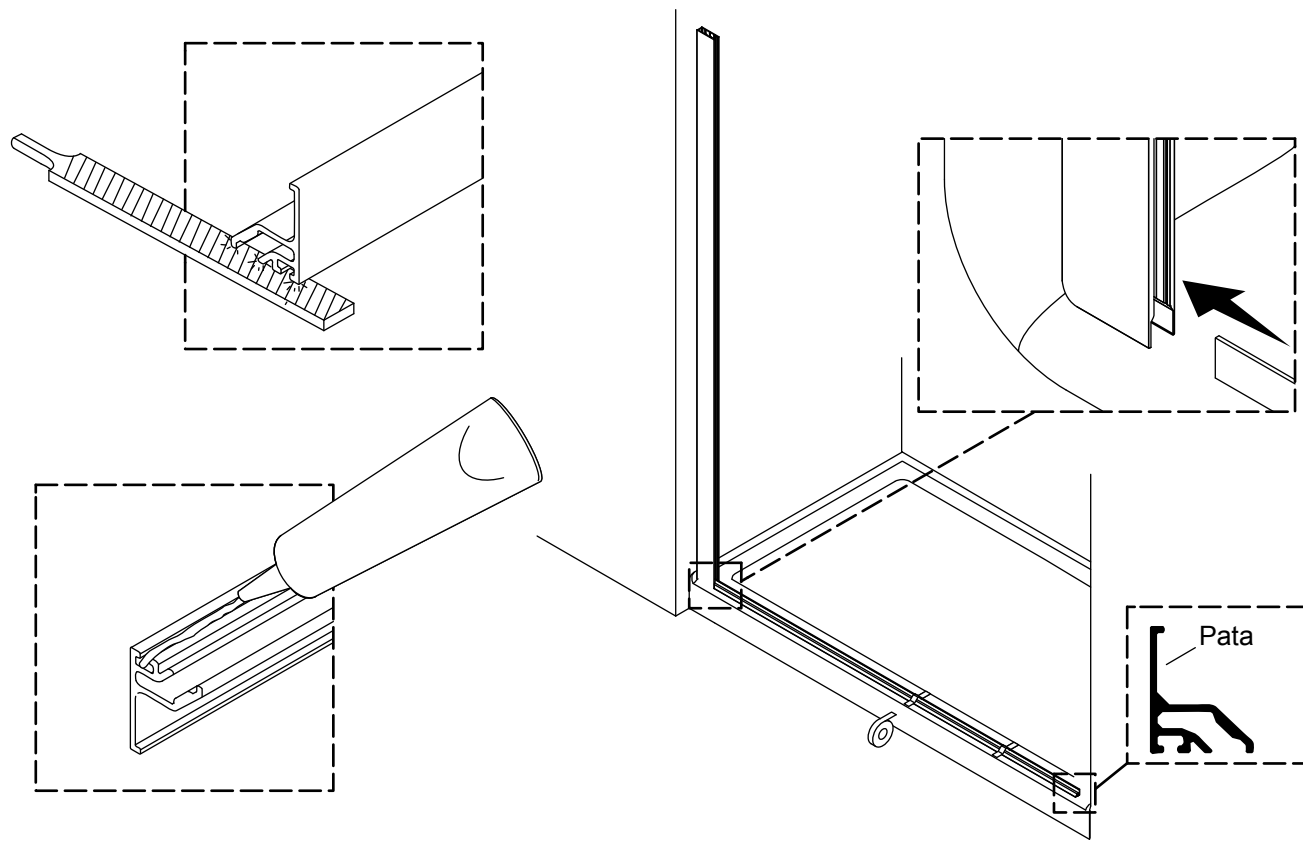

¡IMPORTANTE! Los pasos del 7 al 10 deben completarse de inmediato después de este paso. Antes de tomar un descanso, verifique que tenga suficiente tiempo para completar la instalación hasta el paso 10.


NOTA: El umbral ha sido diseñado para que no sea necesario cortarlo para instalarlo dentro del rango de dimensiones de la abertura para la ducha. Si la abertura para la ducha queda al mínimo del rango de dimensiones y las paredes contienen un radio, es posible que sea necesario dar forma al borde del umbral para alinearlos con el radio de las paredes.

NOTA: La pata del umbral se coloca hacia el exterior de la ducha.

AVISO: El umbral debe quedar asentado sobre una superficie plana.

- ☐ De ser necesario, dele forma a la esquina inferior y rebájela para que ajuste contra la base de la ducha y la pared. Con una moneda igual y copie el radio de la esquina.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a la ranura en la parte inferior del umbral.
- ☐ Introduzca por completo el umbral en la muesca en la parte inferior de la jamba mural del panel fijo.
- ☐ Verifique que el umbral se deslice a la parte posterior de la jamba mural.

8. Instale el panel fijo

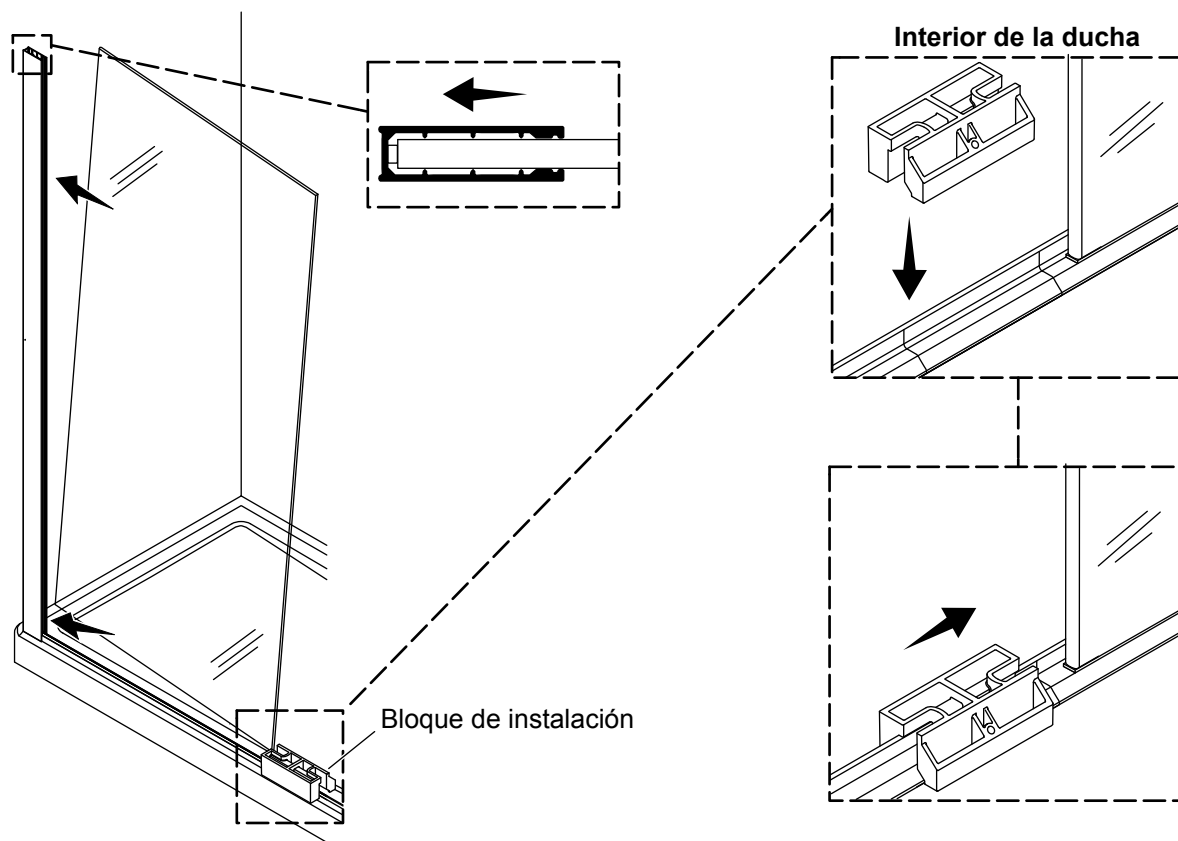


⚠ AVISO: El panel fijo no queda bien asegurado mientras la guía central no haya sido instalada. Tenga cuidado mientras completa la instalación.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. El vidrio templado no debe hacer contacto con superficies duras, pues el vidrio templado podría quebrarse en pedazos. No toque el borde de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.

NOTA: El panel fijo no tiene orificios.

- ☐ El panel fijo tiene un sello ya instalado en el lado inferior. Oriente el panel de forma que el sello quede en la parte inferior.
- ☐ Con cuidado introduzca por completo el panel en la jamba mural alineando el borde vertical al ras contra los empaques de los tornillos. Verifique que el panel descansa sobre la parte plana del umbral.
- ☐ Deslice la parte ranurada del bloque de instalación sobre el panel fijo para ayudar a fijar el panel al umbral para el siguiente paso.


9. Instale la guía central

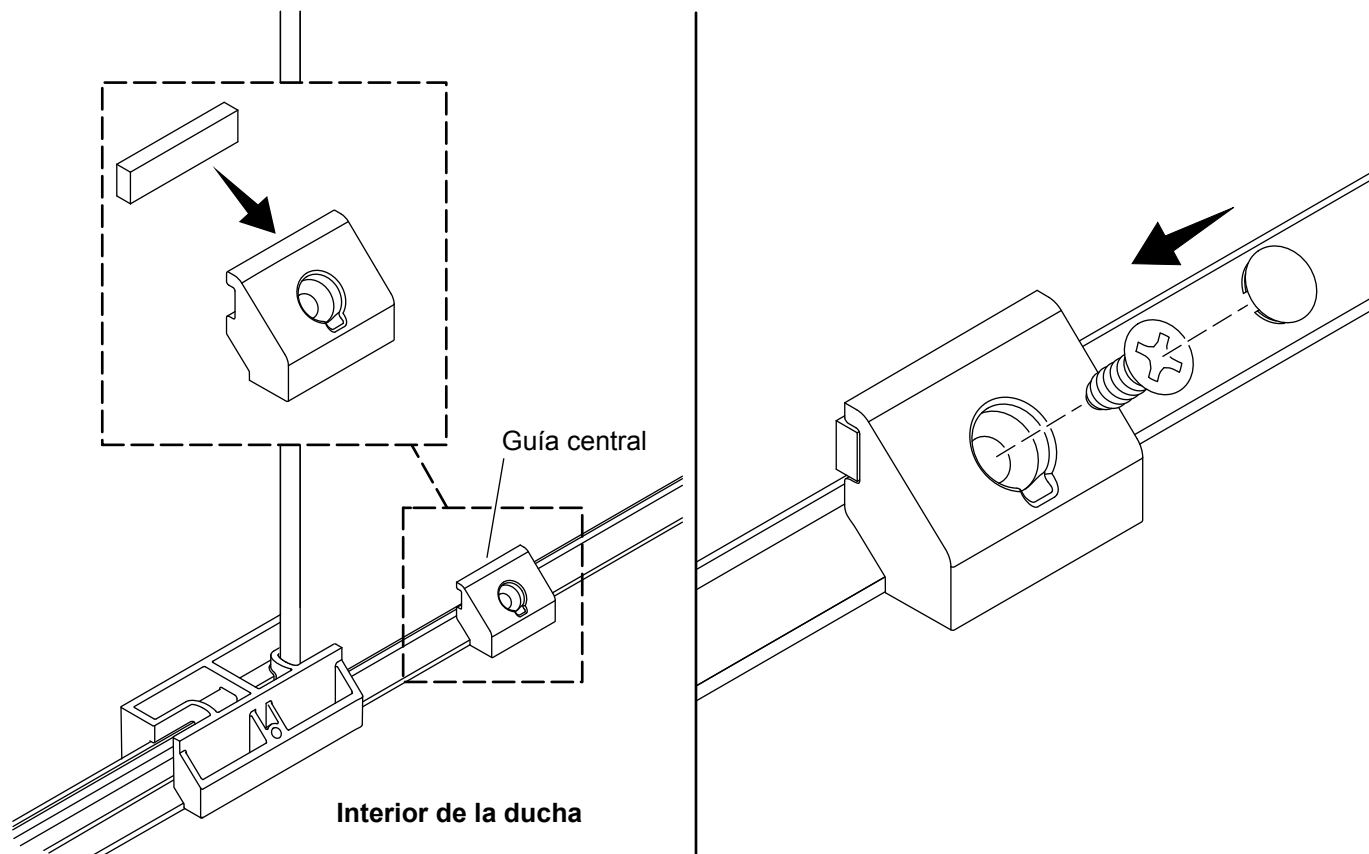

- ⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** El vidrio templado no debe hacer contacto con superficies duras, pues el vidrio templado podría quebrarse en pedazos. No toque el borde de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad.** Al apretar el tornillo de la guía central, verifique que el tornillo quede fijo pero no demasiado apretado.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No use una herramienta de impacto para apretar el tornillo de la guía central.
- ☐ Instale el espaciador de vinilo en la guía central.
 - ☐ Fije la guía central en el orificio previamente taladrado en el umbral con el tornillo de 1/2" 8-18, que se incluye. **No apriete demasiado el tornillo.**
 - ☐ Verifique que la guía central sostenga el panel de vidrio justo contra la pared interior del umbral.
 - ☐ Oprima la cubierta del tornillo en su lugar sobre el tornillo.

10. Alinee el umbral

ES

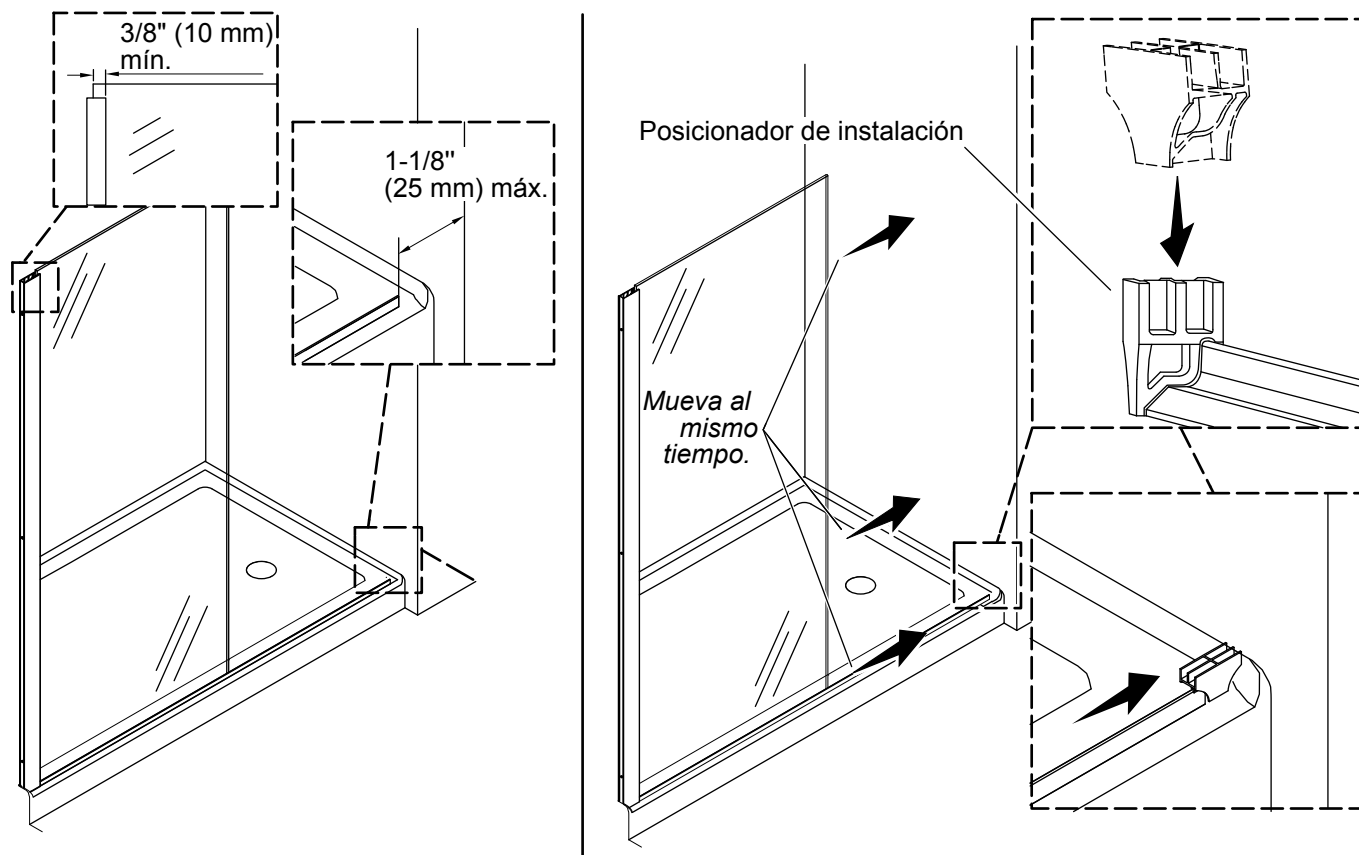


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto o a la propiedad. El panel fijo y el umbral **DEBEN** deslizarse al parejo.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto o a la propiedad: Debe haber por lo menos 3/8" (10 mm) de panel fijo dentro de la jamba mural y 1-1/8" (29 mm) o menos del extremo del umbral a la pared donde está la cabeza de ducha. Si esto no es posible, la abertura de la ducha no está dentro del rango de instalación especificado y no es posible instalar la puerta.

- ☐ Verifique que el extremo del umbral más cercano a la pared donde está instalada cabeza de ducha esté a menos de 1-1/8" (29 mm) de la pared.
- ☐ Si la distancia entre el borde del umbral y la pared donde está la cabeza de ducha es menor o igual a 1-1/8" (29 mm), pase a la sección "Instale el sello en cuña".
- ☐ Si la distancia entre el borde del umbral y la pared donde está la cabeza de ducha es mayor de 1-1/8" (29 mm), una el posicionador de instalación, que se incluye, al extremos del umbral y deslice el umbral y el panel fijo al mismo tiempo hacia la pared donde se encuentra la cabeza de ducha hasta que el posicionador de instalación entre en contacto con la pared donde se encuentra la cabeza de ducha . Verifique que 3/8" (10 mm) o más del panel fijo permanezca en la jamba mural.

11. Instale el sello en cuña

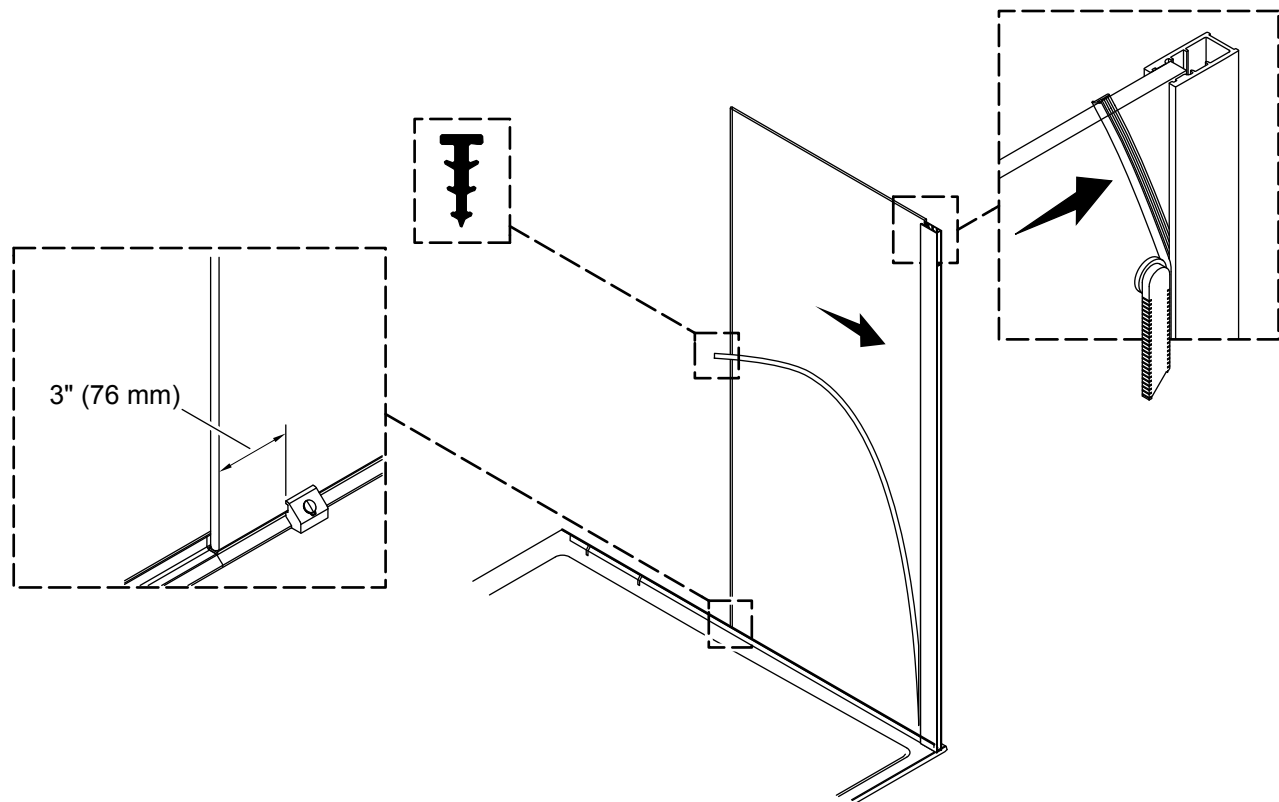


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No use objetos filosos para empujar los sellos en cuña a su lugar.

AVISO: La instalación del sello en cuña debe comenzar en la esquina interior inferior del panel fijo.

- ☐ Verifique que el borde de la guía central quede a 3" (76 mm) del borde del panel fijo.
- ☐ Si la distancia de la guía central no cae dentro del rango especificado, afloje el tornillo de la guía central y ajust el panel fijo. Verifique que solo el panel fijo se mueva al hacer el ajuste.
- ☐ Desde el interior de la ducha, comience a instalar el sello en cuña largo en la esquina inferior del panel fijo.
- ☐ Con la herramienta en cuña, oprima el sello a lo largo de la jamba mural.
- ☐ Recorte el exceso de longitud de los sellos en cuña que sobresalgan del panel fijo.
- ☐ Retire el posicionador de instalación si lo usó en el paso anterior.
- ☐ Verifique que el umbral quede alineado y a la misma distancia del reborde de la ducha. Ajuste, de ser necesario.
- ☐ Fije el umbral con cinta de enmascarar.


12. Coloque la jamba mural de pivote

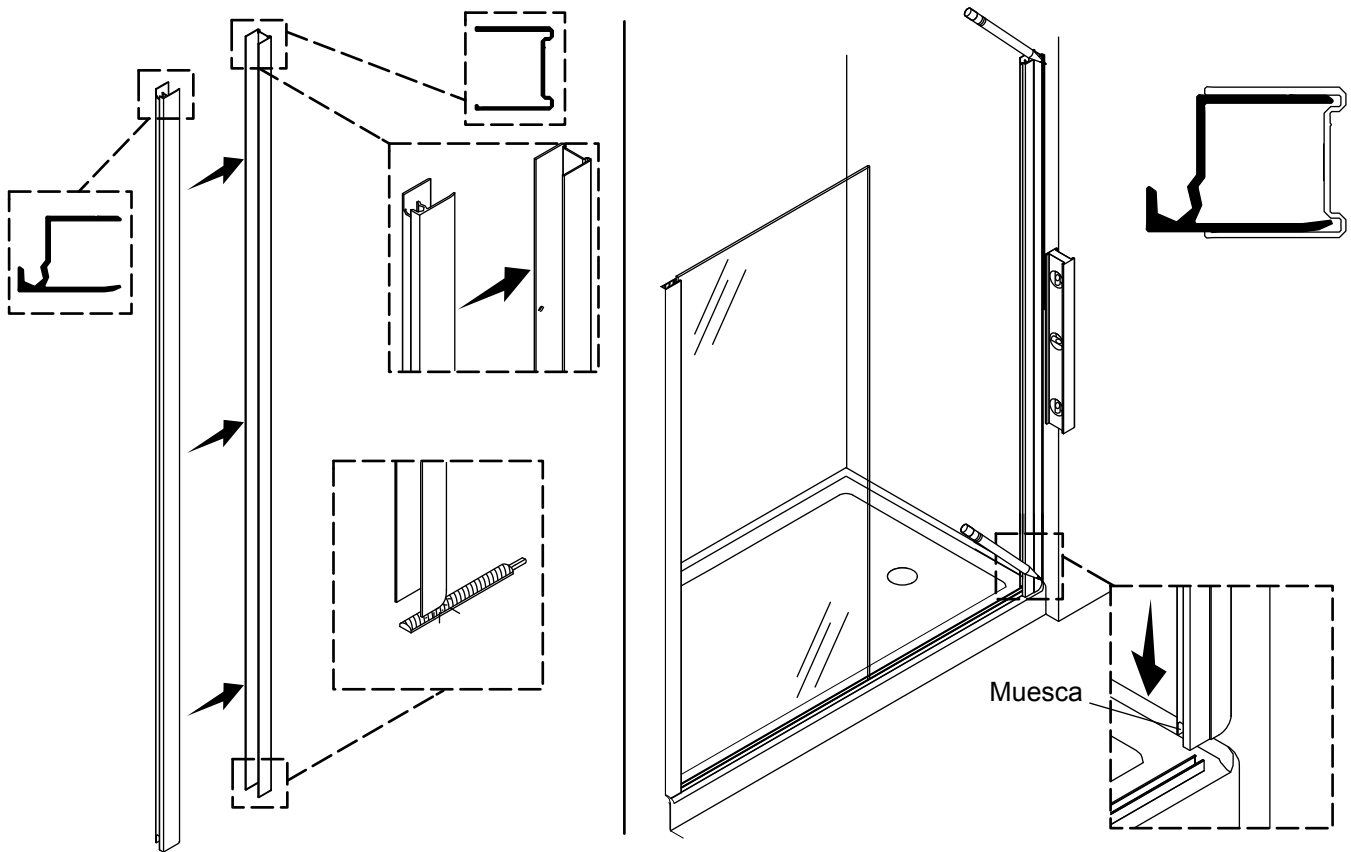

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Para evitar que se fugue agua, la jamba mural debe quedar a plomo y bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

- ☐ De ser necesario, dele forma a la esquina inferior de la jamba mural del lado de pivote, y rebájela para que ajuste contra la base de la ducha y la pared. Con una moneda iguale y transfiera el radio de cada esquina.
- ☐ Ensamble juntas las jambas murales interior y exterior de pivote, con las aberturas de cara la una hacia la otra.
- ☐ Los orificios en el lado del ensamblaje de jambas murales deben quedar hacia el interior de la ducha.
- ☐ Coloque el ensamblaje de jambas murales sobre el umbral inferior.
- ☐ Coloque el ensamblaje de jambas murales a plomo.
- ☐ Sostenga el ensamblaje de jambas murales fijo en su lugar. Marque a lo largo de los bordes superior e inferior del ensamblaje de jambas murales.
- ☐ Retire el ensamblaje de jambas murales de la pared.

13. Prepare la jamba mural exterior

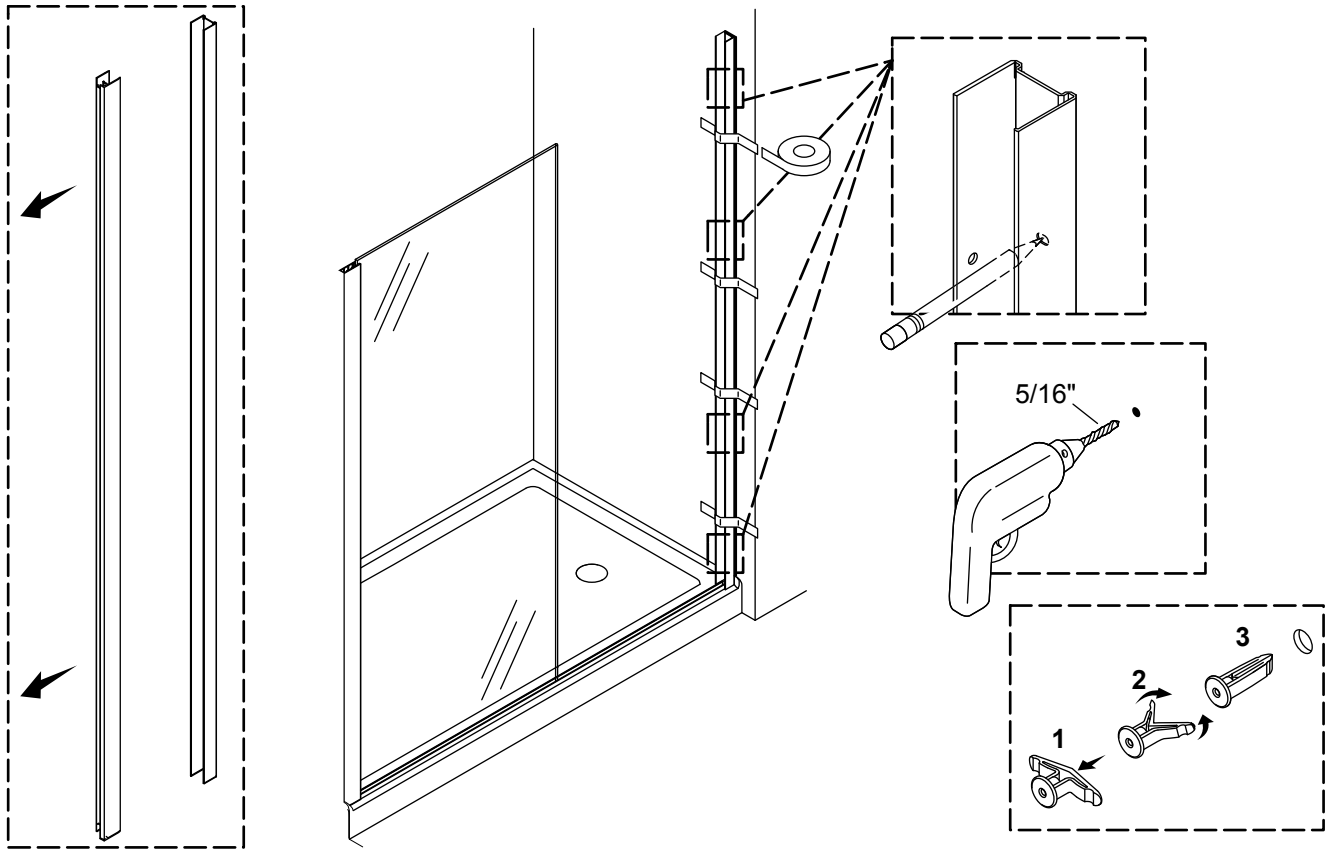


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Para evitar que se fugue agua, la jamba mural debe quedar a plomo y bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

- ☐ Separe el ensamblaje de jambas murales.
- ☐ Coloque la jamba mural exterior contra la pared, y asegúrese de que quede alineada con las marcas superior e inferior.
- ☐ Verifique que la jamba mural exterior quede completamente asentada sobre el mural y al ras contra la pared.
- ☐ Con cinta de enmascarar pegue la jamba mural en su lugar.
- ☐ Marque el centro de los 4 orificios ranurados en la pared. Retire la jamba mural.
- ☐ Taladre un orificio de 5/16 pulg. en cada lugar marcado. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared que se incluyen.

14. Fije la jamba mural exterior


ES

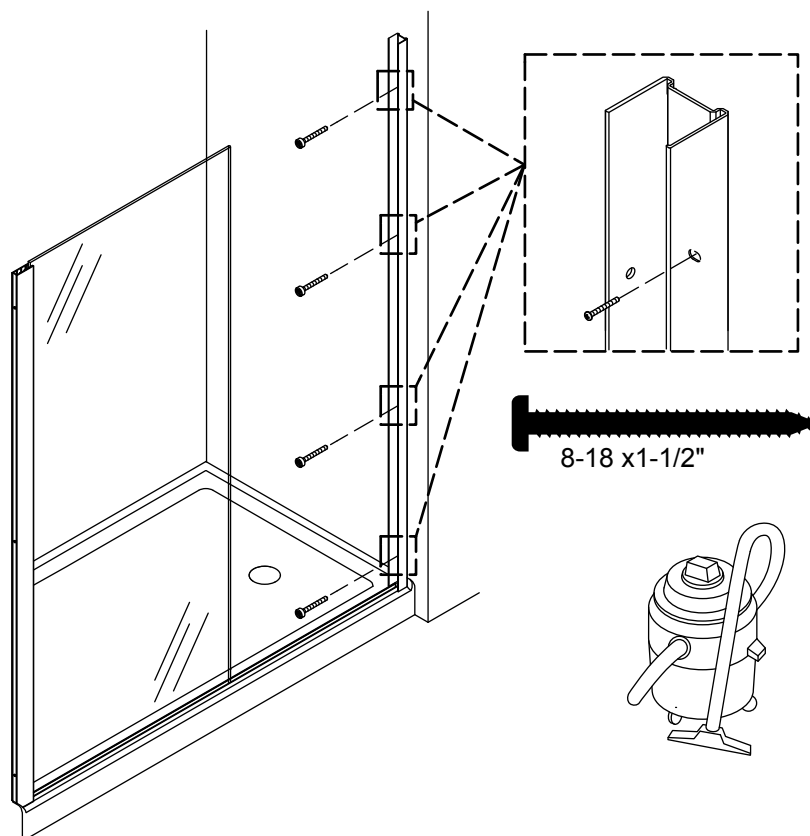

¡IMPORTANTE! Es crítico que la jamba quede a plomo en la dirección “hacia dentro/hacia fuera” de la ducha. Las jambas murales no a plomo resultará en un mal sello magnético de la puerta y fugas de agua.

- ☐ Limpie por completo las paredes y el área de la ducha.
- ☐ Vuelva a colocar la jamba mural exterior alineada con las marcas superior e inferior.
- ☐ Los orificios en el lado del ensamblaje de jambas murales deben quedar hacia el interior de la ducha.
- ☐ Fije la jamba mural exterior con los 4 tornillos #8-18 x 1-1/2 pulg (se incluyen).

15. Ensamble el soporte de bisagra

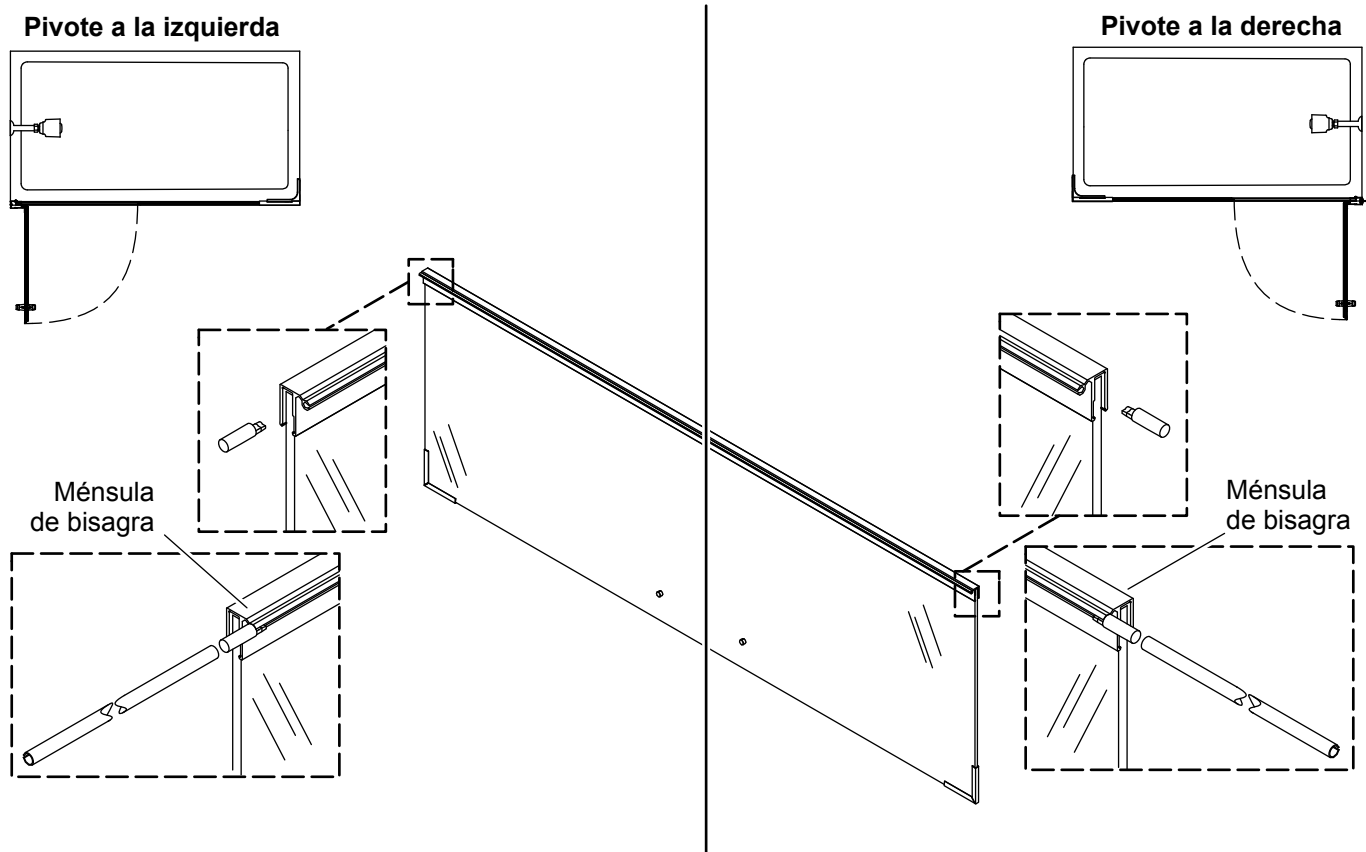

¡IMPORTANTE! Verifique que los protectores esquineros de vidrio estén instalados en los bordes de los paneles de vidrio.


¡IMPORTANTE! Instale la manga y el pasador pivote de acuerdo a la configuración de pivote hacia la derecha o la izquierda.

NOTA: Solo se va a instalar uno de los 2 pasadores pivote.

- ☐ Con ayuda, coloque con cuidado el panel pivotante en su borde lateral con el soporte de bisagra hacia arriba.
- ☐ Determine en qué extremo del soporte de bisagra instalar el pasador pivote, de acuerdo con la configuración de pivote de su puerta. Consulte la ilustración anterior.
- ☐ Oprima por completo el pasador pivote en el soporte de bisagra.
- ☐ Extienda ligeramente el buje para deslizarlo sobre el pasador pivote.
- ☐ Continúe deslizando la manga en la ménsula de bisagra hasta que esta pase el pasador pivote y quede al ras con la ménsula de bisagra en el lado del pasador pivote.


16. Instale la jamba mural interior

ES

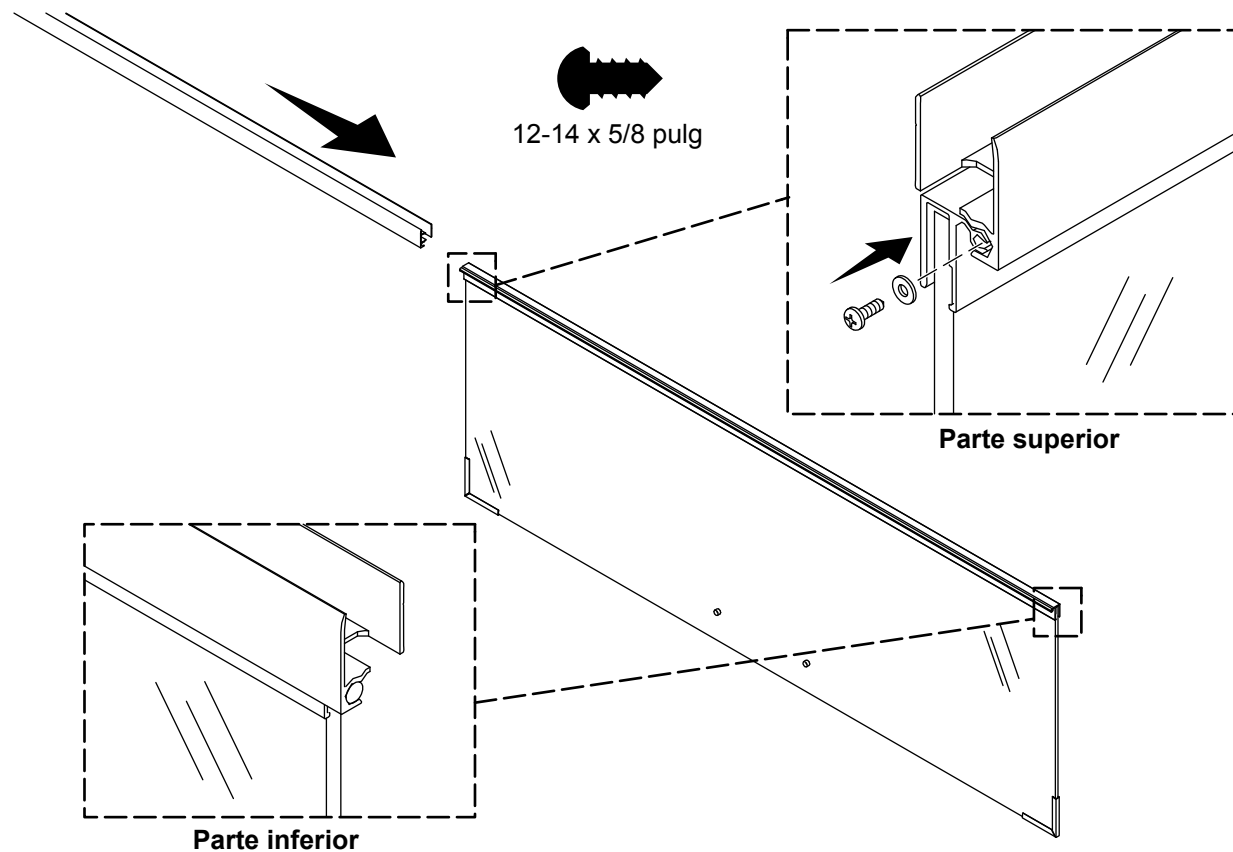

- ☐ Deslice la jamba de pivote interior en el soporte de bisagra. El extremo de la jamba de pivote debe quedar al ras con el pasador pivote.
- ☐ Instale la arandela y el tornillo dentro del soporte de bisagra en el extremo opuesto del pasador pivote.


17. Instale el panel pivotante

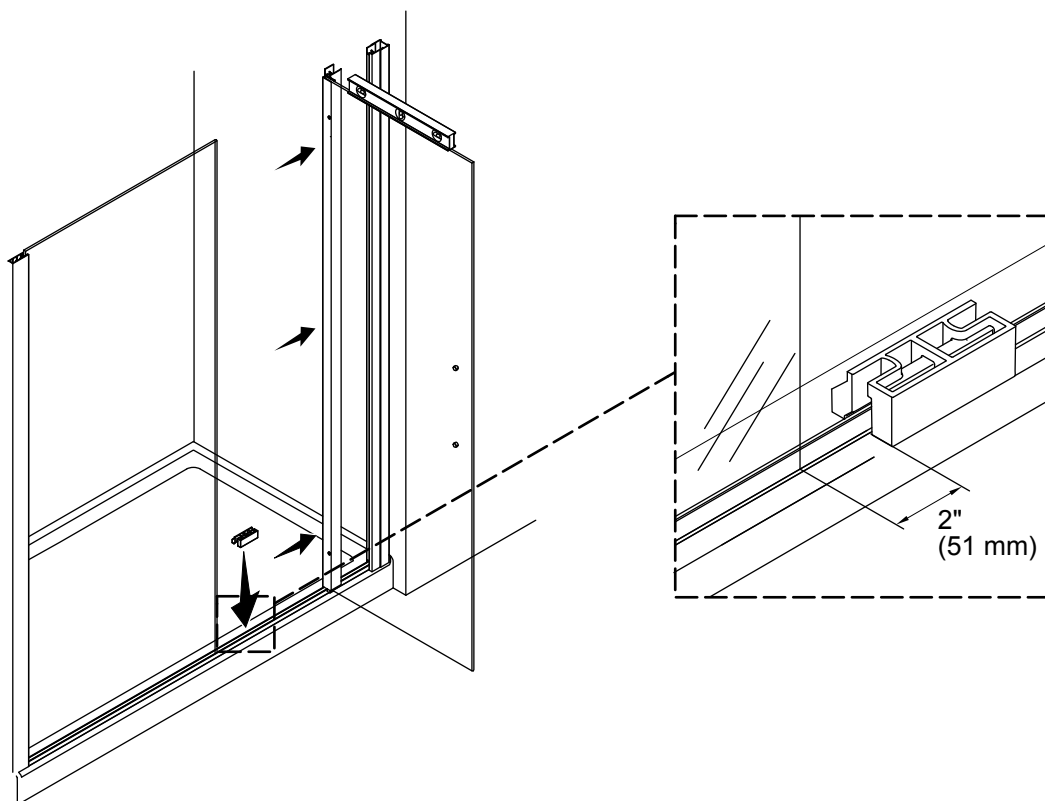

NOTA: Realice el siguiente procedimiento entre 2 personas.

- ☐ Coloque el bloque de instalación a 2" (51 mm) del panel fijo.
- ☐ Retire los protectores esquineros.
- ☐ Gire el panel pivotante 90 grados en la ménsula de bisagra.
- ☐ Comenzando desde la parte inferior, introduzca **por completo** la jamba mural interior en la jamba mural exterior.
- ☐ Verifique que las muescas en los ensamblajes de jambas murales queden asentadas por completo sobre el umbral.

ES




NOTA: Es posible que sea necesario abrir la puerta ligeramente para mover el panel pivotante.

- Kohler Co.

- ☐ Con un destornillador, instale uno de los tornillos #8-18 x 3/8 pulg, que se incluyen, en el lugar del orificio superior.
¡No los apriete demasiado!
- ☐ Verifique que la separación mínima entre los paneles sea de 3/4" (19 mm) desde arriba hasta abajo. Afloje los tornillos y ajuste el panel según sea necesario.
- ☐ Saque la arandela y el tornillo de la parte superior del ensamblaje de jambas murales
- ☐ Desde el interior de la ducha, taladre orificios guía de 9/64 de pulgada en los lugares de los orificios intermedios en la jamba mural del lado de pivote.
- ☐ Con un destornillador, instale los 2 tornillos #8-18 x 3/8 pulg restantes, que se incluyen, en cada lugar de los orificios.
¡No los apriete demasiado!
- ☐ Instale los cubretornillos sobre los tornillos de las jambas murales.


19. Configuración de la ménsula en L

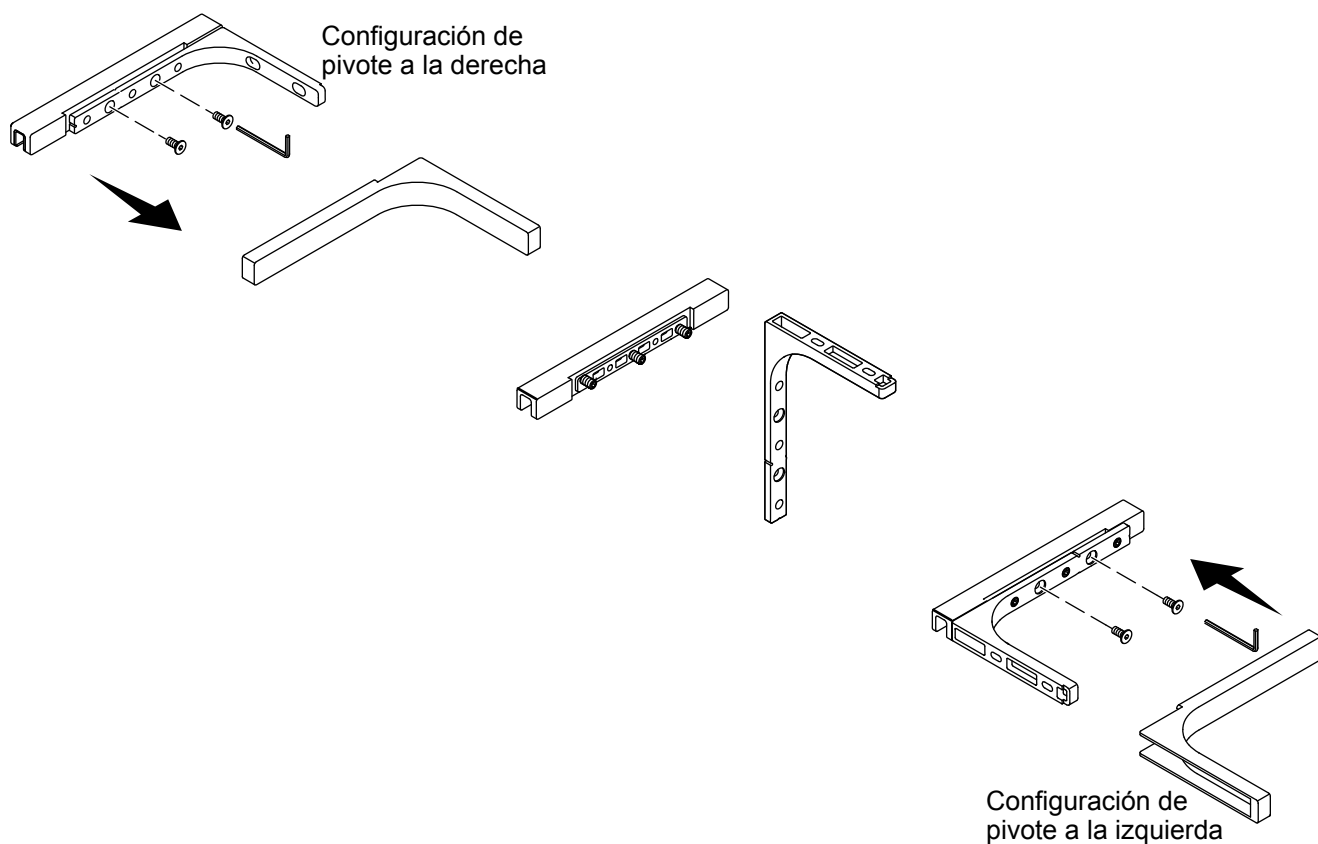

NOTA: Prepare la ménsula en L de acuerdo con la configuración de pivote a la izquierda o a la derecha.

- ☐ Retire la cubierta de la ménsula en L y los 2 tornillos de cabeza hexagonal con la llave hexagonal de 3 mm, que se incluye. Retire la ménsula en L del sujetador.
- ☐ Invierta la ménsula en L, como se muestra, y vuelva a instalar el sujetador.
- ☐ Instale los 3 tornillos hexagonales en cada tercer orificio en el sujetador.
- ☐ Fije el sujetador a la ménsula en L con los 2 tornillos de cabeza hexagonal.

20. Instale la ménsula en L y el sujetador

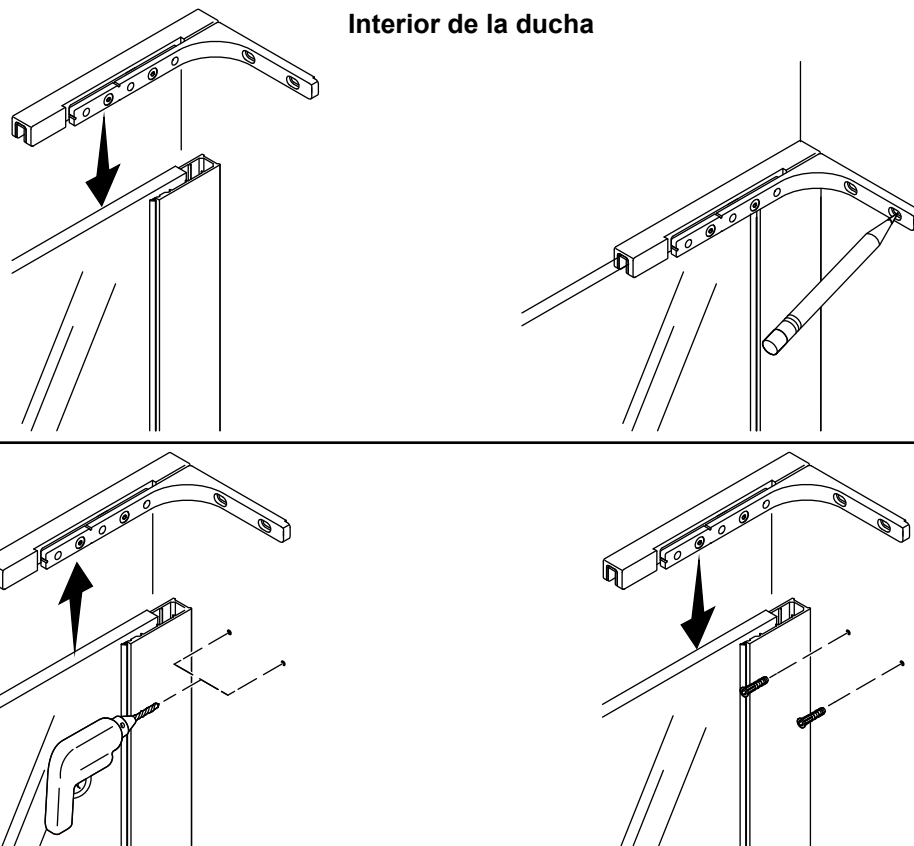


NOTA: Se muestra la configuración de pivote a la derecha.

- ☐ Alinee el borde del sujetador sobre la jamba mural del panel fijo. Oprima por completo en el panel fijo.
- ☐ Verifique que la ménsula en L esté al ras contra la pared en el interior de la ducha.
- ☐ Marque los orificios para la ménsula en L en la pared.
- ☐ Retire la ménsula en L y el sujetador.
- ☐ Taladre orificios en las marcas con una broca de 1/4 pulg. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared, que se incluyen, en los orificios.
- ☐ Coloque la ménsula en L y el sujetador de panel en el panel fijo.

21. Instale la ménsula en L y el sujetador


ES

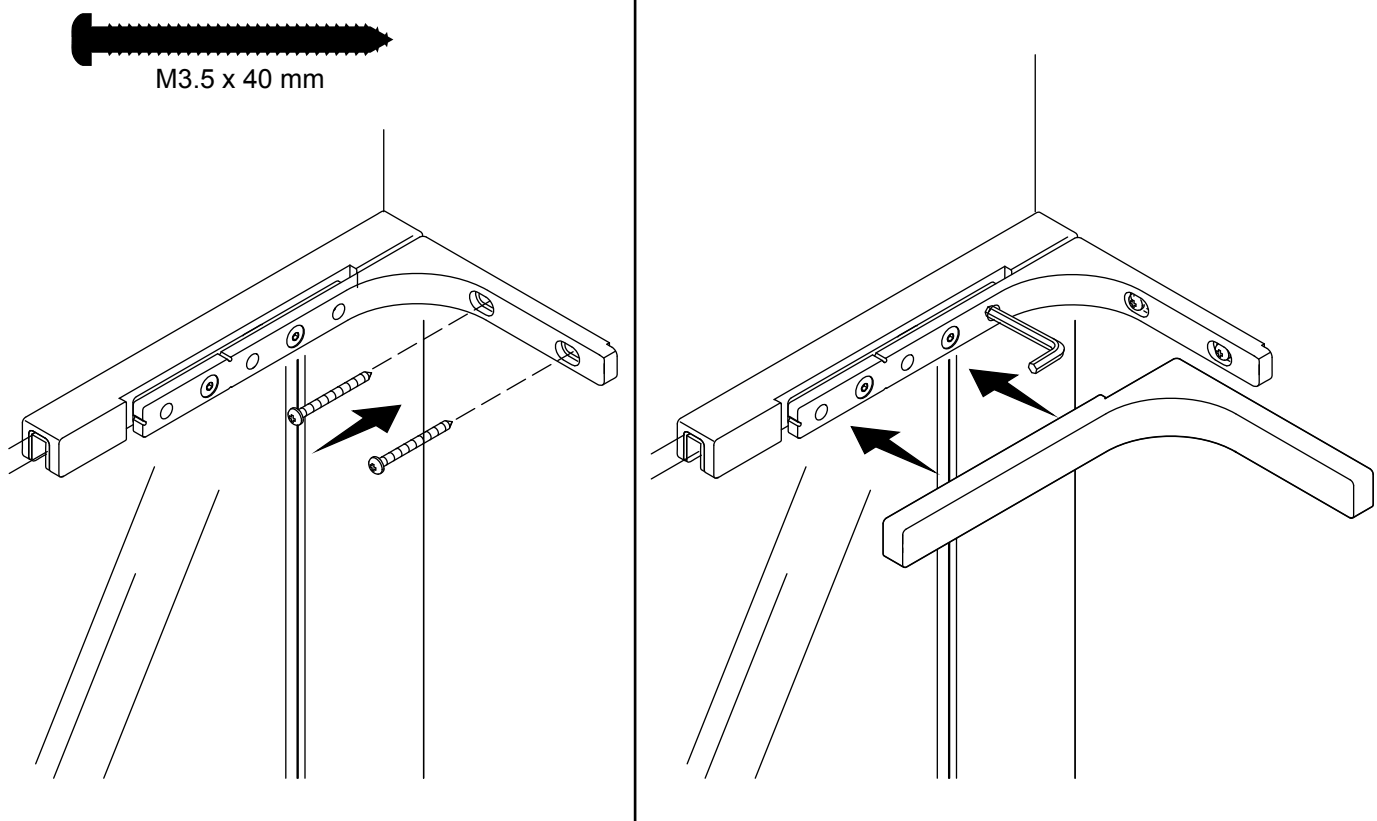

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Si la pared no encuadra con la jamba mural y el panel, al apretar demasiado los tornillos el panel podría perder su verticalidad y afectar la alineación de los sellos magnéticos.

- ☐ Fije la ménsula en L a la pared con los 2 tornillos M3.5 x 40 mm.
- ☐ Fije el sujetador en el panel fijo apretando los 3 tornillos de fijación con la llave hexagonal de 3 mm, que se incluye. **¡No los apriete demasiado!**
- ☐ Meta a presión la cubierta sobre la ménsula en L.


22. Instale los sellos magnéticos

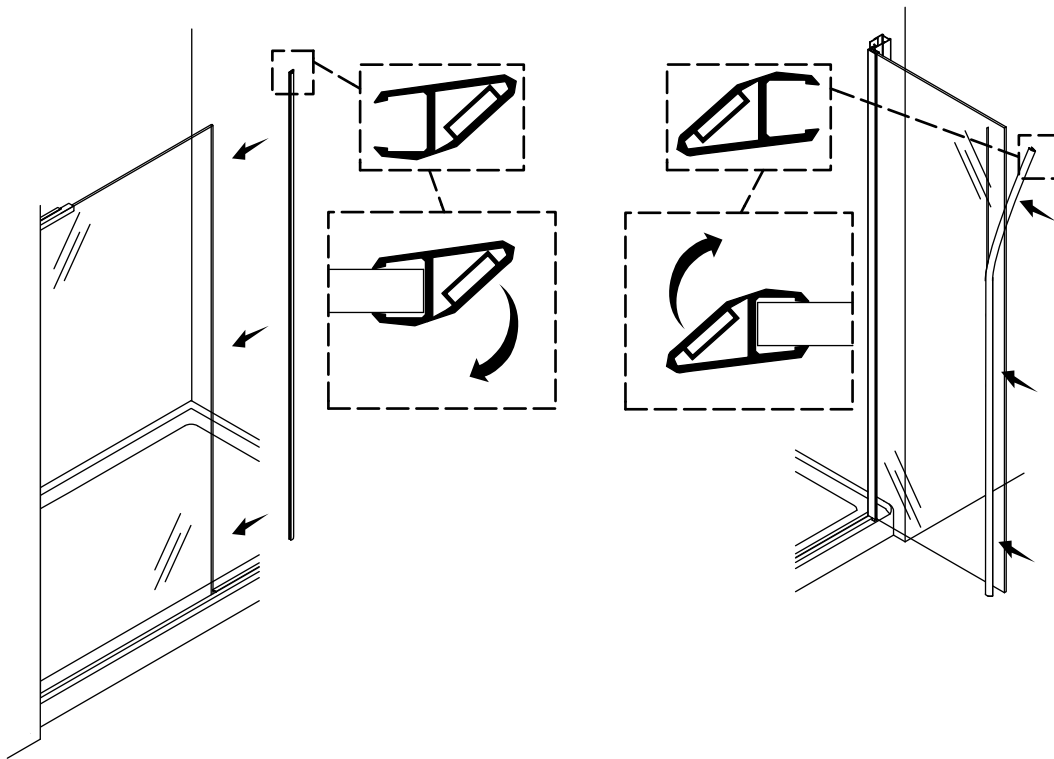

NOTA: Los 2 sellos magnéticos son de ligeramente distintas longitudes. El sello más largo se instala al panel fijo. El sello más corto se instala al panel pivotante.


- ☐ Comenzando en la parte inferior del panel fijo, oprima el sello magnético **más largo** contra el borde del vidrio.
- ☐ Verifique que el sello quede alineado con la parte superior del vidrio.
- ☐ Comenzando en la parte inferior del panel pivotante, oprima el sello magnético **más corto** contra el borde del vidrio.
- ☐ Verifique que el sello quede alineado con la parte superior del vidrio.
- ☐ Gire ligeramente los sellos hacia dentro para mejorar la unión entre los 2 imanes, y así evitar fugas.

23. Recorte el deflector de agua

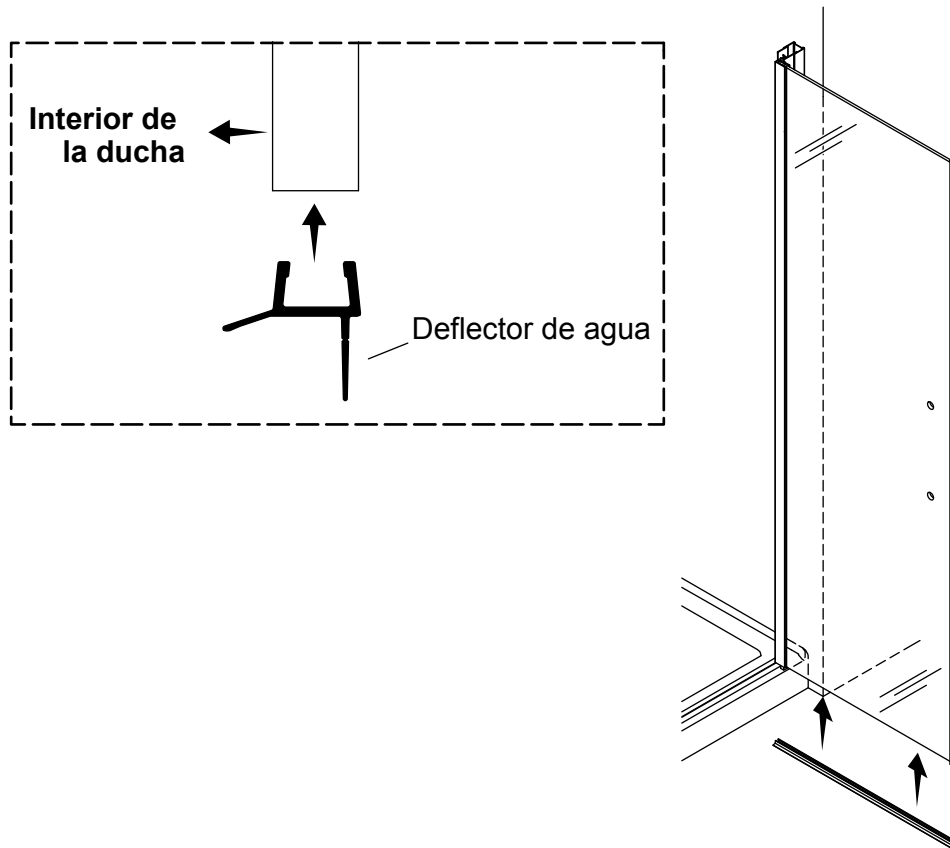

- ☐ Abra la puerta de la ducha a 90 grados.
- ☐ Oprima el deflector de agua contra el panel pivotante, de forma que el deflector de agua quede alineado con el sello magnético en el panel pivotante.
- ☐ Verifique que, al cerrar la puerta, el deflector de agua no interfiera con el sello magnético.
- ☐ Ajuste el deflector de agua, de ser necesario.
- ☐ Oprima con firmeza en los extremos del deflector de agua para verificar que estén seguros contra el borde del vidrio.

24. Instale las manijas

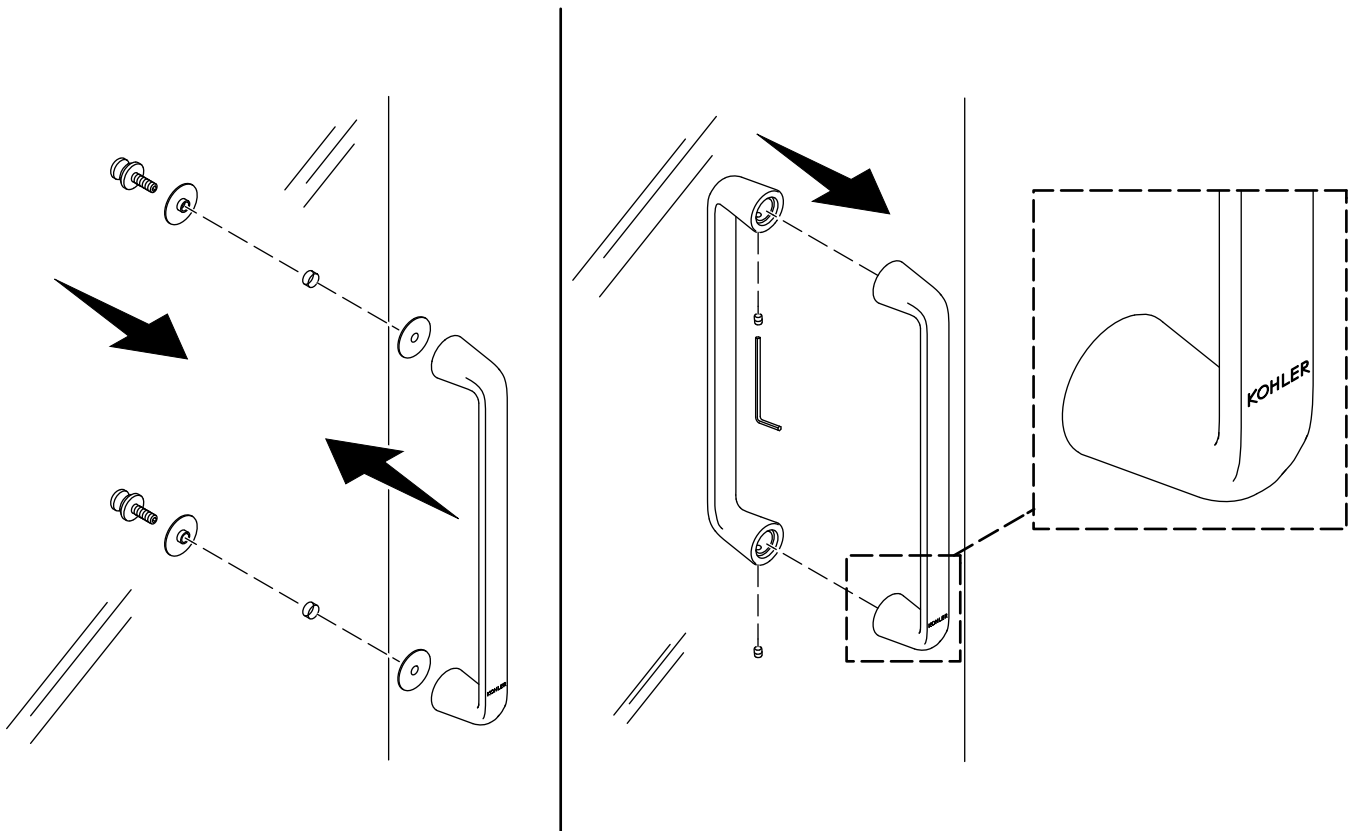


NOTA: La manija puede parecer distinta a la ilustrada. Los pasos de instalación son los mismos.

NOTA: La palabra "KOHLER" debe quedar orientada en la parte inferior de la manija.

- ☐ Coloque un buje a cada lado de cada orificio para manija.
- ☐ Desde el interior de la ducha, introduzca un perno a través de cada uno de los orificios para manija.
- ☐ Con las letras "KOHLER" en la parte inferior, coloque la manija exterior sobre los pernos. Atornille los pernos en la manija.
- ☐ Apriete los pernos. **¡No los apriete demasiado!**
- ☐ Instale la manija interior sobre los pernos.
- ☐ Fije la manija interior con los 2 tornillos de fijación. Apriete con la llave hexagonal de 2,5 mm, que se incluye.

25. Termine la instalación

ES

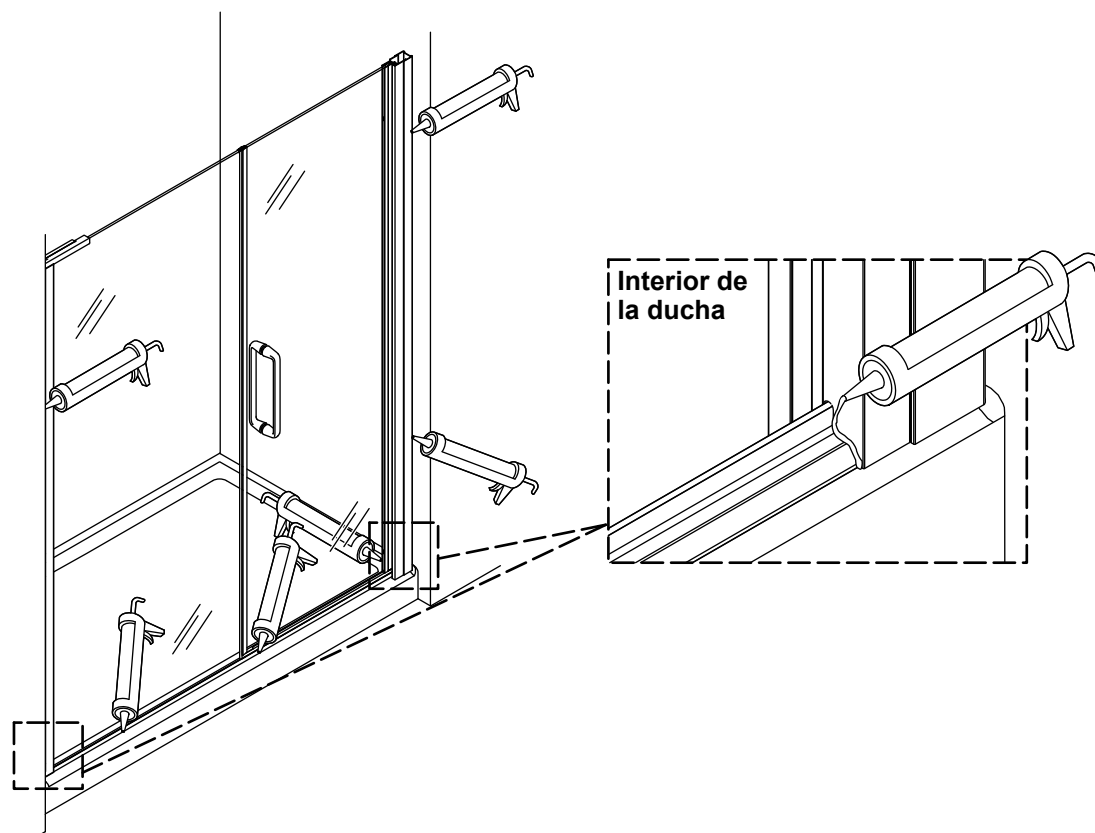

¡IMPORTANTE! Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

NOTA: Limpie y seque por completo el polvo y la suciedad de las superficies donde se aplicará el sellador de silicona.

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a los bordes exteriores de las jambas murales y del umbral.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona donde el umbral se une a la muesca en la jamba mural de pivote.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Si tiene preguntas acerca de servicio e instalación, llame al 1-800-4KOHLER.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. La puerta hace ruido cuando se abre o se cierra.	A. El panel fijo traquetea en la jamba mural. B. El umbral traquetea al cerrar la puerta. C. La bisagra rechina.	A. Confirme que los sellos de cuña estén instalados entre la jamba mural fija y el panel fijo. Aplique sellador 100 % de silicona adicional al área donde se conectan el panel fijo y la jamba mural. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar la ducha. B. Aplique sellador 100 % de silicona adicional al área donde se conecta el umbral con la base de la ducha en la parte exterior de la puerta de la ducha. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar la ducha. C. Confirme que la manga esté instalada en el marco del panel pivotante. Confirme que se hayan retirado la arandela y el tornillo de la parte superior del ensamblaje de jambas murales.
2. Es difícil mover la puerta, o no abre o no cierra.	A. El deflector de agua interfiere con la cubierta del umbral. B. El pasador pivote no está instalado en la parte inferior del soporte de bisagra. C. Los paneles están demasiado cerca entre sí. D. El tornillo y la arandela se están atorando en el ensamblaje de jambas murales.	A. Recorte la aleta inferior en el deflector de agua a que quede al ras con la parte superior del umbral. B. Instale el pasador pivote dentro de la parte inferior del soporte de bisagra. Consulte la sección "Ensamble el soporte de bisagra". C. Separe los paneles entre sí hasta dejar una separación de 3/4" (19 mm) entre ellos. Consulte la sección "Ajuste los paneles". D. Saque el tornillo y la arandela de la parte superior del ensamblaje de jambas murales.
3. El panel pivotante no permanece cerrado.	A. Los sellos magnéticos no encajan entre sí. B. Las jambas murales no están a plomo.	A. Retire los sellos magnéticos, y asegúrese de que haya una separación uniforme de 3/4" (19 mm) entre los paneles. Consulte la sección "Ajuste los paneles y fije el ensamblaje de jambas murales". B. Afloje los tornillos de la jamba mural y haga los ajustes necesarios. Consulte la sección "Ajuste los paneles".

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
4. Se fuga agua del espacio de la ducha.	A. Se fuga agua por debajo del umbral. B. Se fuga agua por debajo del panel pivotante. C. Se fuga agua entre el panel fijo y la jamba mural. D. Se fuga agua entre las jambas murales y la pared. E. Se fuga agua entre los sellos magnéticos. F. Se fuga agua por donde el umbral se desliza dentro de las jambas murales.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al borde exterior del umbral. Siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona antes de usar la ducha. B. Los sellos magnéticos no están alineados entre sí. Consulte la sección “Ajuste los paneles”. C. Asegúrese de que los sellos de cuña estén instalados entre el vidrio y la jamba mural a toda la altura del panel. D. Aplique sellador 100 % de silicona a los lados interior y exterior de la ducha donde la pared hace contacto con la jamba mural. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar la ducha. E. Los sellos magnéticos no están alineados entre sí. Consulte la sección “Ajuste los paneles”. F. Aplique sellador 100 % de silicona a la unión exterior, donde el umbral hace contacto con las jambas murales. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar la ducha.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2023 Kohler Co.



1548083-2

1548083-2-A