

Installation Guide

Drop-In Bath with Airjets Canada

K-1112P, K-1114P, K-1122P,
K-1124P, K-1160P, K-1162P,
K-1164P, K-1244P, K-1257P,
K-1337P, K-1357P

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Important Information

Read all instructions before using or installing this product.



WARNING: When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:



DANGER: Risk of electric shock. Connect only to a circuit protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) or residual current device (RCD). Grounding is required. The unit should be installed by a qualified service representative and grounded.



WARNING: Risk of electric shock. A licensed electrician must route all electrical wiring and connections for this product. Improper installation will create an electrical hazard and may not comply with local building and electrical codes.



WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.



WARNING: Risk of injury or property damage. Please read all instructions thoroughly before beginning installation, including the following requirements.



WARNING: Risk of property damage. Building materials and wiring should be routed away from the blower motor body and other heat-producing components of the unit.

NOTICE: Follow all local plumbing and electrical codes.

NOTICE: A pressure wire connector marked "Ground" is provided within the wiring compartment. To reduce the risk of electric shock, connect this connector to the grounding terminal of your electric service or supply panel with copper wire equivalent in size to the circuit conductor supplying this equipment.

NOTICE: Pressure wire connectors are provided on the exterior of the pump or control within this unit to permit connection of a bonding conductor between this unit and all the other exposed metal in the vicinity, as needed to comply with local requirements.

NOTICE: An access panel is required to service the pump/control. The access panel size must be a minimum of 20" (50.8 cm) in width, and 15" (38.1 cm) in height.

Save these instructions.

Product Information

Electrical Requirements



WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Do not operate the pump if the pump supply cord is damaged. For proper guidance to have this product repaired, please call: 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.

The installation must have a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). The GFCI or RCD protects against line-to-ground shock hazard. Use a 120 V, 15 A, 60 Hz dedicated service for the bath with airjets.

An equipment grounding terminal is provided in the field wiring compartment. To reduce the risk of electrical shock, this terminal must be connected to the grounding means provided in the electric supply panel with a conductor equivalent in size to the circuit conductors supplying this equipment.

Install this unit in accordance with Canadian Electrical Code, Part I.

Product Information (cont.)

Product Notices

NOTICE: Keep the area around the blower motor clean and free of debris. Ensure that the area around the blower motor is free of sawdust, insulation, dirt, or other small loose debris. Such material could clog the blower motor air ducts and reduce the air flow through the blower.

Factory-Assembled Features

Factory installed components include blower motor with power supply cord, check valve, air piping, user keypad, and keypad cable. Other than power wiring and plumbing, no assembly is needed.

Connections and Service Access


NOTICE: Provide unrestricted service access to the blower motor and check valve. The access must be located immediately next to the blower motor. Study the roughing-in information packed with the bath.

Before installation, ensure that there is proper access to the blower motor and final connections. If the blower motor is installed in an enclosed area, an access panel is required at the blower motor. This panel should be 18" (45.7 cm) wide and 14" (35.6 cm) high minimum.

Table of Contents

Important Information	2
Product Information	2
Electrical Requirements	2
Product Notices	3
Factory-Assembled Features	3
Connections and Service Access	3
Tools and Materials	4
Before You Begin	4
Prepare the Site	6
Prepare the Site - Concrete Construction	7
Prepare the Bath with Airjets	7
Secure the Unit	8
Option Using a Cement or Mortar Bed	8
Option Using Construction Adhesive	8
Option Using Silicone Sealant	9
Install the Plumbing	9
Make Electrical Connections	10
Test Run the Bath with Airjets	11
Complete the Finished Deck	12
Clean-Up After Installation	12
Confirm Proper Operation	13
Fill the Bath	13
Troubleshooting Procedure	15
Troubleshooting Guide	15


Tools and Materials




Silicone Sealant




Measuring Tape



Pencil



Safety Glasses



Pipe Wrench



Level

Plus:

- Conventional Woodworking Tools and Materials
- Drop Cloth
- Construction Adhesive (Optional)
- Cement or Mortar (Optional)
- 2x4's or 2x6's
- Hammer
- Flat-Blade Screwdriver
- #6 Large-Head Galvanized Nails


Before You Begin

NOTICE: Do not lift the bath with airjets by the piping or blower motor, or use the piping or blower motor for structural support of the bath.

- We recommend this bath with airjets for drop-in installation.
- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, material, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to installation instructions, read all operating and safety instructions.

Before You Begin (cont.)

- The variety of installations possible with this bath may require framing procedures other than those described in this manual.
- Inspect the bath with airjets for damage before you begin installation.
- Both concrete and wood frame construction techniques are discussed in this manual.
- You must install this bath to an adequately supported, level subfloor.
- Confirm adequate mounting and connection space for the faucet specified for your installation.
- An optional accessories kit is available for relocating the blower motor. Refer to the back cover for contact information if this kit is desired but was not ordered. If relocating the blower motor, follow the instructions that came with the kit while performing this installation.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

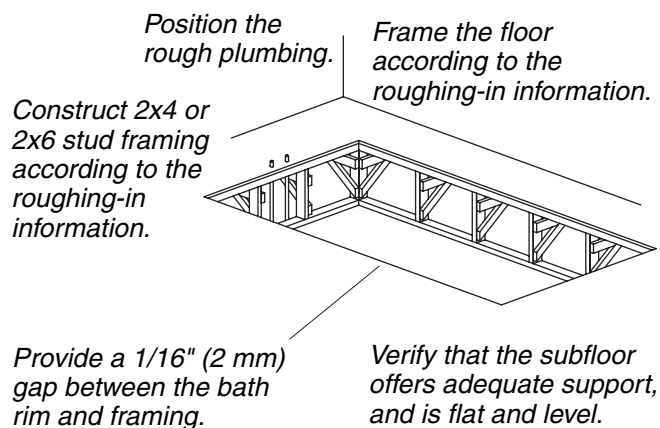


1. Prepare the Site

NOTICE: Do not support the bath by the rim.

NOTICE: Refer to the Roughing-in Guide packed with this product for proper minimum lbs/square foot (kg/square meter) floor support loading.

NOTICE: Provide adequate ventilation and a minimum of 15 cubic feet (.4 cubic meters) in the installed location for cooling the motor and to supply sufficient air for the blower. Do not install the blower motor closer than 1" (2.5 cm) from the wall or other objects.

- Make sure the floor offers adequate support for your bath, and verify that the subfloor is flat and level.
- This bath may be installed in a drop-in or island installation. An island installation requires a four side surround.
- Construct 2x4 or 2x6 stud framing designed for your particular installation.
- Provide for a 1/16" (2 mm) gap between the bottom of the bath rim and the stud framing. Frame the floor, or construct a frame for a raised installation in accordance with the roughing-in information packed with the bath with airjets.
- For a drop-in installation, carefully lay out and cut the rough deck material. Use the cutout template if one is provided, or refer to the roughing-in cutout information.
- For an island installation, construct a 2x4 frame in accordance with the roughing-in information packed with the bath with airjets.
- Install an access panel to allow the blower motor to be serviced.
- Position the plumbing according to the roughing-in information packed. Cap the supplies, and check for leaks.

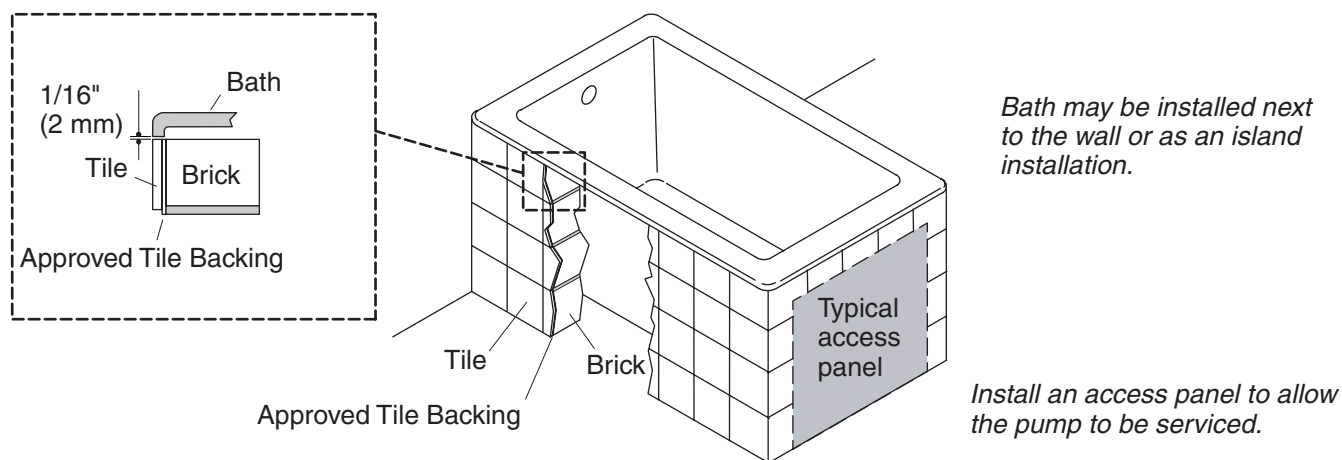

2. Prepare the Site - Concrete Construction

NOTICE: Do not support the bath by the rim.



NOTICE: Refer to the Roughing-in Guide packed with this product for proper minimum lbs/square foot (kg/square meter) floor support loading.

NOTICE: Provide adequate ventilation and a minimum of 15 cubic feet (.4 cubic meters) in the installed location for cooling the motor and to supply sufficient air for the blower. Do not install the blower motor closer than 1" (2.5 cm) from the wall or other objects.

- Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify that the subfloor is flat and level.
- This bath may be installed in a drop-in or in an island installation. An island installation requires a four side surround. In both instances, make sure the deck is supported by brick or concrete.
- Install an access panel to allow the blower to be serviced.
- Construct brick or concrete supports.
- Provide a 1/16" (2 mm) gap between the bath rim and the concrete or brick framing. Frame the floor, or construct a frame for a raised installation, in accordance with the roughing-in information packed with the bath.
- Position the plumbing according to the roughing-in information packed. Cap the supplies, and check for leaks.

3. Prepare the Bath with Airjets

- Install the drain to the bath according to the drain manufacturer's instructions. Do not connect the trap at this time.
- Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the bath to protect the finish. Be careful not to scratch the surface of the bath.

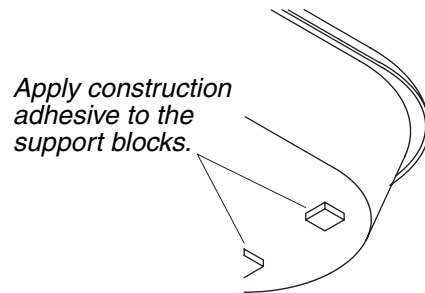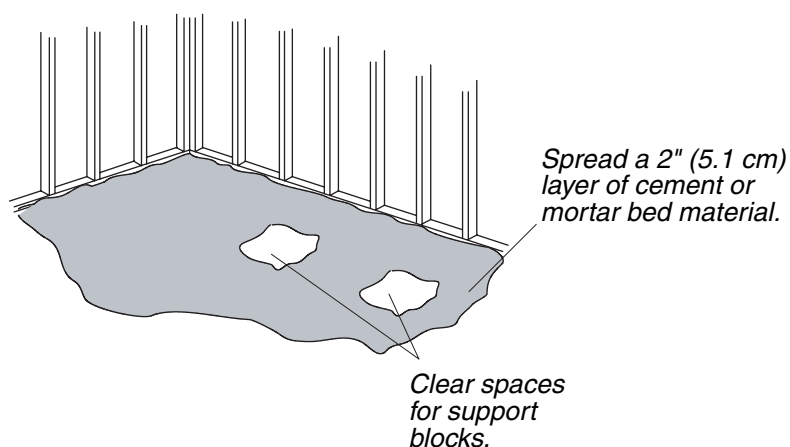

4. Secure the Unit

NOTICE: Do not lift the bath with airjets by the air channels or blower motor, or use the piping or blower motor for structural support of the bath.

NOTICE: Do not support the bath by the rim.

- Choose the installation option that best applies to your particular installation. Follow the appropriate instructions.
- If the subfloor is not level, shim the bath support blocks as necessary.

Option Using a Cement or Mortar Bed

NOTICE: Do not use gypsum cement or drywall compound for this application, as they will not provide an acceptable, durable bond.

- Spread a 2" (5.1 cm) thick layer of cement or mortar on the subfloor where the bath will be set. This will help secure, level, and support the unit. Clear all the material away from the support block locations.
- Position a piece of plastic drop cloth material on top of the cement or mortar bed.
- With help, carefully lift the bath into place, and make sure the support blocks do not rest in the bed material.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the bath is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the bath.
- Allow the sealant to cure according to the manufacturer's instructions.

Option Using Construction Adhesive

- Apply a generous amount of high-quality construction adhesive to the bottom of the support blocks.
- With help, carefully lift the bath into position.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the bath is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the bath.
- Allow the sealant to cure according to the manufacturer's instructions.

Secure the Unit (cont.)

Option Using Silicone Sealant

- With help, carefully lift the bath into position.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the bath is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the bath.
- Allow the sealant to cure according to the manufacturer's instructions.

5. Install the Plumbing



WARNING: Risk of property damage. Ensure a watertight seal on the bath drain.


- Connect the drain to the trap according to the drain manufacturer's instructions.

NOTICE: An access panel will simplify future maintenance.

- Install the faucet valving according to the faucet manufacturer's instructions. Do not install the faucet trim until instructed. Open the hot and cold water supplies, and check the supply connections for leakage.
- Run water into the bath, and check the drain connections for leakage.

The junction box should be wired as shown

Bond in accordance with national and local codes

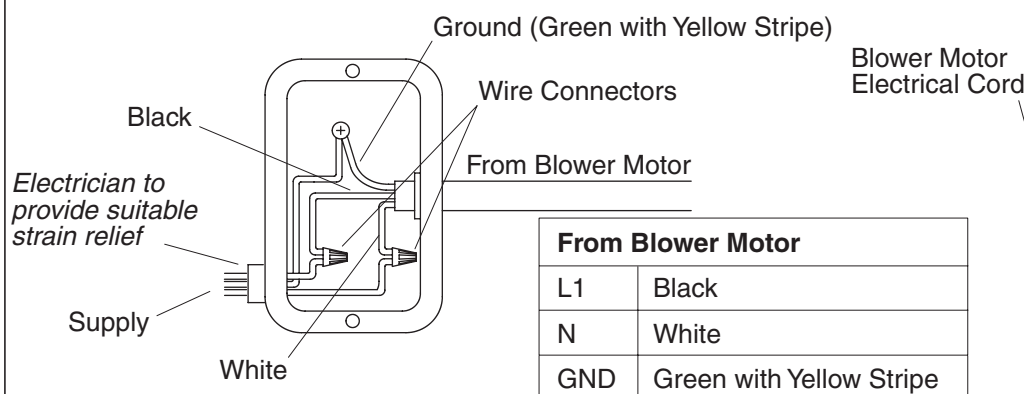

6. Make Electrical Connections



DANGER: Risk of electrical shock. Connect the bath with airjets to a properly grounded Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). This will provide additional protection against line-to-ground shock hazard. A 120 V, 15 A dedicated circuit is required.




DANGER: Risk of electrical shock. Make sure the power has been disconnected before performing the following procedures.




WARNING: Risk of electrical shock. A licensed electrician must route all electrical wiring and connections for this product. Improper installation will create an electrical hazard and may not comply with local building and electrical codes.

- A 120 V, 15 A dedicated circuit is required. Provide a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) and route service to the blower motor.
- Provide a separate equipment grounding conductor for the ground lug. The conductor **must not** be connected to any current-carrying conductor.
- A junction box is supplied at the blower motor air outlet. This is the shipping position. Cut the cable tie and remove the cover.
- Mount the junction box 1-1/2" (3.8 cm) above floor level within 24" (61 cm) of the blower motor.
- If required, route the blower motor pigtail lead to the junction box.
- Connect electrical service to the junction box according to the wiring detail. Provide adequate strain relief.
- Bond to either ground lug on the junction box in accordance with national and local codes.
- Install the junction box cover.
- Clean the area of all dust and debris.

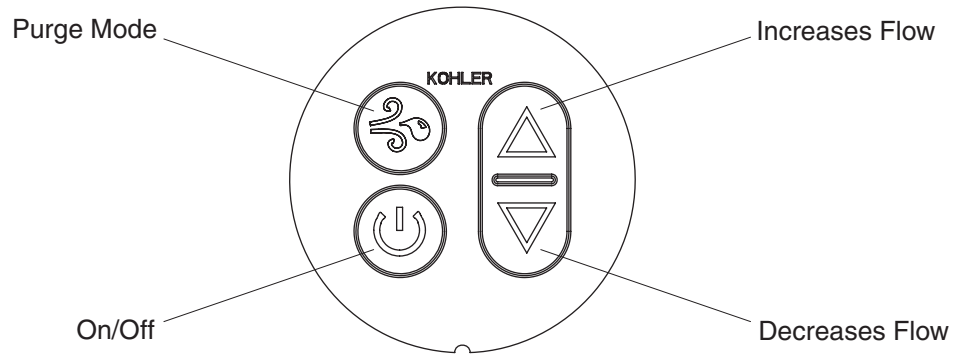

7. Test Run the Bath with Airjets

- For information on unit operation, refer to the "Confirm Proper Operation" section.
- Check all electrical connections, and make sure the electrical power to the bath with airjets is on.
- Make sure all piping connections in the air harness are secure.
- Verify that the blower motor is secure.
- Temporarily remove the plastic drop cloth or other protective sheeting from the bath.
- Fill the bath to a level at least 2" (5.1 cm) above the top of the highest airjet.
- Check the drain piping for leaks. Repair any leaks.
- Operate the bath and check for air flow through the airjets. Check the air piping for air leaks.
- Stop the bath and drain the water.
- Return the plastic drop cloth or other protective sheeting to the bath.

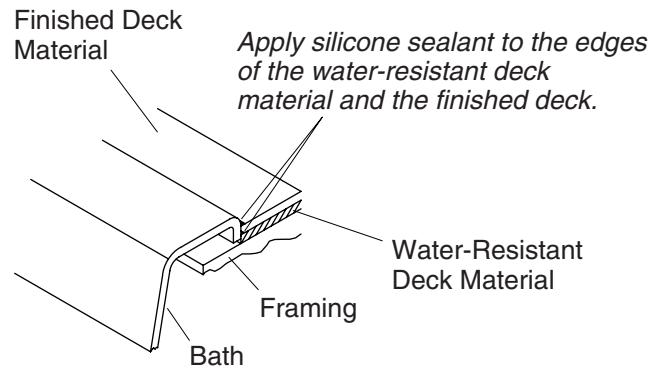

8. Complete the Finished Deck

Wood Construction


- If you have not already done so, carefully remove the protective tape from the bath rim.
- Cover the framing with water-resistant deck material. Seal the joints between the bath rim edge and the water-resistant deck material with silicone sealant. Allow the sealant to cure in accordance with the manufacturer's instructions.
- Install the finished deck to the water-resistant deck material. Seal the joints between the bath rim and the finished deck material with silicone sealant. Allow the sealant to cure in accordance with the manufacturer's instructions.
- Install the faucet trim according to the trim manufacturer's instructions.

Concrete Construction

- If you have not already done so, carefully remove the protective tape from the bath rim.
- Apply mortar and tile to the wall and surround material as needed.
- Apply a bead of sealant where the tile meets the bath surface. Allow the sealant to cure in accordance with the manufacturer's instructions.
- Install the faucet trim according to the trim manufacturer's instructions.

9. Clean-Up After Installation

- Clean the area around the blower motor of all dust and debris.
- Use warm water and a liquid detergent to clean the surface of the bath with airjets. **Do not use abrasive cleansers**, as they may scratch and dull the surface. **Do not use powdered cleaners unless the cleaner is fully dissolved in water.** Solid substances could block the airjets. **Do not use bleach or ammonia cleaning solutions.** Chemically active cleaning solutions can damage the bath surface. Refer to the homeowners guide for normal cleaning recommendations.

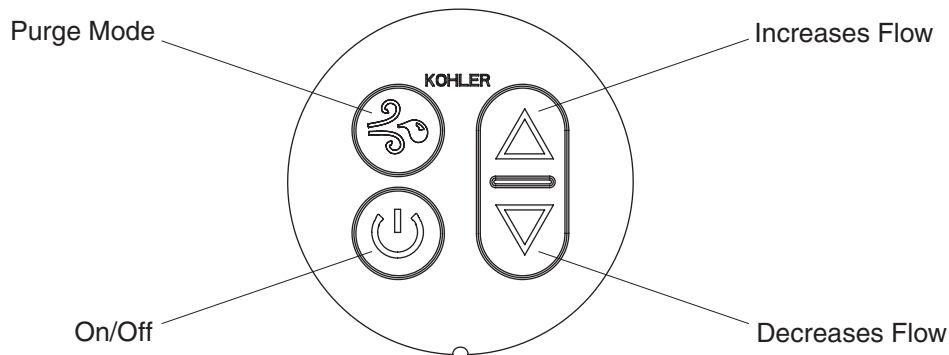

10. Confirm Proper Operation

Fill the Bath

NOTICE: Ensure that the area around the blower motor is free of sawdust, insulation, dirt, or other small loose debris. Such material could clog the blower motor air ducts and reduce the air flow through the blower motor.

NOTE: Please read these steps carefully before you operate your bath with airjets. Troubleshoot any problems using the "Troubleshooting" section.

Keypad Operation

- **On/Off** - Turns the blower motor on and off. Pressing the switch once starts the blower motor at a midrange speed. Pressing the button again stops the blower motor. The blower motor automatically stops after about 20 minutes of operation. The blower motor can be restarted by pressing the On/Off button.
- **Purge Mode** - Initiates the purge cycle manually. The purge cycle blows any residual water out of the air channels after the bath has been drained. Pressing the button once starts the blower motor at low-speed. The blower motor stops automatically after about two minutes. Pressing the button again before the cycle ends will stop the blower motor. Note that this product also has an automatic purge cycle, which initiates about 30 minutes after the blower has stopped.
- **Increases Flow** - Increases the air flow.
- **Decreases Flow** - Decreases the air flow.

Preliminary Checks

- Temporarily remove all access panels.
- Verify that the union connection at the check valve is securely hand tightened.
- Verify that the screws are installed in the PVC air piping at the blower motor and at the check valve.
- Verify that cable ties support the air piping.
- Verify that the blower motor is secure.
- Verify that the keypad cable is securely connected at the user keypad and at the blower motor.
- Fill the bath to a level at least 2" (5 cm) above the top of the highest airjet.

Confirm Air System Operation

Confirm Proper Operation (cont.)


- Press the power button on the user keypad.
- Observe that the blower motor starts at a midrange speed.
- Observe that air is blowing through all of the airjets.
- Press the up button on the user keypad.
- Verify that the air flow increases.
- Press the down button on the user keypad.
- Verify that the air flow decreases.
- Press the power button on the keypad to stop the blower motor.

Confirm Manual Purge Operation

- Drain the bath.
- When the bath has drained, press the purge button once.
- Observe that the blower motor starts at low speed and blows any residual water from the air channels.
- Observe that air comes out of the airjets.
- Verify that pressing the purge button again stops the blower motor.
- Press the purge button to restart the manual purge.
- Observe that the blower motor stops automatically after about two minutes.

Confirm Automatic Purge Operation

- Press the power button.
- Press the power button again to turn off the blower. Note the time.
- If filled, drain the bath.
- Observe that the blower motor starts in the purge cycle after about 30 minutes.
- Observe that the blower motor stops automatically after about two minutes.

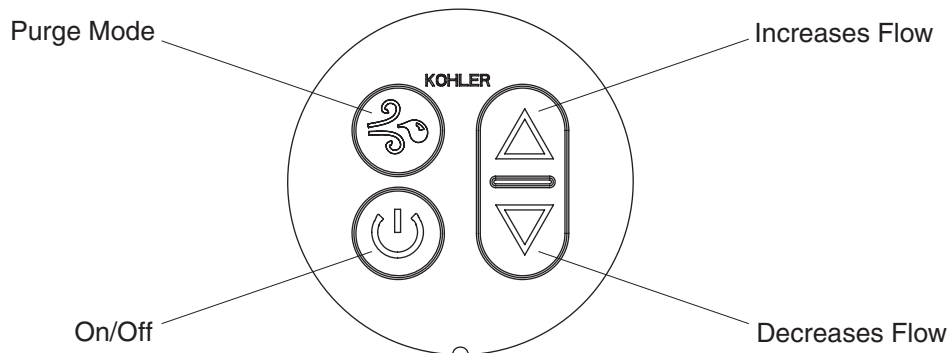

11. Troubleshooting Procedure

Troubleshooting Guide

This troubleshooting guide is for general aid only. A Kohler Authorized Service Representative or qualified electrician should correct any electrical problems. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor.

Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
1. Bath with airjets does not start.	A. No power to blower motor.	A. Set/reset GFCI or ELCB breaker; check wiring.
	B. User keypad cable loose or damaged.	B. Check wire connections. If necessary, replace user keypad cable.
	C. User keypad does not work.	C. Check wire connections. Replace user keypad.
	D. Blower motor does not work.	D. Replace blower motor.
2. Blower motor starts, but there are few or no bubbles.	A. Blower motor is disconnected.	A. Connect blower motor to air harness.
	B. Blower motor air flow is restricted.	B. Clean the area around the blower motor. Ensure adequate ventilation.
3. Bath stops automatically before 18 minutes.	A. GFCI or ELCB trips.	A. Identify source of fault and correct.
	B. Motor overheated and protection device activated.	B. Check for blockage at motor vents. Remove blockage and allow motor to cool.
4. Bath does not stop automatically after 22 minutes.	A. Blower motor does not work.	A. Replace blower motor.
5. Blower motor does not stop when power button on user keypad is pressed.	A. User keypad cable loose or damaged.	A. Check wire connections. If necessary, replace user keypad cable.
	B. User keypad does not work.	B. Replace user keypad.
6. Blower motor operates but variable speed feature does not work.	A. User keypad cable loose or damaged.	A. Check wire connections. If necessary, replace user keypad cable.
	B. User keypad does not work.	B. Replace user keypad.
	C. Blower motor does not work.	C. Replace blower motor.

Troubleshooting Procedure (cont.)

Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
7. Automatic purge cycle does not occur.	A. Blower motor does not work.	A. Replace blower motor.
8. Manual purge cycle does not work.	A. User keypad cable loose or damaged.	A. Check wire connections. If necessary, replace user keypad cable.
	B. User keypad does not work.	B. Replace user keypad.
	C. Blower motor does not work.	C. Replace blower motor.

Guide d'installation

Baignoire à jets d'air encastrable - Canada

Renseignements importants

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation des produits électriques, des précautions de base devraient toujours être observées, incluant ce qui suit:



DANGER : Risque d'électrocution. Raccorder uniquement à une prise de terre protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI) ou appareil de courant résiduel (RCD). Une mise à la terre est requise. L'unité doit être installée et mise à la terre par un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Un électricien agréé doit effectuer tout le câblage électrique et les connexions pour ce produit. Une installation incorrecte créera un risque d'électrocution et pourrait ne pas être conforme aux codes locaux de bâtiment et électriques.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du matériel. Veuillez s'il vous plaît lire avec attention toutes les instructions avant de commencer l'installation, y compris les conditions suivantes:



AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du matériel. Les matériaux de construction et le câblage devraient être acheminés loin du corps du moteur-souffleur et des autres composants producteurs de chaleur.

AVIS : Respecter tous les codes de plomberie et électriques locaux.

AVIS : Un connecteur à pression pour câbles marqué "Ground" est fourni dans le compartiment de câblage. Afin de réduire les risques de choc électrique, raccorder le connecteur à une borne de terre du panneau de service électrique avec un câble en cuivre ayant la même dimension que le fil conducteur qui alimente cet équipement.

AVIS : Des connecteurs à pression par câble sont fournis à l'extérieur de la pompe ou du contrôle de cet appareil afin de permettre la connexion d'un conducteur à la masse entre cet appareil et toutes autres surfaces métalliques exposées avoisinantes, tel que requis par les normes locales.

AVIS : Un panneau d'accès est requis pour le service de la pompe/contrôle. La taille du panneau d'accès doit être à un minimum de 20" (50,8 cm) de largeur et 15" (38,1 cm) de hauteur.

Conserver ces instructions.

Information sur le produit

Branchements électrique requis



AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Ne pas opérer la pompe si le cordon d'alimentation de la pompe est endommagé. Pour une bonne assistance dans la réparation de ce produit, veuillez appeler: 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada, ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

Information sur le produit (cont.)

L'installation doit avoir un disjoncteur de fuite de terre de classe A (GFCI) ou appareil de courant résiduel (RCD). Le GFCI ou le RCD protège contre le risque d'électrocution par la mise à la terre. Utiliser une alimentation dédiée de 120 V, 15 A, 60 Hz pour la baignoire à jets d'air.

Une borne de mise à la terre est incluse dans le boîtier du câblage. Afin de réduire les risques de choc électrique, raccorder la borne à la terre du panneau de service électrique, avec un fil ayant la même dimension du fil conducteur qui alimente cet équipement.

Installer l'unité conformément au code électrique canadien, Partie I.

Notices du produit

AVIS : Garder l'espace autour du moteur-souffleur propre et exempt de débris. S'assurer que l'espace autour du moteur-souffleur soit exempt de sciure, insulation, poussière, ou autres petits débris volatiles. De tels matériaux pourraient boucher les conduits d'air du moteur-souffleur et réduire le débit d'air à travers le souffleur.

Pièces assemblées à l'usine

Les composants installés en usine comprennent le moteur-souffleur avec câble d'alimentation, valve clapet de non retour, conduits d'air, clavier d'utilisateur, et câble du clavier. Aucun montage n'est nécessaire excepté celui du câblage électrique et de la tuyauterie.

Raccordements et accès pour l'entretien


AVIS : Prévoir un accès total de service au moteur-souffleur et la valve clapet. La panneau d'accès doit être placé juste à côté du moteur-souffleur. Etudier le plan de raccordement qui accompagne la baignoire.

Avant l'installation, s'assurer qu'il y ait un bon accès au moteur-souffleur et aux connexions. Si le moteur-souffleur est installé dans un espace fermé, un panneau d'accès au moteur-souffleur est requis. Ce panneau devrait être de 18" (45,7 cm) de large et de 14" (35,6 cm) de haut minimum.

Sommaire

Renseignements importants	1
Information sur le produit	1
Branchements électrique requis	1
Notices du produit	2
Pièces assemblées à l'usine	2
Raccordements et accès pour l'entretien	2
Outils et matériels	3
Avant de commencer	3
Préparer le site	5
Préparer le site - Construction en béton	6
Préparer la baignoire à jets d'air	6
Sécuriser l'Unité	7
Option pour utilisation de lit de ciment ou de mortier	7
Option pour l'utilisation de mastic adhésif de construction	7
Option d'utilisation de mastic d'étanchéité à la silicone	8
Installer la plomberie	8
Faire les connexions électriques	9
Tester la baignoire à jets d'air	10
Compléter le comptoir fini	11
Nettoyage après installation	11
Confirmer la bonne opération	12
Remplir la baignoire	12
Procédure de dépannage	14
Guide de dépannage	14

Outils et matériels



Silicone d'étanchéité




Mètre à ruban



Crayon



Lunettes de sécurité



Clé à griffe



Niveau à bulle

Plus :

- Outils et matériels conventionnels pour le bois ou pour constructions en briques et béton
- Toile de protection
- Adhésif de construction (optionnel)
- Ciment ou mortier (optionnel)
- Montants de 2 x 4 ou de 2 x 6
- Marteau
- Tournevis plat
- Clous à tête large galvanisée #6


Avant de commencer

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à jets d'air par les tuyaux ou le moteur-souffleur, ou utiliser ceux-ci comme support de la baignoire.

- Nous recommandons cette baignoire à jets d'air pour une installation encastrée.
- Veuillez lire avec attention ces instructions pour connaître les outils et matériels requis, ainsi que les étapes d'installation. Suivre les étapes qui s'appliquent particulièrement à votre installation. Ceci vous évitera des erreurs coûteuses. En plus d'instructions d'installation, lire toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.

Avant de commencer (cont.)

- Étant donné la variété d'installations possibles pour cette baignoire, des procédures de support autres que celles décrites peuvent être nécessaires.
- Inspecter la baignoire à jets d'air pour déceler tout dommage avant de commencer l'installation.
- Les techniques de construction de cadre en béton et en bois sont discutées dans ce manuel.
- Cette baignoire doit être installée sur un support adéquat, et sur un sol nivelé.
- S'assurer que l'espace de montage et de raccordement du robinet soit adéquat pour l'installation.
- Un jeu d'accessoires optionnel est disponible pour relocaliser le moteur-souffleur. Consulter le dos de la couverture pour les coordonnées si le kit désiré n'a pas été commandé. Suivre les instructions incluses avec le kit lors de l'installation si le moteur-souffleur est relocalisé.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

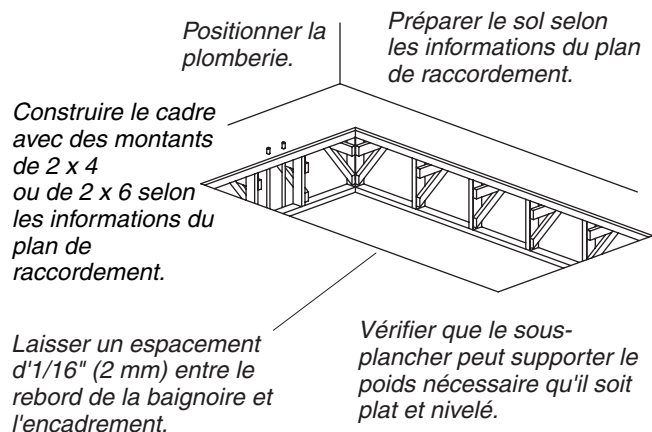


1. Préparer le site

AVIS : Ne pas soulever la baignoire par le rebord.

AVIS : Se référer au guide de raccordement emballé avec ce produit pour une charge de support minimum adéquate en lbs/pied carré (kg/mètre carré).

AVIS : Fournir une ventilation adéquate et un minimum de 15 pieds cube (.4 m³) à l'endroit d'installation pour le refroidissement du moteur et pour alimenter assez d'air au souffleur. Ne pas installer le moteur-souffleur plus près que 1" (2,5 cm) du mur ou d'autres objets.

- S'assurer que le plancher constitue un support adéquat pour votre baignoire et vérifier que le sol soit plat et nivelé.
- Cette baignoire pourrait être encastrée ou installée sur un podium. L'installation sur podium nécessite un encadrement sur les quatre côtés.
- Construire un cadre avec des montants de 2x4 ou de 2x6 pour votre installation particulière.
- Laisser un espace de 1/16" (2 mm) entre la base du rebord de la baignoire et le cadre de renfort. Préparer le sol, ou construire un cadre pour une installation élevée selon le plan de raccordement emballé avec la baignoire à jets d'air.
- Pour une installation encastrée, tracer et découper soigneusement le matériau du support. Employer le gabarit si il est fourni, ou se reporter à l'information du plan de raccordement.
- Pour une installation sur podium, construire un cadre de 2x4 selon la notice du plan de raccordement incluse avec la baignoire à jets d'air.
- Installer un panneau d'accès pour l'entretien du moteur-souffleur.
- Déterminer l'emplacement de la plomberie selon le plan de raccordement fourni. Boucher les alimentations et vérifier s'il y a des fuites.

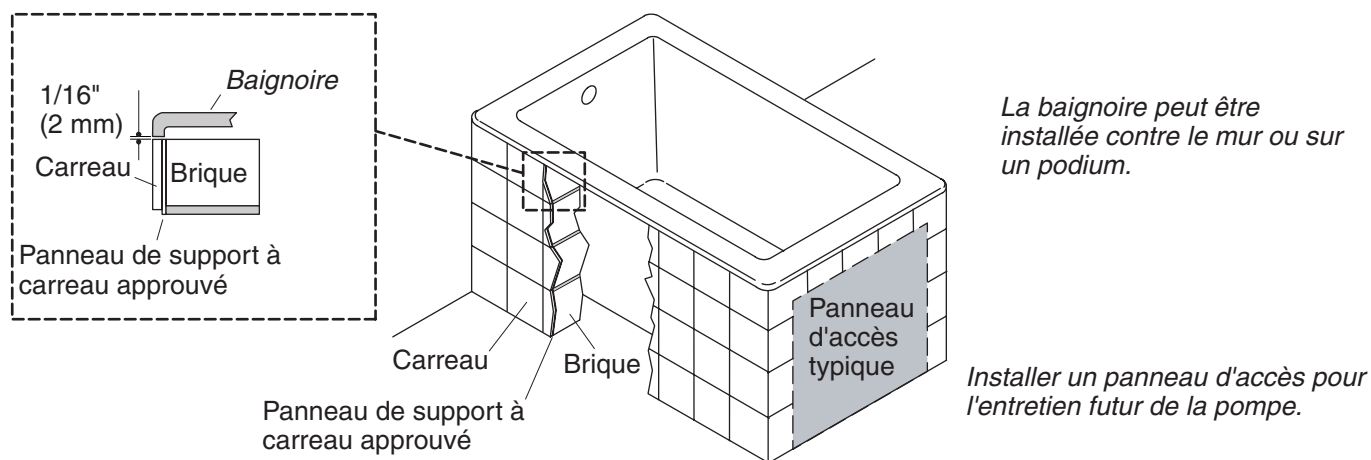

2. Préparer le site - Construction en béton

AVIS : Ne pas soulever la baignoire par le rebord.


AVIS : Se référer au guide de raccordement emballé avec ce produit pour une charge de support minimum adéquate en lbs/pied carré (kg/mètre carré).

AVIS : Fournir une ventilation adéquate et un minimum de 15 pieds cube (0,4 m³) à l'endroit d'installation pour le refroidissement du moteur et pour alimenter assez d'air au souffleur. Ne pas installer le moteur-souffleur plus près que 1" (2,5 cm) du mur ou d'autres objets.

- S'assurer que le podium constitue un support adéquat pour votre baignoire et que le fond soit plat et nivelé.
- Cette baignoire pourrait être encastrée ou installée sur un podium. L'installation sur podium nécessite un encadrement sur les quatre côtés. Dans les deux cas, s'assurer que le comptoir soit supporté par des briques ou par une structure en béton.
- Installer un panneau d'accès pour l'entretien futur du moteur-souffleur.
- Construire des supports en brique ou béton.
- Laisser un espace de 1/16" (2 mm) entre le rebord de la baignoire et le cadre en brique ou en béton. Préparer le plancher ou construire un cadre pour une installation élevée, selon le plan de raccordement fourni avec la baignoire.
- Déterminer l'emplacement de la plomberie selon le plan de raccordement fourni. Boucher les alimentations et vérifier s'il y a des fuites.

3. Préparer la baignoire à jets d'air


- Installer le drain à la baignoire selon les instructions du fabricant du drain. Ne pas connecter le siphon à ce moment.
- Placer une bâche propre ou matière similaire au fond de la baignoire pour protéger la finition. Faire attention de ne pas rayer la surface de la baignoire.

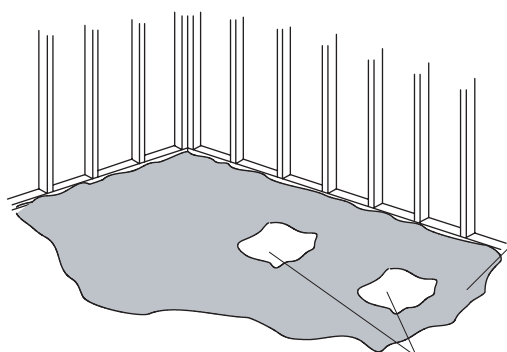

Etaler une couche de ciment ou de mortier d'une épaisseur de 2" (5,1 cm).

Dégager les espaces pour les blocs de renfort.

Appliquer du mastic adhésif de construction aux blocs de renfort.

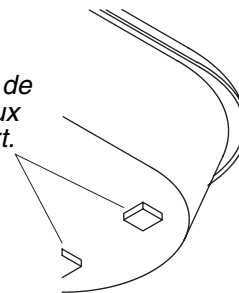

4. Sécuriser l'Unité

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à jets d'air par les conduits d'air ou le moteur-souffleur, ou utiliser la tuyauterie ou moteur-souffleur comme support de la baignoire.

AVIS : Ne pas soulever la baignoire par le rebord.

- Choisir l'option d'installation qui s'applique le mieux à votre installation. Suivre les instructions correspondantes.
- Si le fond n'est pas nivelé, caler les blocs de renfort de la baignoire si nécessaire.

Option pour utilisation de lit de ciment ou de mortier

REMARQUE : Ne pas utiliser de plâtre ou un mélange pour cloison sèche pour cette installation, car ces produits ne fourniront pas un scellement acceptable, et durable.

- Étendre une couche de ciment ou mortier de 2" (5 cm) d'épaisseur sur le plancher à l'endroit d'installation de la baignoire. Ceci aidera à la fixation, mise à niveau et au support de l'appareil. Dégager tout matériel se trouvant autour des blocs de renfort.
- Placer une bâche de plastique sur le lit de ciment ou de mortier.
- Avec de l'assistance, soulever et mettre délicatement la baignoire en place et s'assurer que les blocs de renforts ne reposent pas dans le lit de ciment ou de mortier.
- Introduire l'about du drain dans la trappe. S'assurer que la baignoire soit nivelée et qu'elle s'appuie sur tous les blocs de renforts.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de haute qualité tout autour du rebord de la baignoire.
- Laisser prendre le mastic selon la notice du fabricant.

Option pour l'utilisation de mastic adhésif de construction

- Appliquer un adhésif de construction de haute qualité à la base des blocs de support.
- Avec de l'aide, mettre la baignoire en place avec précaution.
- Introduire l'about du drain dans le siphon. S'assurer que l'unité soit nivelée et qu'elle s'appuie sur les blocs de support.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer un lit continu de silicone de haute qualité autour du rebord de la baignoire.
- Laisser durcir le joint d'étanchéité avant de continuer, selon les instructions du fabricant.

Option d'utilisation de mastic d'étanchéité à la silicone

- Avec de l'aide, positionner la baignoire.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. S'assurer que la baignoire soit nivelée et qu'elle s'appuie sur tous les blocs de renforts.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de haute qualité tout autour du rebord de la baignoire.
- Laisser prendre le mastic selon les instructions du fabricant.

5. Installer la plomberie



AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du matériel. Assurer un joint étanche sur les raccords du drain de la baignoire.


- Connecter le drain au siphon selon les instructions du fabricant.

AVIS : Un panneau d'accès facilitera une maintenance future.


- Installer les valves du robinet conformément aux instructions du fabricant. Ne pas installer la garniture du robinet avant l'instruction de le faire. Ouvrir les alimentations d'eau chaude et froide et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.
- Laisser couler l'eau dans la baignoire et vérifier si il y a des fuites dans les raccords du drain.

La boîte de jonction doit être connectée selon l'illustration.

Raccorder conformément aux codes nationaux et locaux

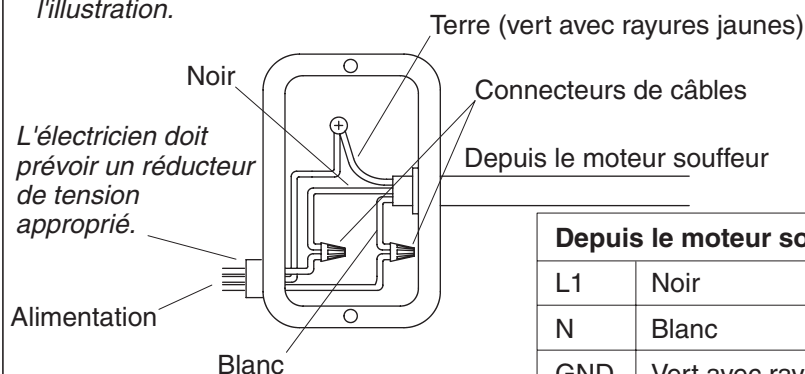

Cordon électrique du moteur souffleur

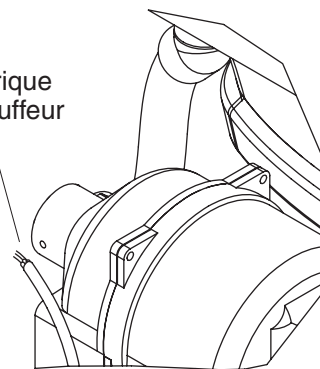

6. Faire les connexions électriques



DANGER : Risque d'électrocution. Connecter la baignoire à jets d'air à une prise de terre, protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI) ou appareil de courant résiduel (RCD). Ceci fournira une mesure de protection additionnelle contre le risque d'électrocution. Un circuit dédié de 120 V, 15 A est requis.




DANGER : Risque d'électrocution. S'assurer que l'alimentation ait été débranchée avant d'effectuer les procédures suivantes.




AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Un électricien agréé doit effectuer tout le câblage électrique et les connexions pour ce produit. Une installation incorrecte créera un risque d'électrocution et pourrait ne pas être conforme aux codes locaux de bâtiment et électriques.

- Un circuit dédié de 120 V, 15 A est requis. Fournir un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) et un accès au service du moteur-souffleur.
- Prévoir un conducteur de terre séparé pour la cosse de mise à la terre. Le conducteur **doit pas** être connecté à un fil conducteur.
- Un boîtier de jonction est fourni à la sortie du moteur-souffleur. Ceci est la position d'envoi. Couper le serre-câble et retirer le couvercle.
- Monter le boîtier de jonction à 1-1/2" (3.8 cm) au-dessus du sol dans les 24" (61 cm) du moteur-souffleur.
- Si nécessaire, acheminer le câble en queue de cochon vers le boîtier de jonction.
- Connecter le service électrique au boîtier de jonction selon le schéma de connexion. Fournir un serre-câble adéquat.
- Lier à une des cosses de mise à la terre au boîtier de jonction selon les normes locales et nationales.
- Installer le couvercle du boîtier de jonction.
- Nettoyer la surface de toute poussière et tous débris.

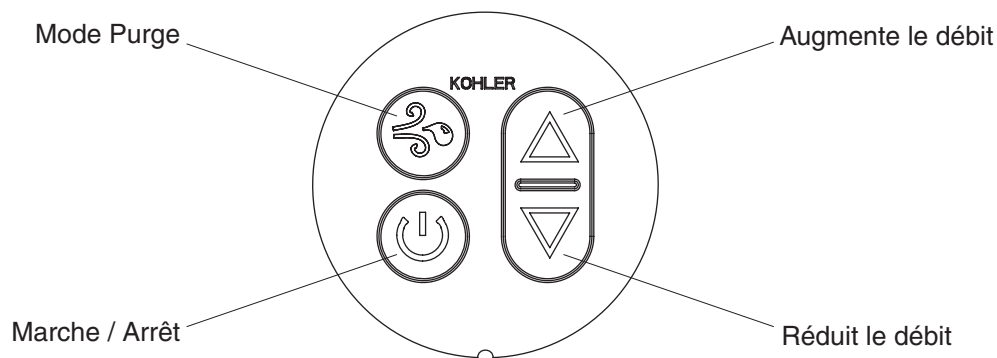

7. Tester la baignoire à jets d'air

- Pour toute information sur l'opération de l'unité, consulter la section "Confirmer une bonne opération".
- Contrôler tous les raccordements électriques, et s'assurer que l'alimentation électrique à la baignoire à jets d'air soit en circuit.
- S'assurer que toutes les connexions du harnais d'air soient sécurisées.
- Vérifier que le moteur-souffleur soit sécurisé.
- Retirer temporairement la bâche de plastique ou autre couverture de protection de la baignoire.
- Remplir la baignoire à un niveau d'eau au moins 2" (5,1 cm) au-dessus du jet d'air le plus élevé.
- Vérifier s'il y a des fuites dans les conduits du drain. Réparer toutes les fuites.
- Démarrer la baignoire et vérifier le débit d'air à travers les jets. Vérifier s'il y a des fuites dans les conduits d'air.
- Arrêter la baignoire et vider l'eau.
- Replacer temporairement la bâche de plastique ou autre couverture de protection sur la baignoire.

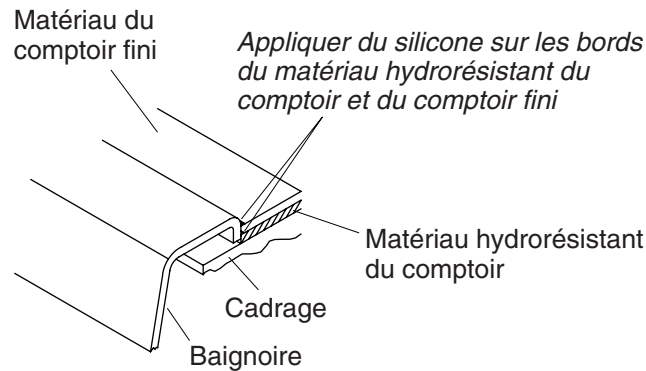

8. Compléter le comptoir fini

Construction en bois


- Si cela n'a pas déjà été fait, retirer soigneusement la pellicule de protection du rebord de la baignoire.
- Recouvrir le cadre avec du matériau hydrorésistant. Sceller les joints entre le rebord de la baignoire et le matériau hydrorésistant du mur à l'aide de mastic à la silicone. Laisser prendre le mastic selon les instructions du fabricant.
- Installer le comptoir fini sur le matériau hydrorésistant. Sceller les joints entre le rebord de la baignoire et le plan fini à l'aide de mastic à la silicone. Laisser prendre le mastic selon les instructions du fabricant.
- Installer la garniture du robinet conformément aux instructions du fabricant.

Construction en béton

- Si cela n'a pas déjà été fait, retirer soigneusement la pellicule de protection du rebord de la baignoire.
- Appliquer du mortier et installer les carreaux sur le mur et le matériau avoisinant selon le besoin.
- Appliquer un joint d'étanchéité à l'endroit où les carreaux rencontrent la surface de la Baignoire. Laisser prendre le mastic selon les instructions du fabricant.
- Installer la garniture du robinet conformément aux instructions du fabricant.

9. Nettoyage après installation

- Nettoyer l'espace autour du moteur-souffleur propre et exempt de débris.
- Nettoyer la surface de la baignoire à jets d'air avec un détergent liquide et de l'eau tiède. **Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs**, car ils rayent et abîment la surface. **N'utiliser d'agents nettoyants en poudre que si ceux-ci sont complètement dilués.** Des substances solides pourraient obstruer les jets d'air. **Ne pas utiliser de produits javellisants ou à base d'ammoniaque.** Les solutions de nettoyage à agents chimiques actifs peuvent endommager la surface de la baignoire. Consulter le guide du propriétaire pour les recommandations de nettoyage normal.

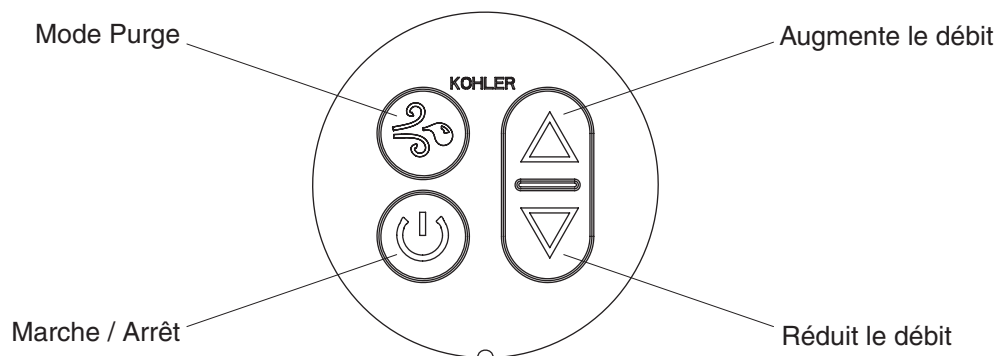

10. Confirmer la bonne opération

Remplir la baignoire

AVIS : S'assurer que l'espace autour du moteur-souffleur soit exempt de sciure, insolation, poussière, ou autres petits débris volatiles. De tels matériaux pourraient boucher les conduits d'air et réduire le débit d'air à travers le souffleur.

REMARQUE : Veuillez lire avec attention cette section avant de faire fonctionner la baignoire. Dépanner tout problème en consultant la section "Dépannage".

Fonctionnement du Clavier

- **Marche / Arrêt** -Met en marche/arrêt le moteur-souffleur. En appuyant une fois sur le bouton, le moteur-souffleur démarre à vitesse moyenne. En appuyant encore une fois sur le bouton, le moteur-souffleur s'arrête. Le moteur-souffleur s'arrête automatiquement après 20 minutes d'opération. Le moteur-souffleur peut être redémarré en appuyant sur le bouton On/Off.
- **Mode purge** -Initie manuellement le cycle de purge. Le cycle de purge décharge toute eau résiduelle des conduits d'air après le vidage de la baignoire. En appuyant une fois sur le bouton, le moteur-souffleur démarre à vitesse lente. Le moteur-souffleur s'arrête automatiquement après à peu-près 2 minutes. En appuyant encore une fois sur le bouton avant la fin de cycle, le moteur-souffleur s'arrêtera. Noter que ce produit est aussi muni d'un cycle automatique de purge initialisé environ 30 minutes après l'arrêt du souffleur.
- **Augmente le Débit** -Augmente le débit d'air.
- **Réduit le Débit** -Réduit le débit d'air.

Vérifications préliminaires

- Retirer temporairement tous les panneaux d'accès.
- Vérifier que le raccord de la valve clapet de non retour soit bien serrée.
- Vérifier que les vis soient installées sur le tube en PVC au moteur-souffleur et à la valve clapet de non retour.
- Vérifier que les serre-câbles supportent les conduits d'air.
- Vérifier que le moteur-souffleur soit sécurisé.
- Vérifier que le câble du clavier soit connecté au clavier de l'utilisateur et au moteur-souffleur.
- Remplir la baignoire à un niveau d'au moins 2" (5 cm) au-dessus du jet d'air le plus élevé.

Confirmer la bonne opération (cont.)

Confirmer l'opération du système d'air


- ☐ Appuyer sur le bouton d'alimentation sur le clavier de l'utilisateur.
- ☐ S'assurer que le moteur-souffleur démarre à vitesse moyenne.
- ☐ S'assurer que l'air circule à travers tous les jets.
- ☐ Appuyer sur le bouton haut du clavier de l'utilisateur.
- ☐ S'assurer que le débit d'air augmente.
- ☐ Appuyer sur le bouton bas du clavier de l'utilisateur.
- ☐ S'assurer que le débit d'air diminue.
- ☐ Appuyer sur le bouton d'alimentation du clavier pour arrêter le moteur-souffleur.

Confirmer l'opération manuelle de purge

- ☐ Vider la baignoire.
- ☐ Lorsque la baignoire est vidée, appuyer une fois sur le bouton de purge.
- ☐ S'assurer que le moteur-souffleur démarre à vitesse lente et évacue toute eau résiduelle des conduits d'air.
- ☐ S'assurer que de l'air provienne des jets.
- ☐ S'assurer qu'en appuyant sur le bouton de purge encore une fois, le moteur-souffleur s'arrête.
- ☐ Appuyer sur le bouton de purge pour redémarrer la purge manuelle.
- ☐ S'assurer que le moteur-souffleur s'arrête automatiquement après à peu-près 2 minutes.

Confirmer l'opération manuelle de purge

- ☐ Appuyer sur le bouton d'alimentation.
- ☐ Appuyer encore une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le souffleur. Noter le temps.
- ☐ Si remplie, vider la baignoire.
- ☐ S'assurer que le moteur-souffleur démarre en cycle de purge après environ 30 minutes.
- ☐ S'assurer que le moteur-souffleur s'arrête automatiquement après à peu-près 2 minutes.

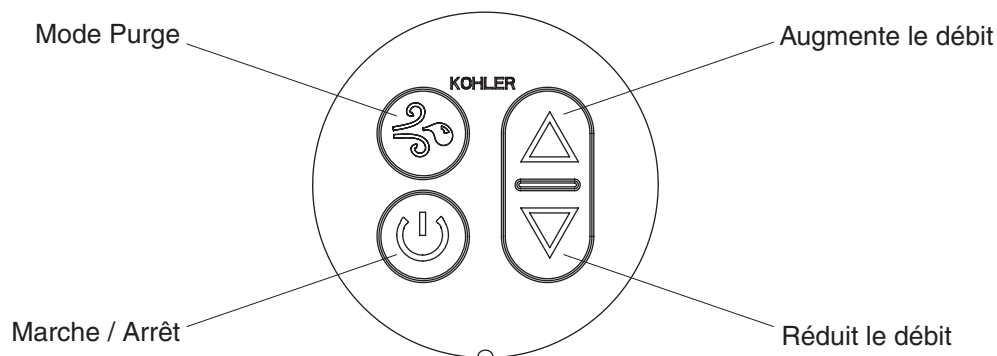

11. Procédure de dépannage

Guide de dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Seul un agent agréé de Kohler ou un électricien qualifié devrait corriger tous les problèmes électriques. Pour une réparation sous garantie, contacter le vendeur ou distributeur.

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
1. La baignoire à jets d'air ne démarre pas.	A. Pas d'alimentation au moteur-souffleur.	A. Régler/réinitialiser le disjoncteur différentiel, contrôler le câblage.
	B. Câble du clavier desserré ou endommagé.	B. Vérifier les connexions. Si nécessaire, remplacer le câble du clavier.
	C. Le clavier ne fonctionne pas.	C. Vérifier les connexions. Remplacer le clavier.
	D. Le moteur-souffleur ne fonctionne pas.	D. Remplacer le moteur-souffleur.
2. Le moteur-souffleur démarre mais il y a peu ou pas de bulles.	A. Moteur-souffleur déconnecté.	A. Connecter le moteur-souffleur au harnais d'air.
	B. Restriction du débit d'air du moteur-souffleur.	B. Nettoyer la surface autour du moteur-souffleur. Assurer une ventilation adéquate.
3. La baignoire s'arrête automatiquement avant 18 minutes.	A. Le disjoncteur différentiel GFCI ou ELCB se déclenche.	A. Identifier la source du problème puis remédier.
	B. Moteur surchauffé et système de protection activé.	B. Vérifier s'il y a blocage aux prises d'air du moteur. Retirer l'obstruction et laisser le moteur refroidir.
4. La baignoire ne s'arrête pas automatiquement après 22 minutes.	A. Le moteur-souffleur ne fonctionne pas.	A. Remplacer le moteur-souffleur.
5. Le moteur-souffleur ne s'arrête pas lorsque le bouton d'alimentation sur le clavier est pressé.	A. Câble du clavier desserré ou endommagé.	A. Vérifier les connexions. Si nécessaire, remplacer le câble du clavier.
	B. Le clavier ne fonctionne pas.	B. Remplacer le clavier.

Procédure de dépannage (cont.)

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
6. Le moteur-souffleur fonctionne mais la fonction de vitesse variable ne fonctionne pas.	A. Câble du clavier desserré ou endommagé.	A. Vérifier les connexions. Si nécessaire, remplacer le câble du clavier.
	B. Le clavier ne fonctionne pas.	B. Remplacer le clavier.
	C. Le moteur-souffleur ne fonctionne pas.	C. Remplacer le moteur-souffleur.
7. Le cycle de purge automatique ne démarre pas.	A. Le moteur-souffleur ne fonctionne pas.	A. Remplacer le moteur-souffleur.
8. Le cycle de purge manuelle ne fonctionne pas.	A. Câble du clavier desserré ou endommagé.	A. Vérifier les connexions. Si nécessaire, remplacer le câble du clavier.
	B. Le clavier ne fonctionne pas.	B. Remplacer le clavier.
	C. Le moteur-souffleur ne fonctionne pas.	C. Remplacer le moteur-souffleur.

Guía de instalación

Bañera de sobreponer con jets de aire - Canadá

Información importante

Lea todas las instrucciones antes de utilizar o instalar este producto.



ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte sólo a un circuito protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o dispositivo de corriente residual (RCD). La conexión a tierra es un requisito. Un representante de servicio autorizado debe instalar esta unidad y conectarla a tierra.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe realizar todo el cableado eléctrico y las conexiones de este producto. La instalación incorrecta creará un riesgo eléctrico y puede no cumplir con los códigos locales de construcción y electricidad.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación, incluyendo los requisitos detallados a continuación.



ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad. El material de construcción y el cableado se deben colocar lejos del cuerpo del motor soplador y de otros componentes que produzcan calor.

AVISO: Cumpla con todos los códigos locales de electricidad y de plomería.

AVISO: El compartimiento de cables incluye un conector de presión marcado "Ground" (tierra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte este conector al terminal de tierra de su tablero eléctrico o panel de suministro eléctrico con un cable de cobre del mismo tamaño que los conductores del circuito que alimentan este equipo.

AVISO: En la parte exterior de la bomba o control de esta unidad se incluye un conector a presión, para permitir la conexión de un conductor de puesta a tierra entre esta unidad y cualquier metal expuesto en las proximidades de la unidad, tal como se requiere para cumplir con las normas locales.

AVISO: Se requiere un panel de acceso para dar servicio a la bomba/control. El tamaño del panel de acceso debe tener un mínimo de 20" (50,8 cm) de ancho y 15" (38,1 cm) de alto.

Guarde estas instrucciones

Información sobre el producto

Requisitos eléctricos



ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. No haga funcionar la bomba si el cable de alimentación de la bomba está dañado. Para obtener la asesoría correcta para reparar este producto, llame al: 1-800-4-KOHLER desde los EE.UU., 1-800-964-5590 desde Canadá, o 001-877-680-1310 desde México.

La instalación debe contar con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A o dispositivo

Información sobre el producto (cont.)

de corriente residual (RCD). El GFCI o RCD protege contra el peligro de descarga eléctrica de línea a tierra. Utilice un circuito dedicado de 120 V, 15 A, 60 Hz para la bañera con jets de aire.

El compartimiento de cables tiene un terminal de conexión a tierra para el equipo. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se debe conectar el terminal a tierra en el panel de suministro eléctrico, con un conductor del mismo tamaño que los conductores del circuito que alimentan este equipo.

Instale esta unidad conforme al Código Eléctrico Canadiense, Parte I.

Avisos sobre el producto

AVISO: Mantenga limpia el área alrededor del motor soplador. Asegúrese de que el área alrededor del motor soplador no tenga aserrín, material aislante, suciedad u otras partículas sueltas. Estos materiales podrían tapar los conductos de aire del motor soplador, reduciendo el flujo de aire a través del soplador.

Componentes ensamblados en fábrica

Los componentes montados en fábrica incluyen el motor soplador con el cable de la fuente de alimentación, la válvula de retención, los tubos de aire, el teclado y el cable del teclado. Aparte del cableado para el suministro eléctrico y de la instalación de plomería, no es necesario realizar ningún tipo de montaje.

Acceso de servicio y a las conexiones


AVISO: Provea acceso de servicio, sin restricciones, al motor soplador y a la válvula de retención. El acceso debe situarse justo al lado del motor soplador. Consulte el diagrama de instalación incluido con la bañera.

Antes de instalar, asegúrese de que el acceso al motor soplador y a las conexiones finales sea adecuado. Si el motor soplador se ha instalado en un área cerrada, es necesario instalar un panel de acceso para el mismo. Este panel debe tener 18" (45,7 cm) de ancho y 14" (35,6 cm) de alto, como mínimo.

Contenido

Información importante	1
Información sobre el producto	1
Requisitos eléctricos	1
Avisos sobre el producto	2
Componentes ensamblados en fábrica	2
Acceso de servicio y a las conexiones	2
Herramientas y materiales	3
Antes de comenzar	3
Prepare el sitio	5
Prepare el sitio - Construcción de concreto	6
Prepare la bañera con jets de aire	6
Fije la unidad	7
Opción que utiliza una capa de cemento o mortero	7
Opción que utiliza adhesivo de construcción	7
Opción que utiliza sellador de silicona	8
Instale la plomería	8
Realice las conexiones eléctricas	9
Pruebe el funcionamiento de la bañera con jets de aire	10
Termine la cubierta acabada	11
Limpieza después de la instalación	11
Confirme el funcionamiento correcto	12
Llene la bañera	12
Procedimientos para resolver problemas	14
Guía para resolver problemas	14

Herramientas y materiales




Sellador de silicona




Cinta para medir




Lápiz



Lentes de seguridad



Llave para tubo



Nivel

Más:

- Materiales y herramientas convencionales de carpintería
- Lona para el piso
- Adhesivo de construcción (opcional)
- Cemento o mortero (opcional)
- Listones de 2 x 4 ó 2 x 6
- Martillo
- Destornillador plano
- Clavos galvanizados de cabeza grande del #6


Antes de comenzar

AVISO: No levante la bañera con jets de aire por los tubos o el motor soplador, ni los utilice como soporte estructural de la bañera.

- Recomendamos esta bañera con jets de aire para instalaciones de sobreponer.
- Por favor, lea estas instrucciones atentamente para familiarizarse con la secuencia de instalación, las herramientas y los materiales necesarios. Siga las secciones correspondientes a su instalación en particular. Esto le ayudará a evitar errores costosos. Además de las instrucciones de instalación, lea todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad.

Antes de comenzar (cont.)

- La variedad de instalaciones posibles de esta bañera, puede requerir otros procedimientos de construcción de estructura de soporte no descritos en este manual.
- Compruebe que la bañera con jets de aire no esté dañada antes de iniciar la instalación.
- Este manual describe las técnicas de construcción para instalaciones en estructuras de madera o de concreto.
- Es necesario instalar la bañera en un subpiso nivelado y con suficiente soporte.
- Confirme que haya suficiente espacio para montar y conectar la grifería especificada para su instalación.
- Hay disponible un kit de accesorios opcional para cambiar el motor soplador de lugar. Si desea este kit y no lo ha pedido, consulte el reverso de esta guía para obtener la información de contacto. Si va a cambiar la ubicación del motor soplador, siga las instrucciones incluidas con el kit mientras instale esta bañera con jets de aire.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

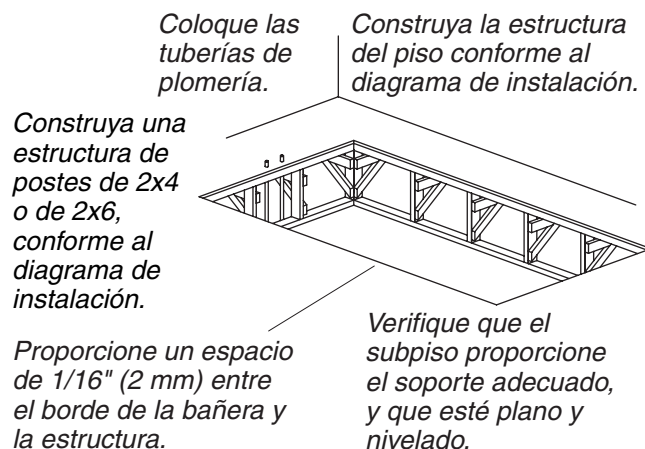


1. Prepare el sitio

AVISO: No apoye la bañera por los bordes.

AVISO: Consulte la Guía de instalación embalada con este producto para la carga de soporte mínima apropiada para el piso en libras/pie cuadrado (kg/metro cuadrado).

AVISO: Proporcione una ventilación adecuada y un espacio mínimo de 15 pies cúbicos (0,4 metros cúbicos) en el lugar de instalación para enfriamiento del motor y suministrar suficiente aire al soplador. No instale el motor soplador a menos de 1" (2,5 cm) de distancia de la pared u otros objetos.

- ☐ Verifique que el piso proporcione el soporte adecuado para su bañera y que el subpiso esté plano y nivelado.
- ☐ Esta bañera puede instalarse en una instalación de sobreponer o en isla. La instalación en isla requiere una estructura circundante por los cuatro lados.
- ☐ Construya una estructura de postes de 2x4 ó 2x6 diseñada para su instalación en particular.
- ☐ Provea un espacio de 1/16" (2 mm) entre la parte inferior del borde de la bañera y la estructura de postes. Construya la estructura del piso o construya una estructura para una instalación elevada, conforme a la información contenida en el diagrama de instalación de la bañera con jets de aire.
- ☐ Para la instalación de sobreponer, trace y corte con cuidado el material de la cubierta no acabada. Si se ha incluido, utilice la plantilla de corte, o consulte la información sobre la abertura en el diagrama de instalación.
- ☐ Para la instalación en isla, construya una estructura de postes de 2x4 según la información de instalación incluida con la bañera de jets de aire.
- ☐ Instale un panel de acceso para permitir el mantenimiento del motor soplador.
- ☐ Instale las tuberías de plomería según el diagrama de instalación provisto. Tape los suministros y verifique que no haya fugas.

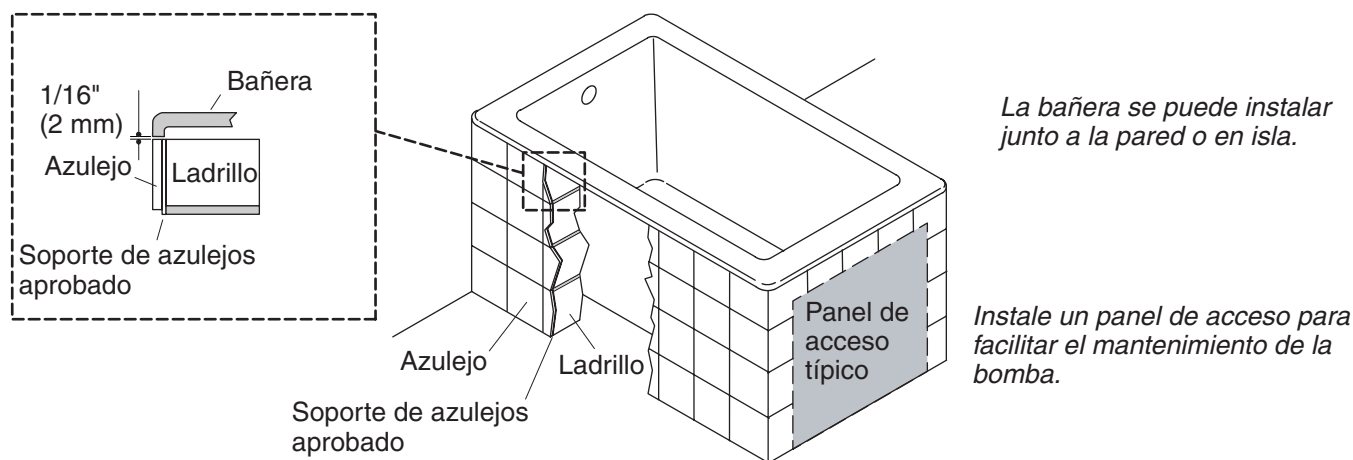

2. Prepare el sitio - Construcción de concreto

AVISO: No apoye la bañera por los bordes.



AVISO: Consulte la Guía de instalación embalada con este producto para la carga de soporte mínima apropiada para el piso en libras/pie cuadrado (kg/metro cuadrado).

AVISO: Proporcione una ventilación adecuada y un espacio mínimo de 15 pies cúbicos (0,4 metros cúbicos) en el lugar de instalación para enfriamiento del motor y suministrar suficiente aire al soplador. No instale el motor soplador a menos de 1" (2,5 cm) de distancia de la pared u otros objetos.

- ☐ Verifique que el piso proporcione el soporte adecuado para su bañera y que el subpiso esté plano y nivelado.
- ☐ Esta bañera debe montarse en una instalación de sobreponer o en isla. La instalación en isla requiere una estructura circundante por los cuatro lados. En ambos casos, verifique que la cubierta esté soportada por ladrillos o concreto.
- ☐ Instale un panel de acceso para permitir el mantenimiento del soplador.
- ☐ Construya soportes de ladrillo o concreto.
- ☐ Deje una separación de 1/16" (2 mm) entre el borde de la bañera y la estructura de concreto o ladrillo. Construya la estructura del piso o construya una estructura para una instalación elevada, conforme a la información contenida en el diagrama de instalación.
- ☐ Instale las tuberías de plomería según el diagrama de instalación provisto. Tape los suministros y verifique que no haya fugas.

3. Prepare la bañera con jets de aire

- ☐ Instale el desagüe en la bañera según las instrucciones del fabricante del desagüe. Aún no conecte la trampa.
- ☐ Coloque una lona gruesa y limpia o un material similar en el fondo de la bañera para proteger el acabado. Tenga cuidado de no rayar la superficie de la bañera.

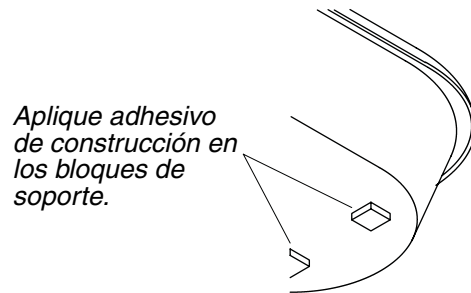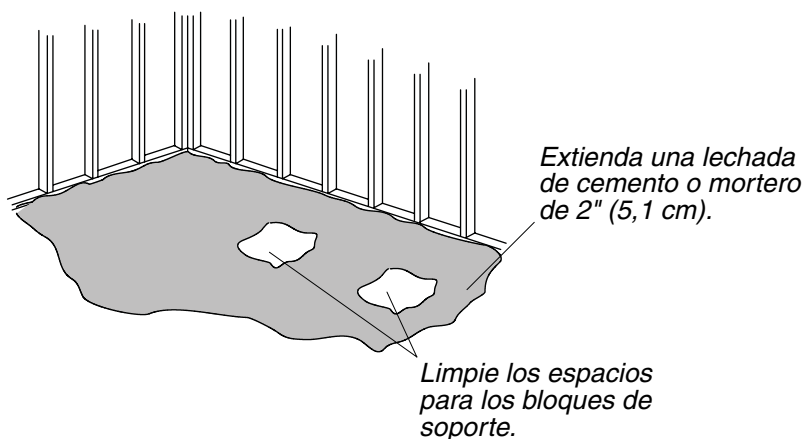

4. Fije la unidad

AVISO: No levante la bañera con jets de aire por los canales de aire o el motor soplador, ni utilice la tubería o el motor soplador como soporte estructural de la bañera.

AVISO: No apoye la bañera por los bordes.

- Elija la opción de instalación más apropiada para su instalación en particular. Siga las instrucciones correspondientes.
- Si el subpiso no está nivelado, acúñe los bloques de soporte de la bañera según sea necesario.

Opción que utiliza una capa de cemento o mortero

AVISO: No utilice cemento de yeso o pasta para paneles de yeso con esta aplicación, puesto que no proporcionarán una adherencia aceptable ni duradera.

- Aplique una capa de 2" (5,1 cm) de cemento o mortero en el subpiso donde se colocará la bañera. Esto ayudará a fijar, nivelar y dar soporte a la unidad. Limpie todo el material de los lugares para los bloques de soporte.
- Coloque un pedazo de lona gruesa de plástico sobre el cemento o mortero.
- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera en su lugar y verifique que los bloques de soporte no se apoyen sobre la lechada.
- Inserte el tubo de desagüe en la trampa. Verifique que la bañera esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de alta calidad alrededor de todo el borde de la bañera.
- Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.

Opción que utiliza adhesivo de construcción

- Aplique una cantidad abundante de adhesivo de construcción de alta calidad en la parte inferior de los bloques de soporte.
- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera en su lugar.
- Inserte el tubo de desagüe en la trampa. Verifique que la bañera esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de alta calidad alrededor de todo el borde de la bañera.

Fije la unidad (cont.)

- Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.

Opción que utiliza sellador de silicona

- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera en su lugar.
- Inserte el tubo de desagüe en la trampa. Verifique que la bañera esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de alta calidad alrededor de todo el borde de la bañera.
- Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.

5. Instale la plomería



ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad. Verifique que no haya ninguna fuga en las conexiones de desagüe de la bañera.


- Conecte el desagüe a la trampa según las instrucciones del fabricante del desagüe.

AVISO: Un panel de acceso facilitará el mantenimiento futuro.

- Instale las válvulas de la grifería según las instrucciones del fabricante de la grifería. No instale la guarnición de la grifería hasta que se le indique. Abra los suministros del agua caliente y fría, y compruebe que no haya fugas en las conexiones de suministro.
- Deje que el agua fluya en la bañera, y verifique que no haya fugas en las conexiones de desagüe.

El cableado de la caja de empalmes debe realizarse como se ilustra.

Conecte conforme a los códigos nacionales y locales.

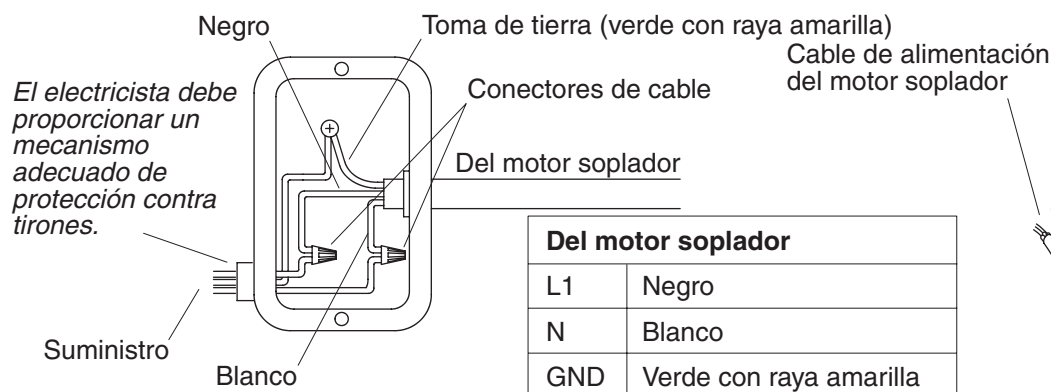

6. Realice las conexiones eléctricas



PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte la bañera con jets de aire a un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o dispositivo de corriente residual (RCD). Esto servirá de protección adicional contra el peligro de descarga eléctrica de línea a tierra. Se requiere un circuito dedicado de 120 V, 15 A.




PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de realizar el siguiente procedimiento.




ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe realizar todo el cableado eléctrico y las conexiones de este producto. La instalación incorrecta creará un riesgo eléctrico y puede no cumplir con los códigos locales de construcción y electricidad.

- Se requiere un circuito dedicado de 120 V, 15 A. Proporcione un disyuntor diferencial o interruptor de circuito (GFCI) de clase A y dirija los cables al motor soplador.
- Suministre un conductor a tierra distinto para la lengüeta de conexión a tierra. El conductor **no debe** estar conectado a ningún conductor que porte corriente.
- Se ha provisto de una caja de empalmes en la salida de aire del motor soplador. Esta es la posición de transporte. Corte el sujeta cables y retire la tapa.
- Monte la caja de empalmes a 1-1/2" (3,8 cm) sobre el nivel del piso y a 24" (61 cm) de distancia del motor soplador.
- Si es necesario, dirija el cable en espiral del motor soplador a la caja de empalmes.
- Conecte los cables eléctricos a la caja de empalmes conforme al detalle de cableado. Proporcione un run mecanismo adecuado de protección contra los tirones.
- Conecte a cualquiera de las lengüetas de conexión a tierra en la caja de empalmes conforme a los códigos nacionales y locales.
- Instale la tapa de la caja de empalmes.
- Limpie el polvo y los restos de suciedad del área.

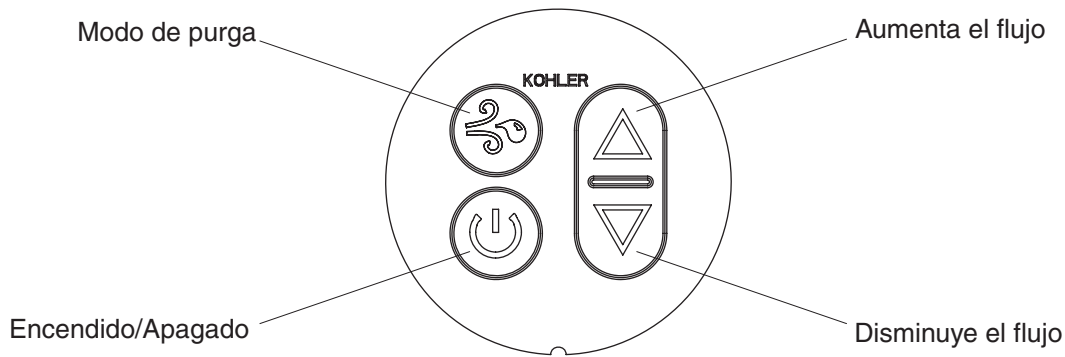

7. Pruebe el funcionamiento de la bañera con jets de aire

- Para información sobre el funcionamiento de la bañera, consulte la sección "Confirme el Funcionamiento Correcto".
- Revise todas las conexiones eléctricas y verifique que la alimentación eléctrica a la bañera con jets de aire esté conectada.
- Asegúrese de que todas las conexiones de los tubos en el equipo de aire estén fijas.
- Verifique que el motor soplador esté fijo.
- Retire provisionalmente la lona de plástico u otro material protector de la bañera.
- Llene la bañera a un nivel de por lo menos 2" (5,1 cm) arriba del jet de aire más alto.
- Compruebe que no haya fugas en las tuberías de desagüe. Repare las fugas.
- Ponga la bañera en funcionamiento y compruebe el flujo de aire a través de los jets de aire. Compruebe que no haya fugas de aire en los tubos de aire.
- Detenga el funcionamiento y vacíe la bañera.
- Vuelva a colocar la lona de plástico u otro material protector en la bañera.

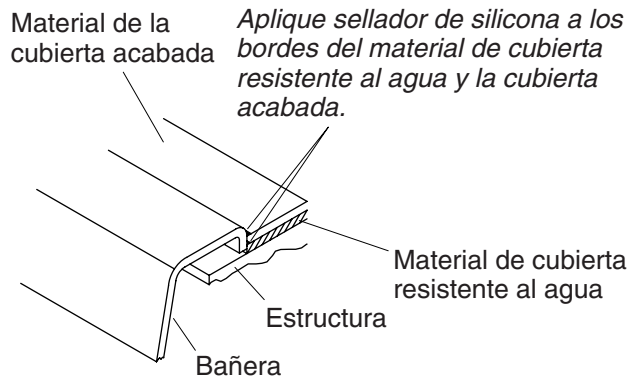

8. Termine la cubierta acabada

Construcción de madera


- Retire la cinta protectora del borde de la bañera con cuidado, si aún no lo ha hecho.
- Cubra la estructura con material de cubierta resistente al agua. Selle las juntas entre el filo del borde de la bañera y el material de cubierta resistente al agua con sellador de silicona. Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.
- Instale la cubierta acabada con el material de cubierta resistente al agua. Selle las juntas entre el borde de la bañera y el material de la cubierta acabada con sellador de silicona. Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.
- Instale la guarnición de la grifería según las instrucciones del fabricante.

Construcción de concreto

- Retire la cinta protectora del borde de la bañera con cuidado, si aún no lo ha hecho.
- Aplique cemento de construcción y adhiera los azulejos a la pared y al material de la estructura según sea necesario.
- Aplique una tira de sellador en los lugares donde el azulejo entre en contacto con la superficie de la bañera. Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante.
- Instale la guarnición de la grifería según las instrucciones del fabricante.

9. Limpieza después de la instalación

- Limpie el polvo y restos de suciedad del área alrededor del motor soplador.
- Utilice agua tibia y un detergente líquido para limpiar la superficie de la bañera con jets de aire. **No utilice limpiadores abrasivos**, pues pueden rayar y opacar la superficie. **No utilice productos de limpieza en polvo a menos que estén completamente disueltos en el agua.** Las sustancias sólidas podrían obstruir los jets de aire. **No utilice productos de limpieza que contengan cloro (lejía) o amoníaco.** Las soluciones de limpieza activas químicamente pueden dañar la superficie de la bañera. Consulte la guía del usuario para las recomendaciones de limpieza normal.

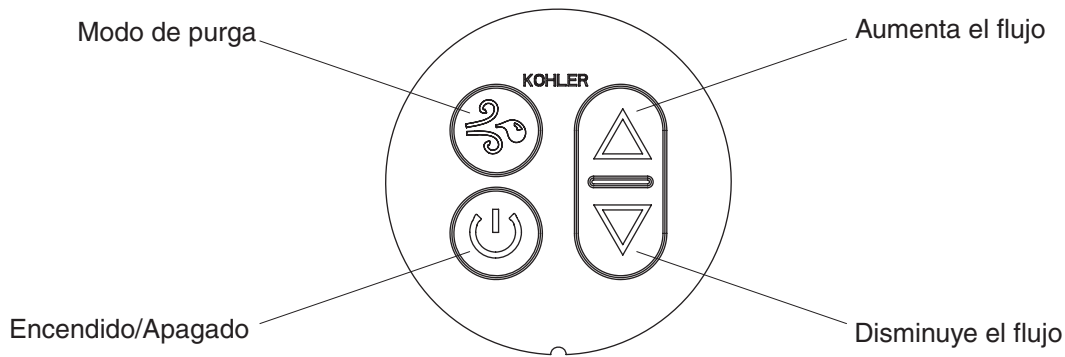

10. Confirme el funcionamiento correcto

Llene la bañera

AVISO: Asegúrese de que el área alrededor del motor soplador no tenga aserrín, material aislante, suciedad u otras partículas sueltas. Estos materiales podrían taponar los conductos de aire del motor soplador, reduciendo el flujo de aire a través del motor soplador.

NOTA: Por favor, lea atentamente estos pasos antes de poner la bañera con jets de aire en funcionamiento. Resuelva problemas utilizando la sección "Guía para resolver problemas".

Funcionamiento del teclado

- **Encendido/Apagado** - Enciende y apaga el motor soplador. Cuando oprima el interruptor una vez, el motor soplador comienza a funcionar a velocidad media. Si oprime el botón otra vez hará que el motor soplador se apague. El motor soplador se apaga automáticamente tras unos 20 minutos de funcionamiento. El motor soplador se puede reiniciar pulsando el botón de encendido/apagado.
- **Modo de purga** - Inicia el ciclo de purga manualmente. El ciclo de purga expulsa los restos de agua de los canales de aire una vez que se ha vaciado la bañera. Cuando oprima el botón una vez, el motor soplador comienza a funcionar a baja velocidad. El motor soplador se apaga automáticamente después de unos dos minutos. Si vuelve a oprimir el botón antes de que el ciclo termine, el motor soplador se apagará. Observe que este producto también tiene un ciclo de purga automática, que se inicia unos 30 minutos después de que el soplador se haya apagado.
- **Aumenta el flujo** - Aumenta el flujo de aire.
- **Disminuye el flujo** - Disminuye el flujo de aire.

Verificaciones preliminares

- Retire provisionalmente todos los paneles de acceso.
- Verifique que la conexión de unión en la válvula de retención esté bien apretada a mano.
- Verifique que los tornillos estén instalados en los tubos de aire PVC del motor soplador y en la válvula de retención.
- Verifique que los sujetadores de cables soporten los tubos de aire.
- Verifique que el motor soplador esté fijo.
- Verifique que el cable del teclado esté bien conectado al teclado y al motor soplador.
- Llene la bañera a un nivel de por lo menos 2" (5 cm) arriba del jet de aire más alto.

Confirme el funcionamiento correcto (cont.)

Confirme el funcionamiento del sistema de aire


- ☐ Oprima el botón de encendido en el teclado.
- ☐ Observe que el motor soplador inicie su funcionamiento a velocidad media.
- ☐ Observe que el aire sople a través de todos los jets de aire.
- ☐ Pulse el botón con la flecha hacia arriba en el teclado.
- ☐ Verifique que el flujo de aire aumente.
- ☐ Pulse el botón con la flecha hacia abajo en el teclado.
- ☐ Compruebe que el flujo de aire disminuya.
- ☐ Oprima el botón de encendido en el teclado para apagar el motor soplador.

Confirme el funcionamiento de purga manual

- ☐ Drene la bañera.
- ☐ Cuando la bañera esté vacía, oprima una vez el botón de purga.
- ☐ Observe que el motor soplador empiece a baja velocidad y expulse los restos de agua de los canales de aire.
- ☐ Observe que el aire salga de los jets de aire.
- ☐ Compruebe que al oprimir el botón de purga otra vez, el motor soplador se apague.
- ☐ Oprima el botón de purga para reiniciar la purga manual.
- ☐ Observe que el motor soplador se apague automáticamente después de unos dos minutos.

Confirme el funcionamiento de purga automática

- ☐ Oprima el botón de encendido.
- ☐ Vuelva a pulsar el botón de encendido para apagar el soplador. Apunte la hora.
- ☐ Si la bañera está llena, vacíela.
- ☐ Observe que el motor soplador comience a funcionar en el ciclo de purga después de unos 30 minutos.
- ☐ Observe que el motor soplador se apague automáticamente después de unos dos minutos.

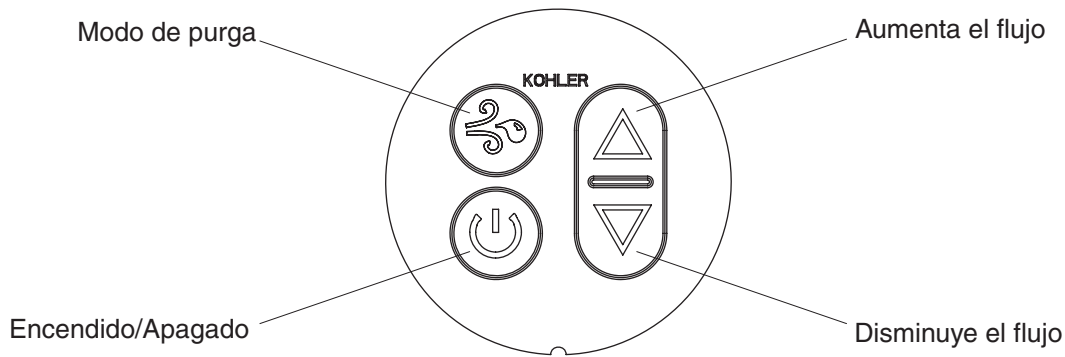

11. Procedimientos para resolver problemas

Guía para resolver problemas

Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Un representante de servicio autorizado de Kohler o un electricista calificado debe resolver todos los problemas eléctricos. Para obtener servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor mayorista.

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
1. La bañera con jets de aire no se enciende.	A. El motor soplador no recibe alimentación eléctrica.	A. Oprima el botón (reset) de restablecer la alimentación eléctrica del interruptor de circuito con pérdida a tierra GFCI o ELCB; revise el cableado.
	B. El cable del teclado está suelto o dañado.	B. Compruebe las conexiones de los cables. De ser necesario, reemplace el cable del teclado.
	C. El teclado no funciona.	C. Compruebe las conexiones de los cables. Reemplace el teclado.
	D. El motor soplador no funciona.	D. Reemplace el motor soplador.
2. El motor soplador se enciende, pero hay muy pocas burbujas o ninguna.	A. El motor soplador está desconectado.	A. Conecte el motor soplador al equipo de aire.
	B. El flujo de aire del motor soplador está restringido.	B. Limpie el área alrededor del motor soplador. Asegúrese de que haya suficiente ventilación.
3. La bañera se detiene automáticamente antes de 18 minutos.	A. El interruptor de circuito GFCI o ELCB se ha disparado.	A. Identifique la causa del problema y corríjalo.
	B. El motor se ha sobrecalentado, activando el dispositivo de protección.	B. Verifique que no haya obstrucciones en las ventilaciones del motor. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor.
4. La bañera no se apaga automáticamente después de 22 minutos.	A. El motor soplador no funciona.	A. Reemplace el motor soplador.
5. El motor soplador no se apaga al oprimir el botón de encendido en el teclado.	A. El cable del teclado está suelto o dañado.	A. Compruebe las conexiones de los cables. De ser necesario, reemplace el cable del teclado.
	B. El teclado no funciona.	B. Reemplace el teclado.

Procedimientos para resolver problemas (cont.)

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
6. El motor soplador se pone en funcionamiento pero la opción de velocidad variable no funciona.	A. El cable del teclado está suelto o dañado.	A. Compruebe las conexiones de los cables. De ser necesario, reemplace el cable del teclado.
	B. El teclado no funciona.	B. Reemplace el teclado.
	C. El motor soplador no funciona.	C. Reemplace el motor soplador.
7. El ciclo de purga automática no se activa.	A. El motor soplador no funciona.	A. Reemplace el motor soplador.
8. El ciclo de purga manual no funciona.	A. El cable del teclado está suelto o dañado.	A. Compruebe las conexiones de los cables. De ser necesario, reemplace el cable del teclado.
	B. El teclado no funciona.	B. Reemplace el teclado.
	C. El motor soplador no funciona.	C. Reemplace el motor soplador.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2007 Kohler Co.

1034593-2-F