

Colored 100% Silicone Sealant  
Mastic à la silicone à 100% coloré  
Sellador 100% de silicona de color

Square  
Équerre  
Escuadra


Optional/Optionnel/Opcional:  
• Mortar cement/Mortier/Cemento mortero  
• Shims/Cales/Cuñas  
• Furring Strips/Tasseaux/Listones de enrasar  
• Drop cloth/Toile de protection/Lona

1-1/4" Galvanized or Plated Truss Head Screws  
Vis à tête plate bombée ou galvanisée 1-1/4 po  
Tornillos de cabeza reforzada enchapados o galvanizados de 1-1/4"


**Record your model number below for future reference:**  
Observe all local building and plumbing codes.  
**Noter le numéro de modèle ci-dessous pour référence ultérieure:**  
Respecter tous les codes de bâtiment et de plomberie locaux.  
**Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:**  
Cumpla todos los códigos locales de construcción y de plomería.

Install on an adequately supported subfloor.  
If the subfloor is not level and access to shim is difficult, install with a 1" (25 mm) to 2" (51 mm) bed of mortar cement.  
Effectuer l'installation sur un sous-plancher de support suffisant.  
Si le sous-plancher n'est pas de niveau et difficile d'accès pour la pose de cales, poser un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm) d'épaisseur.  
Instale sobre un subpiso con el soporte adecuado.  
Si el subpiso no está nivelado y el acceso para colocar cuñas es difícil, instale sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.


**1** Construct a plumb stud pocket according to the roughing-in information on the back page.  
Construire une ossature d'alcôve d'aplomb conformément aux informations de placement des conduites au dos de ce manuel.  
Construya un encajonado de postes a plomo, conforme al diagrama de instalación al reverso de la hoja.

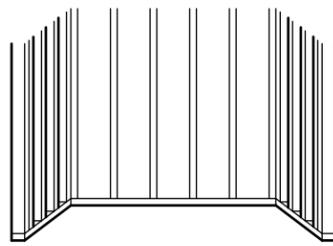


**2** Install the rough plumbing. **7114, 7124:** Valve trim width not to exceed 7-3/4" (197 mm).  
Installer la tuyauterie de raccordement. **7114, 7124:** La largeur de la garniture du robinet ne doit pas dépasser 7-3/4" (197 mm).  
Instale el tendido de plomería. **7114, 7124:** El ancho de la guarnición de la válvula no debe exceder 7-3/4" (197 mm).

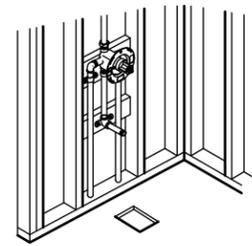


**3** Install the drain to the bath.  
Installer le drain sur la baignoire.  
Instale el desagüe a la bañera.

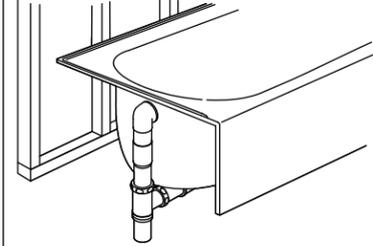


**4** Staple the felt pad, if provided, to the subfloor so it will contact all the support feet.  
Agrafer le tapis en feutre, le cas échéant, sur le sous-plancher de manière à ce qu'il touche tous les pieds d'appui.  
Engrape el protector de fieltro, si se provee, al subpiso, de manera que haga contacto con todas las patas de soporte.

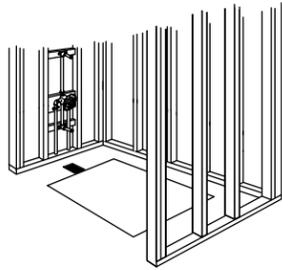


**5** Without a pad, we recommend the basin area be set in 1" (25 mm) to 2" (51 mm) of mortar cement.  
S'il n'y a pas de tapis, nous recommandons de poser la surface de la cuve dans un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm).  
Sin un protector, se recomienda que el área del fondo se coloque sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

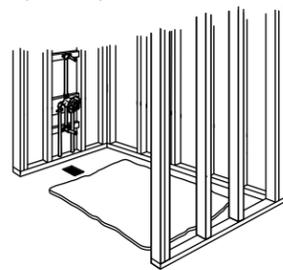


**6** Attach the apron brace, if provided. Lift and position the bath in the stud pocket.  
Attacher l'entretoise du tablier, le cas échéant. Soulever et mettre la baignoire en place dans l'ossature porteuse.  
Fije el refuerzo del faldón, si se provee. Levante y ubique la bañera en el encajonado de postes de madera.

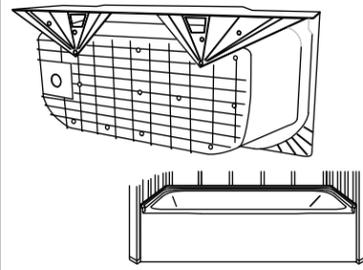


**7** Attach metal support clips to the flange at the locations shown in the roughing-in information.  
Attacher les clips de support en métal sur la bride aux emplacements indiqués dans le plan de raccordement.  
Fije los clips metálicos de soporte a la pestaña en los lugares indicados en el diagrama de instalación.

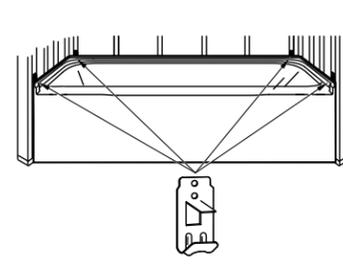


**8** Level the unit. Secure the metal support clips to the studs. Bend the tabs over the flange.  
Mettre l'unité de niveau. Fixer les clips de support en métal sur les montants. Plier les languettes par-dessus la bride.  
Nivela la unidad. Fije los clips metálicos de soporte a los postes de madera. Doble las lengüetas sobre la pestaña.

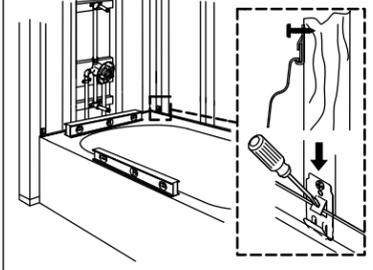


**9** Install plastic attachment clips at all remaining stud locations.  
Poser des clips de fixation en plastique à chaque emplacement restant des montants.  
Instale los clips de sujeción de plástico en todas las ubicaciones restantes de postes de madera.

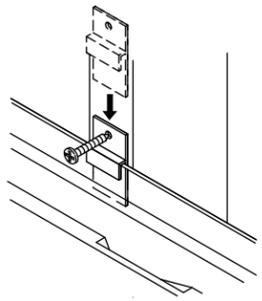


**10** With the unit level, shim under the support feet as needed.  
Le dispositif étant de niveau, placer des cales sous les pieds d'appui comme il se doit.  
Con la unidad nivelada, instale cuñas bajo las patas de soporte según sea necesario.

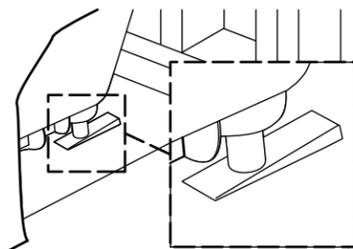


**11** Connect the bath drain to the drain pipe. Position a protective liner in the bath basin.  
Raccorder le drain de la baignoire au tuyau d'évacuation. Placer une couverture de protection dans la cuve de la baignoire.  
Conecte el desagüe de la bañera al tubo de desagüe. Coloque un revestimiento protector en el fondo de la bañera.

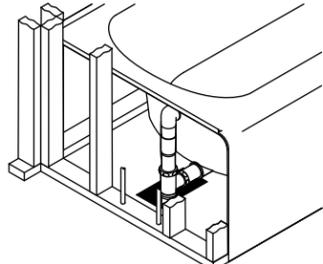


**12** To pre-fit the walls, remove the retaining clips. Reinstall the retaining clips before continuing.  
Pour adapter les parois de manière préliminaire, retirer les étriers. Réinstaller les étriers avant de continuer.  
Para preajustar las paredes, retire los clips de retención. Vuelva a instalar los clips de retención antes de continuar.

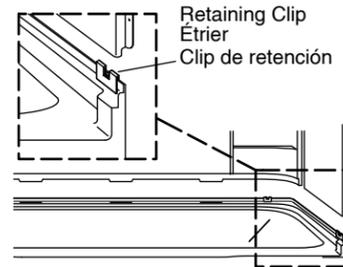


**13** Install the back wall. Insert the back wall tabs into the slots.  
Poser la paroi arrière. Insérer les languettes de la paroi arrière dans les fentes.  
Instale la pared posterior. Inserte las lengüetas de la pared posterior en las ranuras.

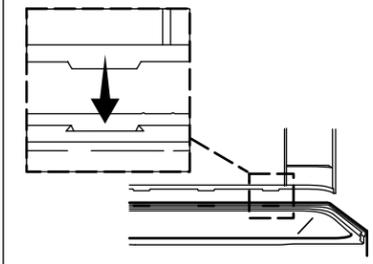


**14** Measure, mark, and drill the faucet holes in the end wall.  
Mesurer, marquer et percer les orifices de robinet dans la paroi d'extrémité.  
Mida, marque y taladre los orificios para grifería en la pared lateral.

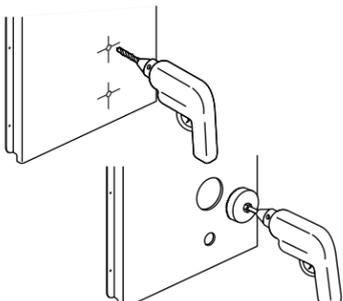


**15** Install the end walls. Engage the interlocks, pivot and snap the end walls into the retaining clips.  
Poser les parois de bout. Engager les interverrouillages, pivoter et enclencher les parois de bout dans les étriers.  
Instale las paredes laterales. Engrane los seguros de bloqueo, pivotee y encaje las paredes laterales en los clips de retención.

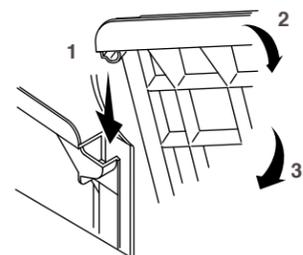


**16** The front edges should be flush, with no more than a 1/32" (1 mm) gap.  
Les bords avant doivent être alignés, avec un espacement de 1/32" (1 mm) maximum.  
Los bordes delanteros deben quedar al ras, con una separación no mayor de 1/32" (1 mm).

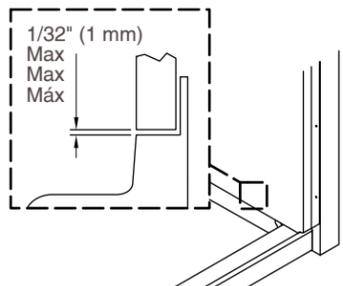


**17** Starting at the bottom, install screws through the dimples to secure the flanges to the studs.  
En commençant par le bas, poser des vis à travers les alvéoles pour fixer les brides aux montants.  
Comenzando en la parte de inferior, instale tornillos a través de las hendiduras para fijar las pestañas a los postes de madera.

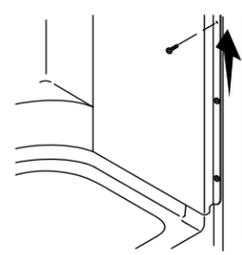


**18** Secure the walls to the studs along the top. Use shims as needed.  
Fixer les parois aux montants le long du haut. Utiliser des cales selon les besoins.  
Fije las paredes a los postes de madera a lo largo de la parte superior. Utilice cuñas cuando sea necesario.

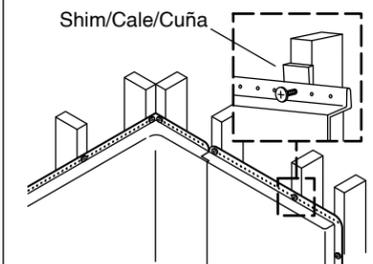


**19 7114, 7124:** Add furring strips to the outside corner studs to support the wallboard.  
**7114, 7124:** Ajouter les fourrures sur les montants extérieurs en coin pour supporter le panneau mural.  
**7114, 7124:** Agregue listones de enrasar a los postes de las esquinas exteriores para soportar el panel de yeso.

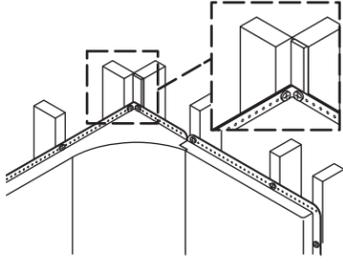


**20** Cover the framing with water-resistant wallboard. Install the finished wall material.  
 Couvrir l'ossature du panneau mural hydrofuge. Installer le matériau de la finition murale.  
 Cubra la estructura de postes con paneles de yeso resistentes al agua. Instale el material de acabado de la pared.

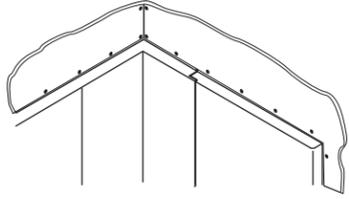


**21** Install the faucet trim and accessories, and seal where they contact the wall panels.  
 Poser la garniture de robinet et les accessoires et appliquer du mastic d'étanchéité à leurs points de contact avec les panneaux muraux.  
 Instale la guarnición de la grifería y los accesorios, y selle donde hagan contacto con los paneles murales.

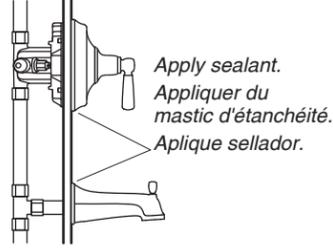

**22** After painting, apply 100% silicone sealant where the unit contacts the finished wall.  
 Après avoir peint, appliquer du mastic 100% silicone aux points de contact avec le mur fini.  
 Después de pintar, aplique sellador 100% de silicona donde la unidad haga contacto con la pared acabada.

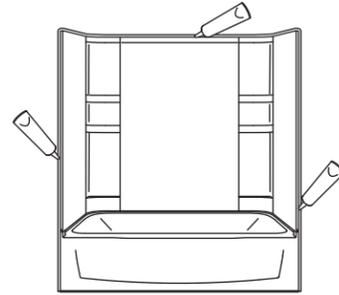

Series Séries Serie	7114, 7124		7115		7116	
	Standard Standard Estándar	AFD DDS AFD	Standard Standard Estándar	AFD DDS AFD	Standard Standard Estándar	AFD DDS AFD
A	22-1/4" (565 mm)	22-1/4" (565 mm)	24-1/4" (616 mm)	24-1/4" (616 mm)	25-1/4" (641 mm)	25-1/4" (641 mm)
B	31-1/4" (794 mm)	31-1/4" (794 mm)	33-1/4" (845 mm)	33-1/4" (845 mm)	37-1/4" (946 mm)	37-1/4" (946 mm)
C	8" (203 mm)	8" (203 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	11" (279 mm)	11" (279 mm)
D	15-1/4" (387 mm)	15-1/4" (387 mm)	16-1/4" (413 mm)	16-1/4" (413 mm)	17-1/4" (438 mm)	17-1/4" (438 mm)
E	10" (254 mm)	10" (254 mm)	9-1/4" (235 mm)	9-1/4" (235 mm)	9-1/4" (235 mm)	9-1/4" (235 mm)
F	73-1/4" (1861 mm)	75-1/2" (1918 mm)	75-1/2" (1918 mm)	77-1/2" (1969 mm)	77-1/2" (1969 mm)	77-1/2" (1969 mm)
G	19" (483 mm)	21-1/4" (540 mm)	21" (533 mm)	23" (584 mm)	23" (584 mm)	23" (584 mm)
H	3-5/8" (92 mm)	3-5/8" (92 mm)	2-15/16" (75 mm)	2-15/16" (75 mm)	2-15/16" (75 mm)	2-15/16" (75 mm)
I	6-3/8" (162 mm)	6-3/8" (162 mm)	6-5/16" (160 mm)	6-5/16" (160 mm)	6-5/16" (160 mm)	6-5/16" (160 mm)
J	11-5/8" (295 mm)	11-5/8" (295 mm)	15-1/8" (384 mm)	14-3/8" (365 mm)	17-1/8" (435 mm)	14-3/8" (365 mm)

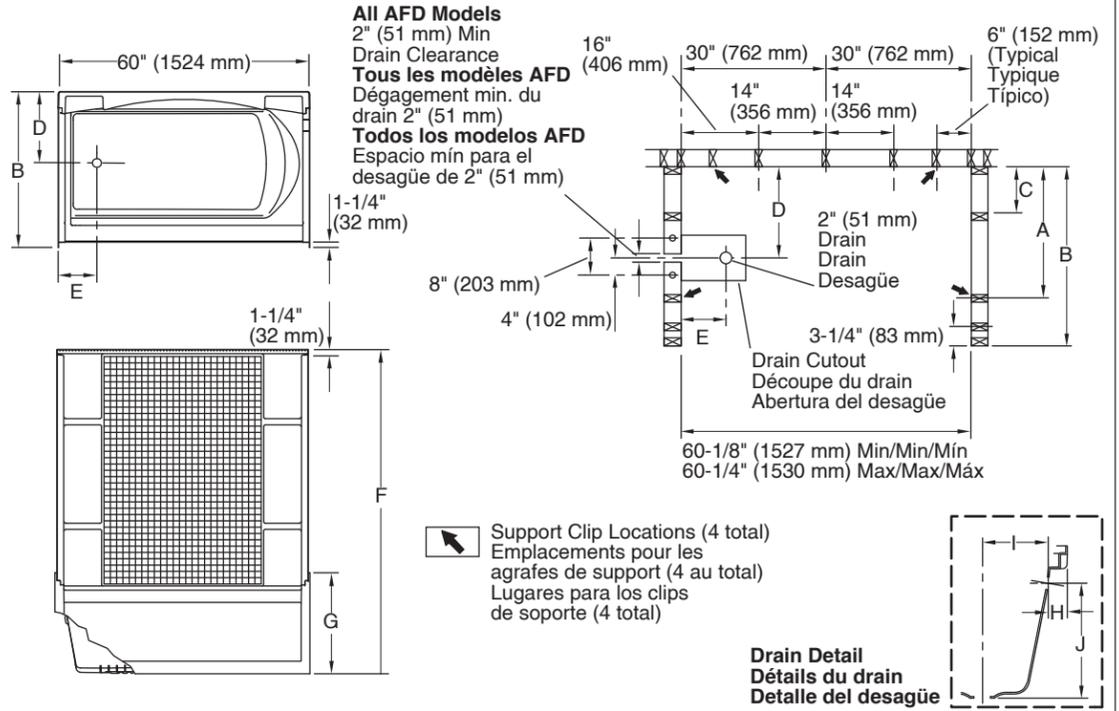

**Need help?** Contact the Customer Care Center.  
 USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
 Mexico: 001-877-680-1310

**For service parts information,** visit [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**For care and cleaning,** visit [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **STERLING® Vikrell® or Acrylic Baths and Shower Bases Ten-Year Limited Warranty**, found at [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**Besoin d'aide?** Appeler le centre de services à la clientèle.  
 USA/Canada : 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
 Mexique : 001-877-680-1310

**Pour tout renseignement sur les pièces de rechange,** visiter le site [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**Pour l'entretien et le nettoyage,** visiter le site [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert par la **garantie limitée de dix ans pour les baignoires et receveurs de douche STERLING® Vikrell® ou en acrylique** fournie sur le site [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
 México: 001-877-680-1310

**Para consultar información sobre piezas de repuesto,** visite [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts).

**Para consultar información de cuidado y limpieza,** visite [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning).

**Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de diez años para bañeras y bases de ducha de acrílico o Vikrell® de STERLING®**, misma que se puede consultar en [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia en papel de los términos de la garantía.