

**Optional/Optionnel/Opcional:**

- Mortar cement/Mortier/Cemento mortero
- Shims/Cales/Cuñas
- Furring Strips/Tasseaux/Listones de enrasar
- Drop cloth/Toile de protection/Lona

**Record your model number below for future reference:**  
Observe all local building and plumbing codes.

**Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure:**  
Respecter tous les codes de bâtiment et de plomberie locaux.

**Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:**  
Cumpla todos los códigos locales de construcción y plomería.

Install on an adequately supported subfloor.  
If the subfloor is not level and access to shim is difficult, install with a 1" (25 mm) to 2" (51 mm) bed of mortar cement.


Effectuer l'installation sur un sous-plancher de support suffisant.  
Si le sous-plancher n'est pas de niveau et difficile d'accès pour la pose de cales, poser un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm) d'épaisseur.

Instale sobre un subpiso con el soporte adecuado.  
Si el subpiso no está nivelado y el acceso para colocar cuñas es difícil, instale sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

**1** Construct a plumb stud pocket according to the roughing-in information on the back page.

Construire une ossature d'alcôve d'aplomb conformément aux informations de placement des conduites au dos de ce manuel.


Construya un encajonado de postes de madera a plomo conforme al diagrama de instalación al reverso de la hoja.

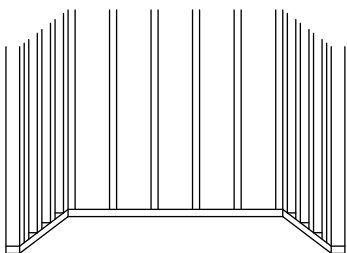

**2** Install the rough plumbing.

Installer la tuyauterie de raccordement.


Instale el tendido de plomería.

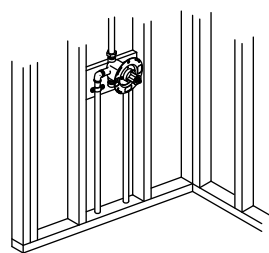

**3** Install the drain to the shower base.

Monter le drain sur le receveur de douche.


Instale el desagüe a la base de ducha.

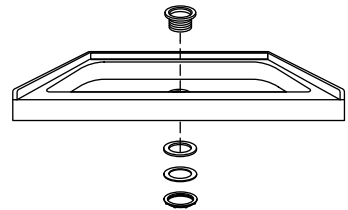

**4** Staple the felt pad, if provided, to the subfloor so it will contact all support feet.

Agrafer le tapis en feutre, le cas échéant, sur le sous-plancher de manière à ce qu'il touche tous les pieds d'appui.


Engrape el protector de fieltro, si se provee, al subpiso, de manera que pueda hacer contacto con todas las patas de soporte.

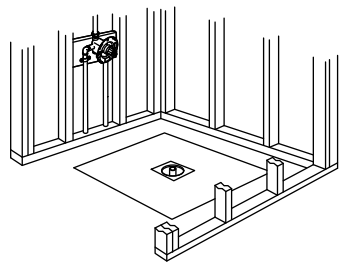

**5** Without a pad, we recommend the basin area be set in 1" (25 mm) to 2" (51 mm) of mortar cement.

S'il n'y a pas de tapis, nous recommandons de poser la surface de la cuve dans un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2" (51 mm).


Sin un protector, se recomienda que el área del fondo se coloque sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

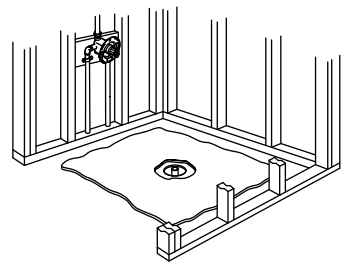

**6** Lift and position the shower base in the stud pocket.

Soulever le receveur de douche et le mettre en place dans l'alcôve.


Levante y ubique la base de ducha en el encajonado de postes de madera.

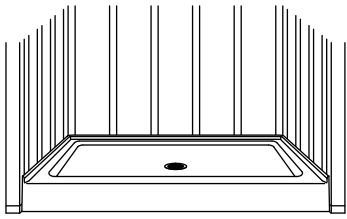

**7** With the unit level, shim under the support feet as needed.

Le dispositif étant de niveau, placer des cales sous les pieds d'appui comme il se doit.


Con la unidad nivelada, instale cuñas bajo las patas de soporte según sea necesario.

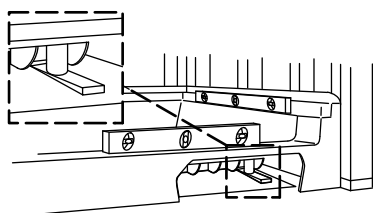

**8** Install plastic attachment clips at all stud locations.

Poser des clips de fixation en plastique à chaque emplacement de montant.


Instale los clips de sujeción de plástico en todas las ubicaciones de los postes de madera.

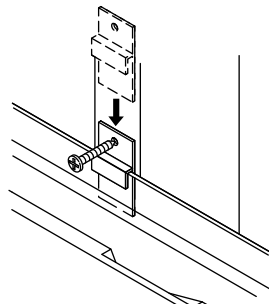

**9** Connect the drain to the drain pipe. Position a protective liner in the basin.

Raccorder le drain au tuyau d'évacuation. Placer une couverture de protection dans le bac.


Conecte el desagüe al tubo de desagüe. Coloque un revestimiento protector en el fondo.

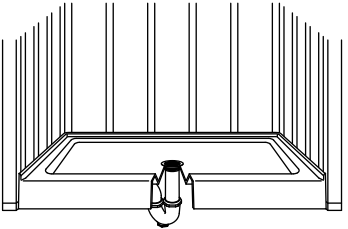

**10 Custom Walls:** Install furring strips, wallboard, and the finished wall as shown.

**Murs sur mesure:** Poser les fourrures, le panneau mural et la finition murale comme sur l'illustration.


**Paredes personalizadas:** Instale listones de enrasar, panel de yeso y la pared acabada como se muestra.

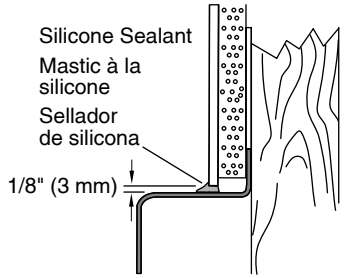

**11 STERLING Wall Set:** Install the back wall. Insert the tabs into the slots.

**Ensemble de paroi murale STERLING:** Poser la paroi arrière. Insérer les languettes dans les fentes.


**Juego de paredes STERLING:** Instale la pared posterior. Inserte las lengüetas en las ranuras.

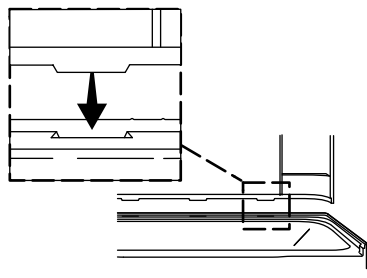

**12** Measure, mark, and drill the faucet holes in the drain end wall.

Mesurer, marquer et percer les orifices de robinet dans la paroi arrière du drain.


Mida, marque y taladre los orificios para grifería en la pared lateral del lado del desagüe.

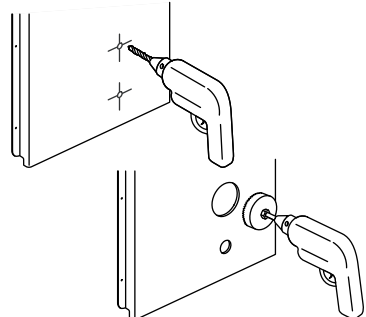

**13** Verify the seal is installed, undamaged, and fully seated.

Vérifier que le joint d'étanchéité est posé, qu'il est bien en place, et s'assurer qu'il est intact.


Verifique que el sello esté instalado, sin daños y completamente asentado.

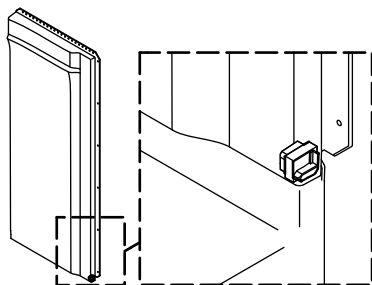

**14** Install the end walls. Engage the end wall pins in the back wall slots.

Poser les parois de bout. Engager les goupilles de la paroi d'extrémité dans les fentes de la paroi arrière.


Instale las paredes laterales. Encaje las clavijas de la pared lateral en las ranuras de la pared posterior.

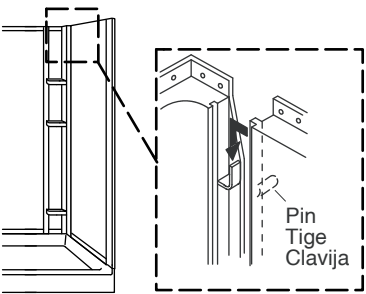

**15** The front edges should be flush, with no more than a 1/32" (1 mm) gap.

Les bords avant doivent être alignés, avec un espacement de 1/32" (1 mm) maximum.


Los bordes delanteros deben quedar al ras, con una separación no mayor de 1/32" (1 mm).

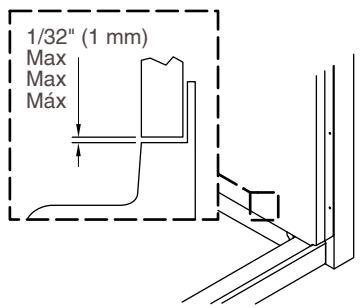

**16** Starting at the bottom, install screws through the dimples to secure the flanges to the studs.

En commençant par le bas, poser des vis à travers les alvéoles pour fixer les brides aux montants.


Comenzando en la parte de inferior, instale tornillos a través de las hendiduras para fijar las pestañas a los postes de madera.

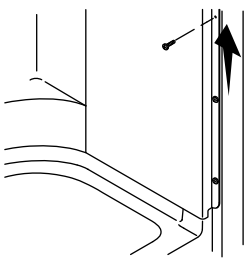

**17** Secure the walls to the studs along the top. Use shims as needed.

Fixer les parois aux montants le long du haut. Utiliser des cales selon les besoins.

Fije las paredes a los postes de madera a lo largo de la parte superior. Utilice cuñas cuando sea necesario.

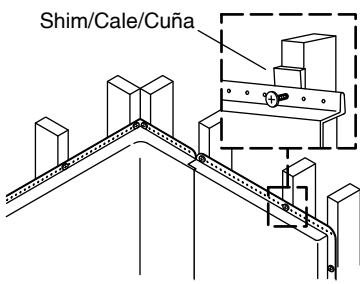

**18** Cover the framing with water-resistant wallboard. Install the finished wall material.

Couvrir l'ossature de panneau mural hydrofuge. Installer le matériau de la finition murale.

Cubra la estructura de postes de madera con paneles de yeso resistentes al agua. Instale el material de acabado de la pared.

