





CRAFT SERIES UNDERMOUNT SINK

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important safety instructions – Save these instructions

CB-LAV2UM-101
CB-LAV3UM-101

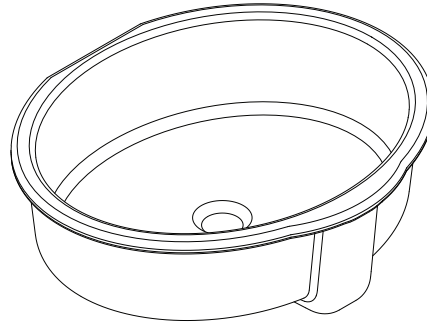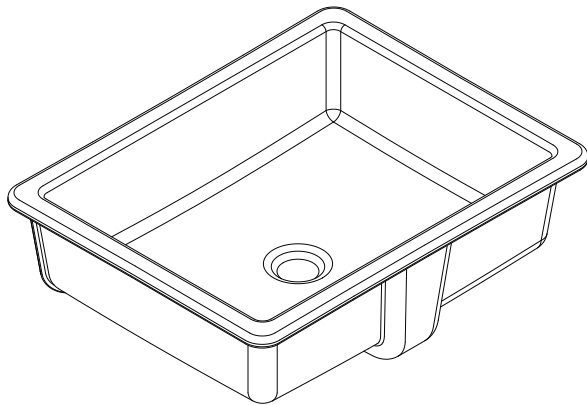

CONTENTS

Tools Needed - **2**
Parts - **2**
Assembly - **2**
Chestnut Hill 24 / Sendai 24 - **4**
Cleaning - **6**
Warranty - **6**

To design a custom top, scan the QR code to reference the recommended top dimensions for your vanity by selecting the correct top model number.



Use the camera app on your mobile device to look at this and other QR codes. This will allow you to quickly access web pages and other relevant documents.

GENERAL INFORMATION

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large tops are very heavy. Get help lifting the top into place.

Prior to installation, unpack the sink and inspect for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.

To ensure proper installation, get assistance aligning and lifting the top and sink into place. Observe all local plumbing codes.

A sink is supplied with the Robern Craft Series Stone Tops. The sink type included is determined by the Stone Top design. Dimensions for creating your own custom top can be found in the Stone Top spec sheets referenced in the QR code above. Select the vanity type and size to access the correct spec sheet.

If you experience any problems with your sink, contact your dealer or Robern directly.


Limited Warranty — One Year Term



TOOLS NEEDED




PARTS

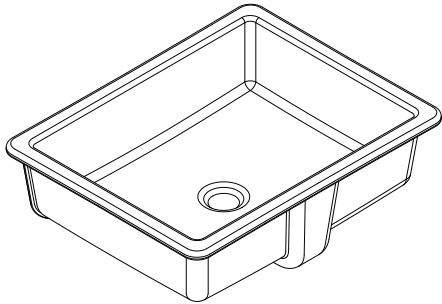


[228-1015] Rectangular Undermount Sink

OR

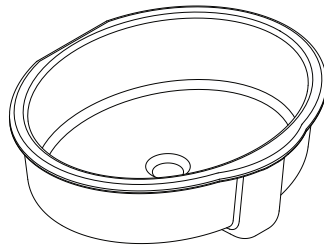

[228-1089-101] Oval Undermount Sink

[216-1119] Hardware Bag





[1193643] Hardware Bag



ASSEMBLY

NOTE: For Chestnut Hill 24 and Sendai 24 vanities, skip to page 4.

1. Apply silicone sealant (not included) onto the sink flange.
2. Place the sink onto the custom top.





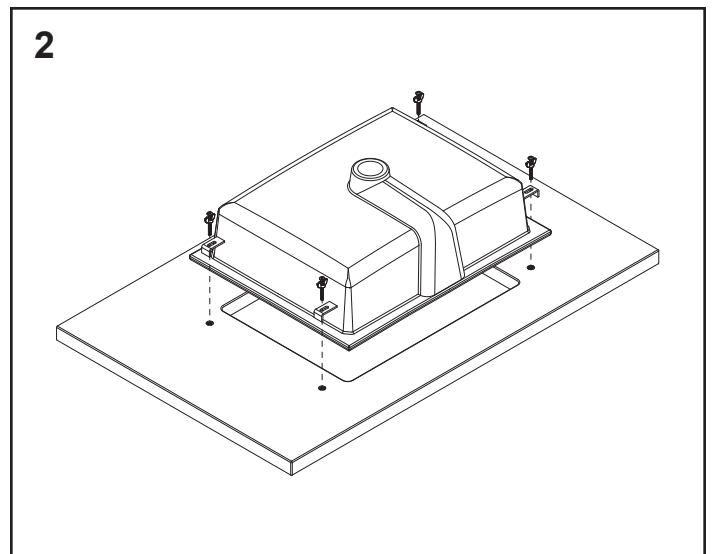
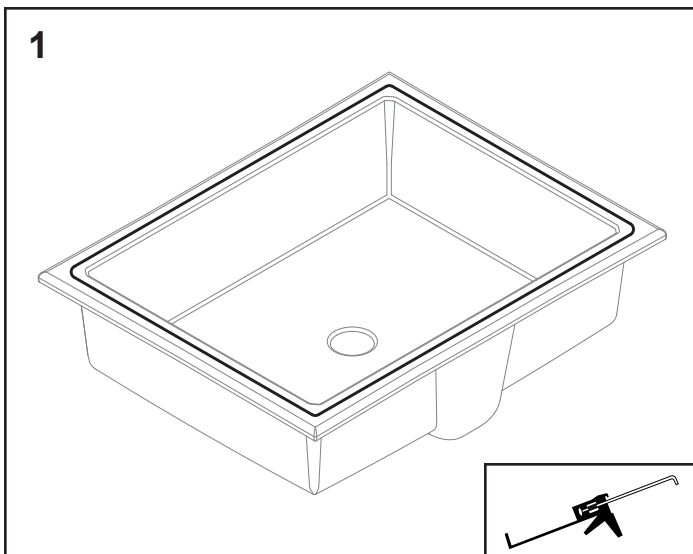


ASSEMBLY

3. Thread the wing nuts [203-1336] onto the screws [203-1542]. Put the screws through the brackets [1193643] as shown and gently thread the screws in the insert. Do not over tighten. Use the wing nuts to secure the brackets.
4. Install the faucet and drain to the top and sink. Refer to the faucet and drain manufacturer's instructions.
5. Apply a 1/4" (6mm) bead of silicone sealant on vanity and lower the top and sink onto the silicone sealant.

NOTE: The back edge of the top must be flush against the wall and equal left and right overhang on each side of the vanity.




6. Verify that the top is level. If the top is not level, gently press down on the highest corner until level.
7. Wipe away excess silicone sealant. Allow the sealant to set according to the sealant manufacturer's instructions.
8. Connect the trap to the drain. Complete the faucet connections. Vanity drawers can be removed for easy access. Run water and check for leaks.

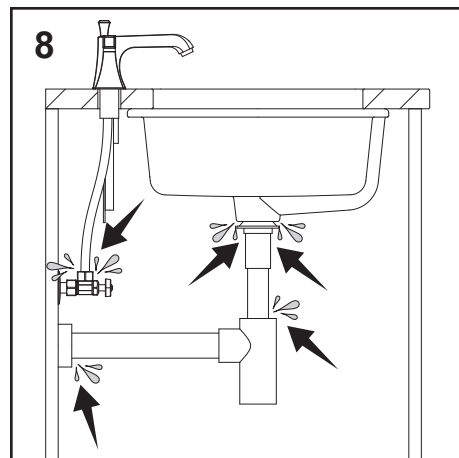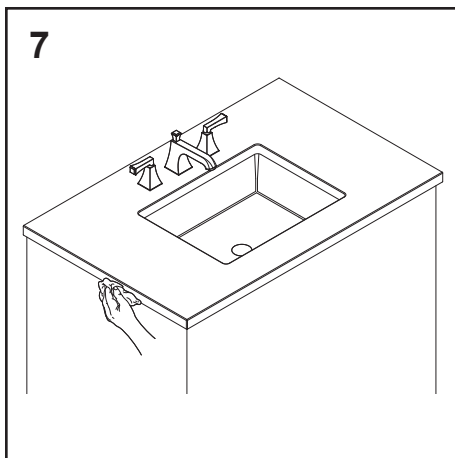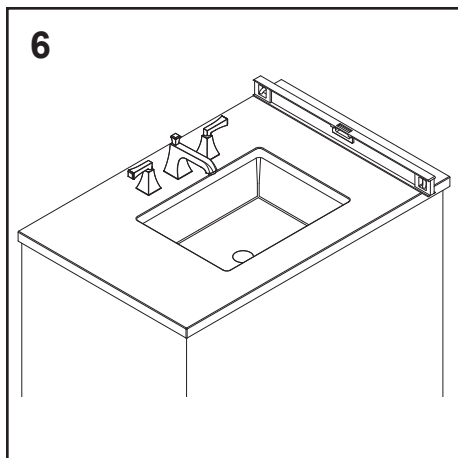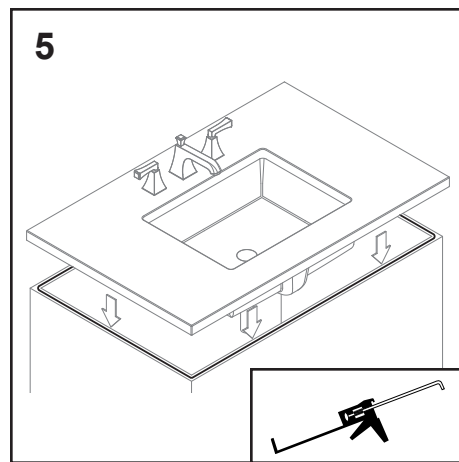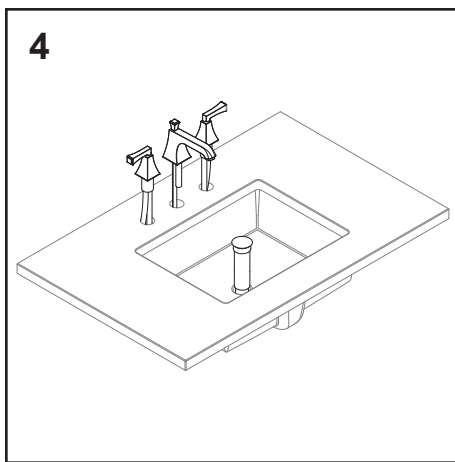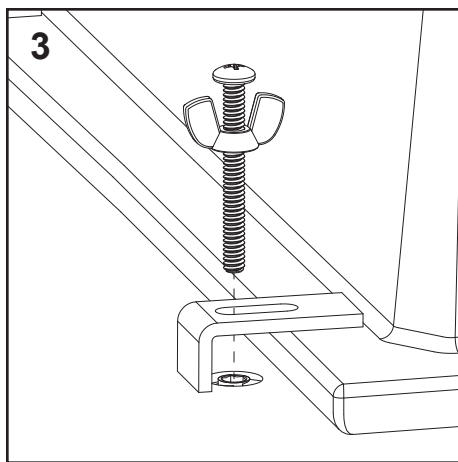

CHESTNUT HILL 24 / SENDAI 24

NOTE: The installation of a top on a Chestnut Hill 24 and Sendai 24 vanity does not require mounting hardware.

1. Install the drain assembly to the sink. Refer to the drain manufacturer's instructions.
2. Install the faucet to the custom top. Refer to the faucet manufacturer's instructions.
3. Apply a 1/4" (6mm) bead of silicone sealant on the inner ledge of the vanity and lower the sink onto the silicone sealant.

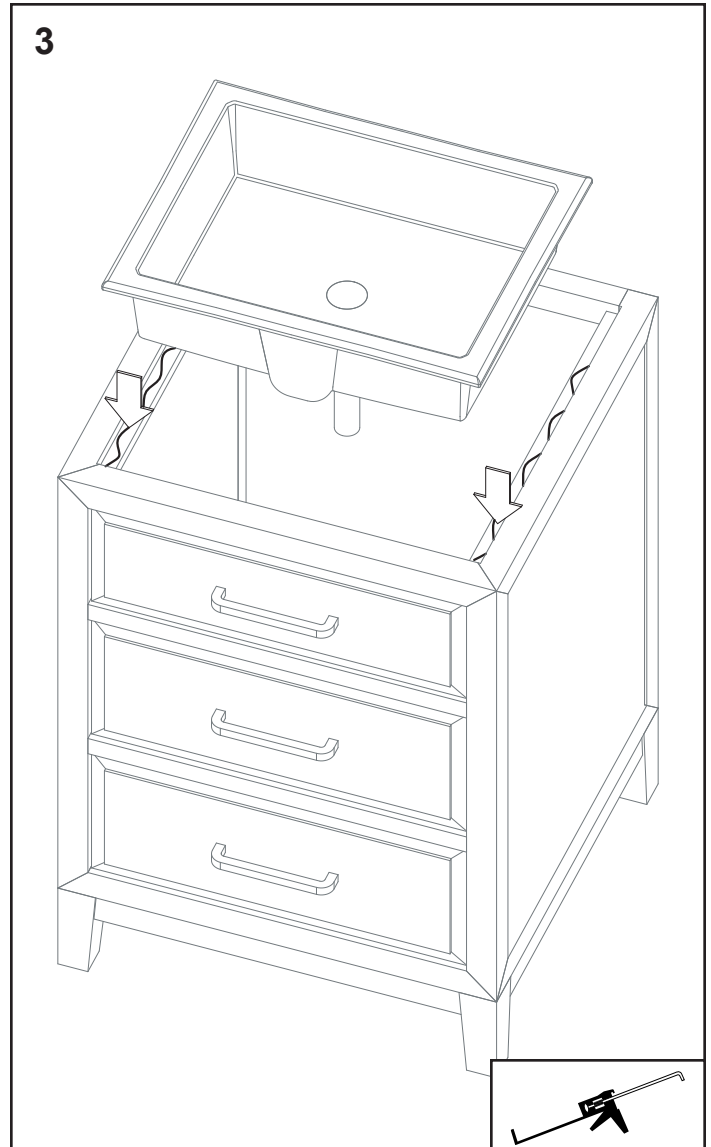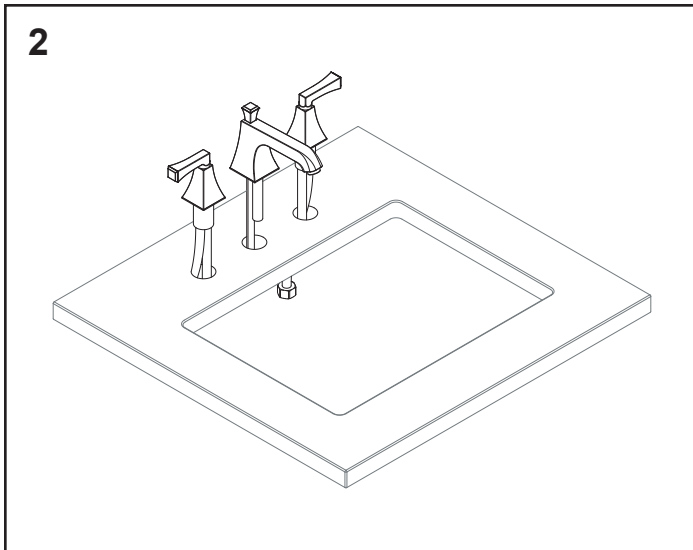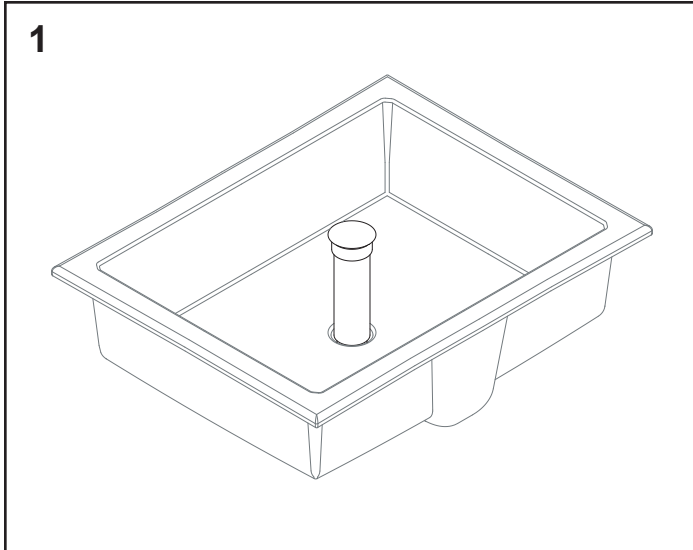

CHESTNUT HILL 24 / SENDAI 24





4. Apply a 1/4" (6mm) bead of silicone sealant on vanity and sink lip and lower the custom top onto the silicone sealant.

NOTE: The back edge of the top must be flush against the wall and equal left and right overhang on each side of the vanity.

5. Verify that the top is level. If the top is not level, gently press down on the highest corner until level.

6. Wipe away excess silicone sealant. Allow the sealant to set according to the sealant manufacturer's instructions.

7. Connect the trap to the drain. Complete the faucet connections. Vanity drawers can be removed for easy access. Run water and check for leaks.

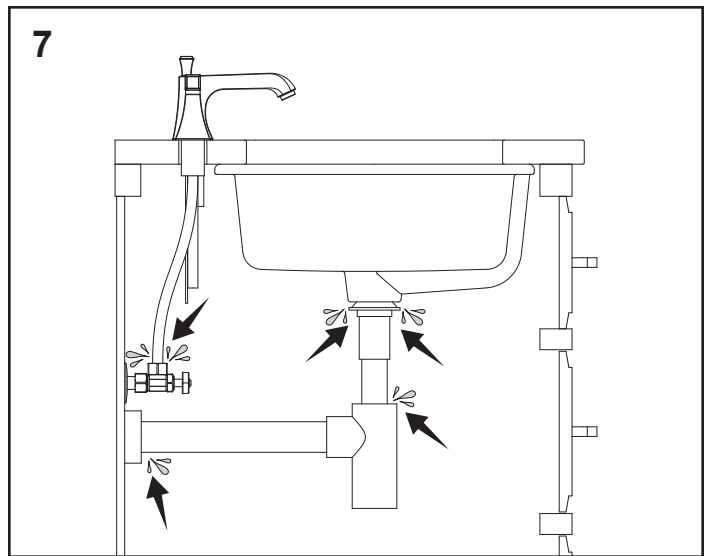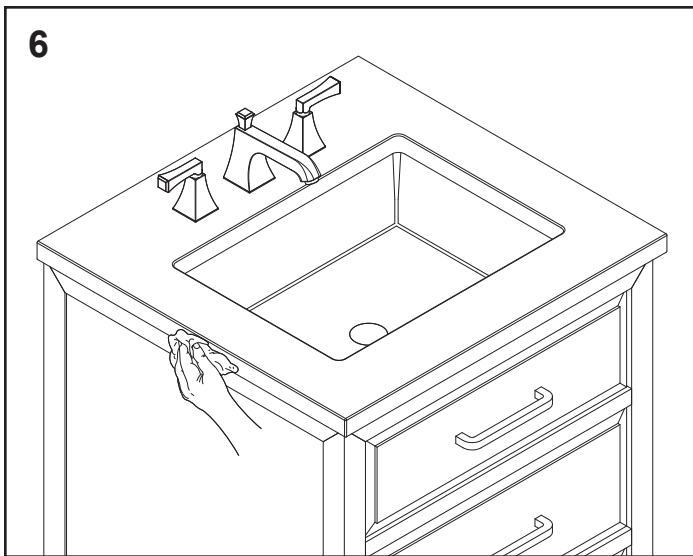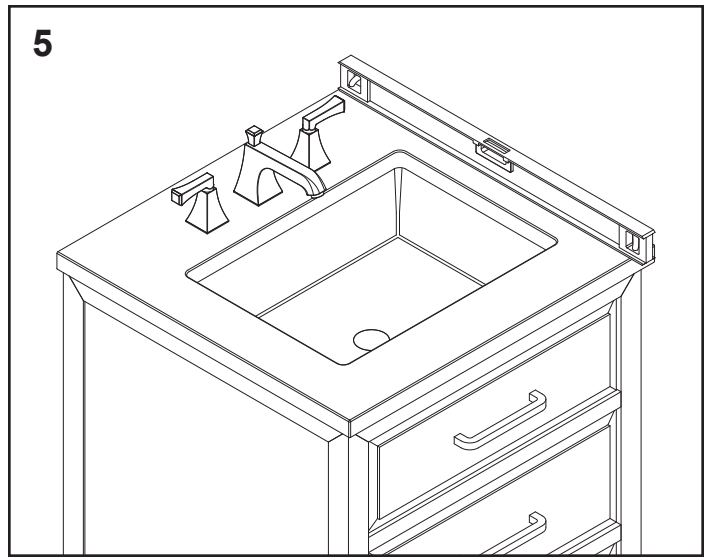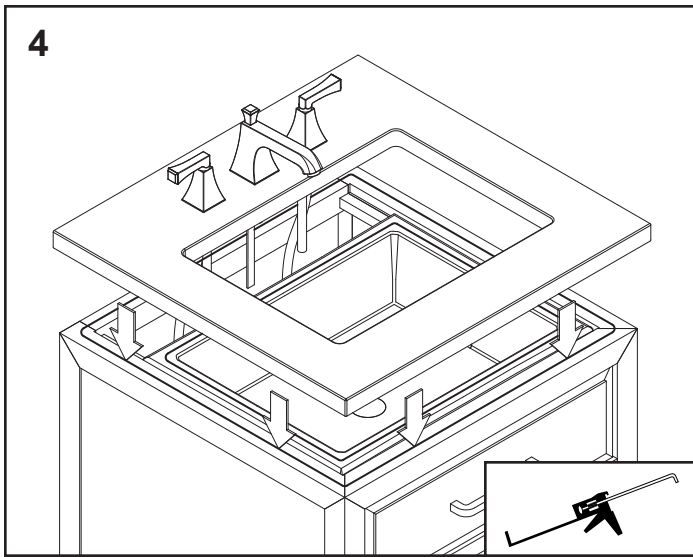

USE AND MAINTENANCE

On a regular basis, simply clean using a soft cloth with warm soapy water. A small amount of mild detergent may be used on the surfaces.

When cleaning, spray the cloth, not the surface. Do not use abrasive cleansers on any part of the sink.

Avoid cleaners containing bleach, oil soaps, bluing agents, dyes, stains, paint thinner or strippers.

NOTE: Using a metal blade to scrape the surface will abrade and leave a gray mark on the surface.



WARRANTY

Limited Warranty One Year Term

ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2023 ROBERN, INC.

ALL RIGHTS RESERVED


LAVABO SOUS PLAN SÉRIE CRAFT

Instructions importantes sur la sécurité - Conserver ces instructions

LAVABO BAJO ENCIMERA SERIE CRAFT

Importantes instrucciones de seguridad - Guarde estas instrucciones

CB-LAV2UM-101
CB-LAV3UM-101

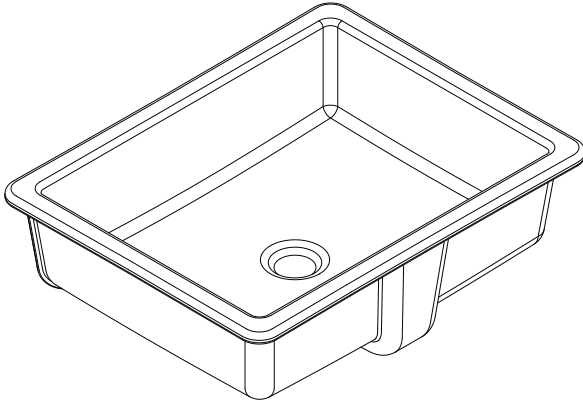

Pour concevoir un comptoir personnalisé, scannez le code QR pour référencer les dimensions supérieures recommandées pour votre meuble-lavabo en sélectionnant le numéro de modèle de comptoir correct.



Para diseñar una encimera personalizada, escanee el código QR para consultar las dimensiones superiores recomendadas para su tocador seleccionando el número de modelo de encimera correcto.

Utilisez l'application appareil photo sur votre appareil mobile pour regarder ce code QR. Cela vous permettra d'accéder rapidement aux pages Web et autres documents pertinents.

Use la aplicación de la cámara en su dispositivo móvil para ver este código QR. Esto le permitirá acceder rápidamente a páginas web y otros documentos relevantes.

TABLE DES MATIÈRES

Outils nécessaires - **2**
Pièce - **2**
Assemblage - **2**
Chestnut Hill 24 / Sendai 24 - **4**
Utilisation et Entretien - **6**
Garantie - **6**

CONTENIDO

Herramientas necesarias - **2**
Piezas - **2**
Ensamblado - **2**
Chestnut Hill 24 / Sendai 24 - **4**
Uso y Mantenimiento - **6**
Garantía - **6**

INFORMATION GÉNÉRALE

ATTENTION: Risque de blessures corporelles ou d'endommagement du produit. Les grands sommets sont très lourds. Obtenez de l'aide pour soulever le haut en place.

Avant l'installation, déballez l'évier et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Remettez l'évier dans son carton de protection jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.

Pour assurer une installation correcte, obtenez de l'aide pour aligner et soulever le dessus et l'évier en place. Respectez tous les codes de plomberie locaux.

Un lavabo est fourni avec les comptoirs en pierre de la série Robern Craft. Le type de lavabo inclus est déterminé par la conception du comptoir en pierre. Les dimensions pour créer votre propre top personnalisé peuvent être trouvées dans les fiches techniques Stone Top référencées dans le code QR ci-dessus. Sélectionnez le type et la taille du meuble-lavabo pour accéder à la fiche technique appropriée.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre évier, contactez votre revendeur ou Robern directement.

Garantie limitée - durée d'un an

INFORMACIÓN GENERAL

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Las tapas grandes son muy pesadas. Obtenga ayuda para levantar la parte superior en su lugar.

Antes de la instalación, desembale el fregadero e inspeccione en busca de daños. Devuelva el fregadero a su caja protectora hasta que esté listo para instalarlo.

Para garantizar una instalación adecuada, obtenga ayuda para alinear y levantar la parte superior y el fregadero en su lugar. Observe todos los códigos de plomería locales.

Se suministra un lavabo con las encimeras de piedra de la serie Robern Craft. El tipo de lavabo incluido viene determinado por el diseño de la encimera de piedra. Las dimensiones para crear su propia tapa personalizada se pueden encontrar en las hojas de especificaciones de Stone Top a las que se hace referencia en el código QR anterior. Seleccione el tipo y el tamaño del tocador para acceder a la hoja de especificaciones correcta.

Si tiene algún problema con su fregadero, comuníquese con su distribuidor o con Robern directamente.


Garantía limitada - un término del año

OUTILS NÉCESSAIRES




HERRAMIENTAS NECESARIAS

PIÈCES

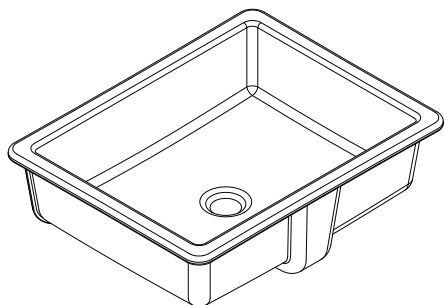

[228-1015]
Lavabo Rectangulaire /
Lavabo Rectangular

OR

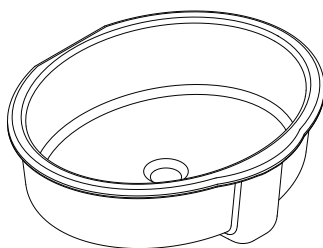

[228-1089-101]
Lavabo Ovale /
Lavabo Ovalado

PIEZAS

[216-1119] Hardware Bag



[203-1542]
(4) #10 x 1-3/4"
Vis / Tornillo



[203-1336]
(4) #10 Écrou Papillon /
Tuerca de Mariposa

[1193643] Hardware Bag



[44597]
(4) Support / Soporte

ASSEMBLAGE

REMARQUE: Pour les meubles-lavabos Chestnut Hill 24 et Sendai 24, passez à la page 2.


1. Appliquer du mastic silicone (non inclus) sur le rebord de l'évier.
2. Placez l'évier sur le dessus personnalisé.

ENSAMBLADO


NOTA: Para tocadores Chestnut Hill 24 y Sendai 24, pase a la página 4.

1. Aplique sellador de silicona (no incluido) en la brida del fregadero.
2. Coloque el fregadero en la parte superior personalizada.

1

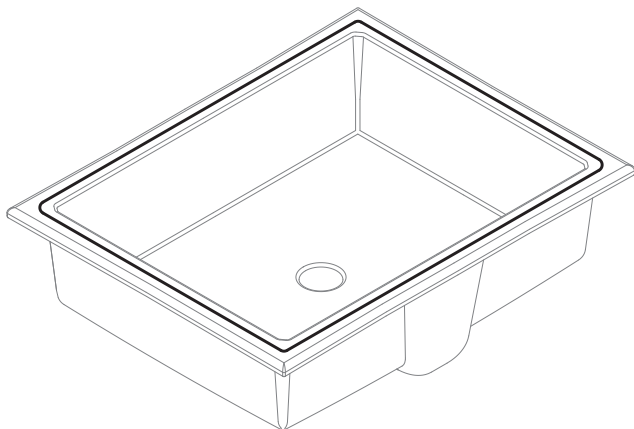

2

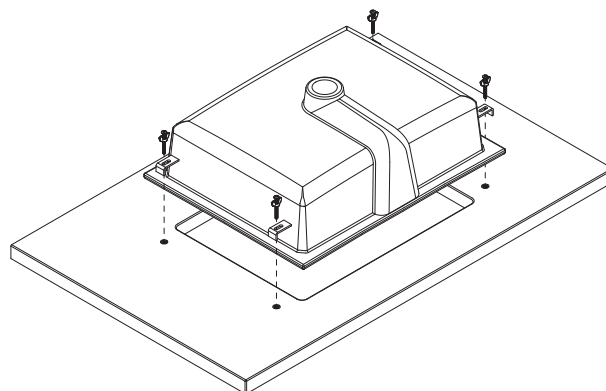

ASSEMBLAGE

3. Visser les écrous à oreilles [203-1336] sur les vis [203-1542]. Mettez les vis dans les crochets [1193643] comme indiqué et doucement enfiler la vis dans l'insert. Ne pas trop serrer. Utilisez les écrous à oreilles pour fixer les supports.
4. Installez le robinet et le drain vers le haut et l'évier. Reportez-vous aux instructions du fabricant du robinet et du drain.
5. Appliquez un cordon de 1/4" (6 mm) de mastic silicone sur la vanité et abaissez le dessus et coulez sur le mastic silicone.

REMARQUE: Le bord arrière du dessus doit être aligné contre le mur et doit être en porte-à-faux gauche et droit de chaque côté du meuble-lavabo.







6. Vérifiez que le dessus est de niveau. Si le dessus n'est pas de niveau, appuyez doucement sur le coin le plus haut jusqu'à ce qu'il soit de niveau.
7. Essuyez l'excès de mastic silicone. Permettre au mastic selon les instructions du fabricant de la colle.
8. Connectez le siphon au drain. Remplissez les raccords du robinet. Les tiroirs de vanité peuvent être retirés pour un accès facile. Faites couler l'eau et vérifiez les fuites.

ENSAMBLADO

3. Enrosque las tuercas de mariposa [203-1336] en los tornillos [203-1542]. Ponga los tornillos a través de los soportes [1193643] como se muestra y con cuidado enrosque los tornillos en el inserto. No apriete en exceso. Utilice las tuercas de mariposa para fijar los soportes.
4. Instale el grifo y desagüe hasta la parte superior y el fregadero. Consulte las instrucciones del fabricante del grifo y del desagüe.
5. Aplique un cordón de 1/4" (6 mm) de sellador de silicona en el tocador y baje la parte superior y el fregadero sobre el sellador de silicona.

NOTA: El borde posterior de la parte superior debe quedar al ras contra la pared y sobresalir por igual en el lado izquierdo y derecho del tocador.

6. Verifique que la parte superior esté nivelada. Si la parte superior no está nivelada, presione suavemente hacia abajo en la esquina más alta hasta que quede nivelada.
7. Limpie el exceso de sellador de silicona. Permitir que el sellador se establece de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sellador.
8. Conecte la trampa al desagüe. Complete las conexiones de las llaves. Los cajones del tocador se pueden quitar para facilitar el acceso. Deje correr el agua y revise si hay fugas.

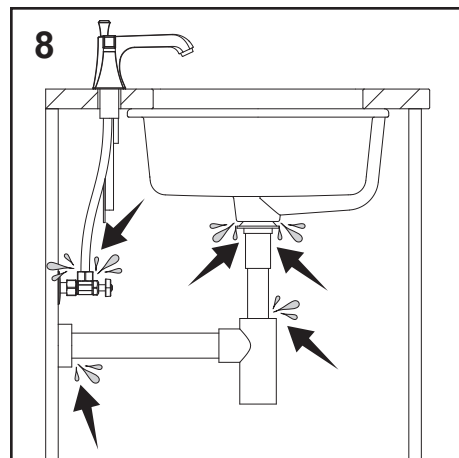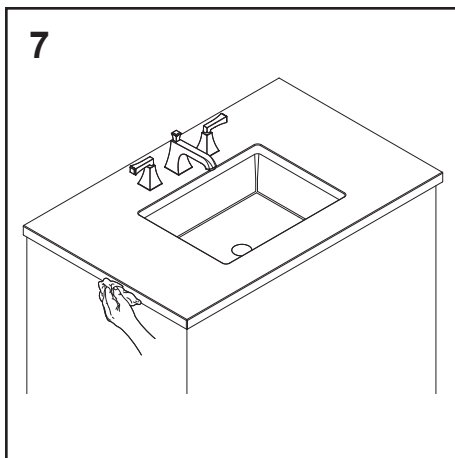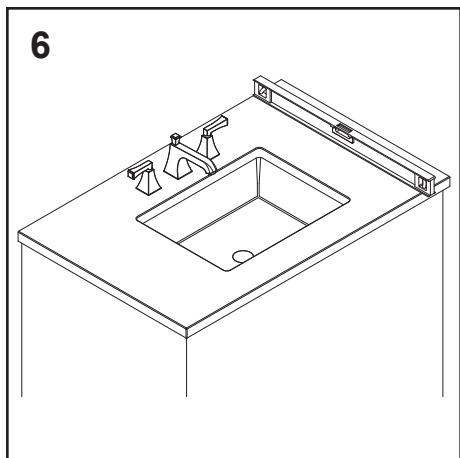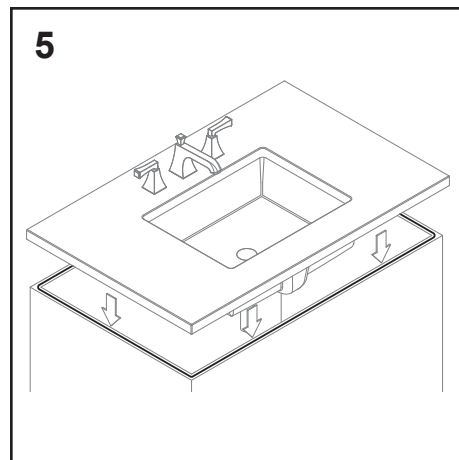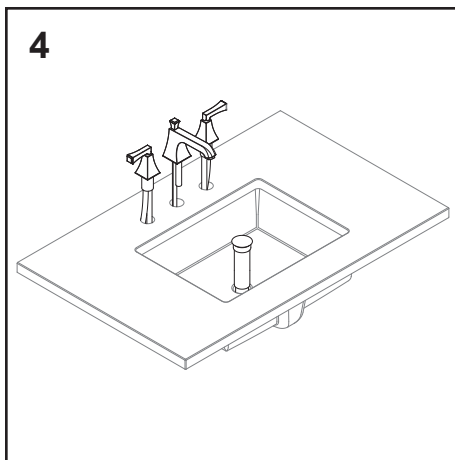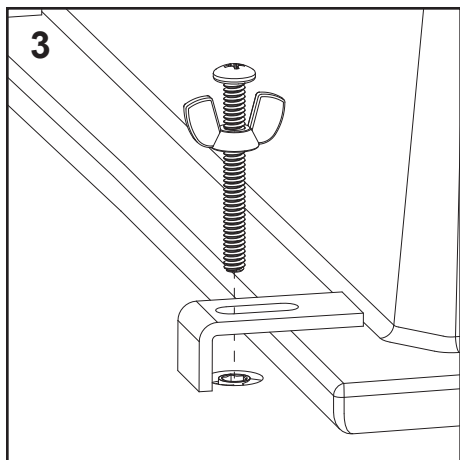




CHESTNUT HILL 24 / SENDAI 24

REMARQUE: L'installation d'un dessus sur un meuble-lavabo Chestnut Hill 24 et Sendai 24 ne nécessite pas de matériel de montage.

1. Installez l'ensemble de vidange sur l'évier. Référez-vous aux instructions du fabricant du drain.
2. Installez le robinet sur le dessus personnalisé. Reportez-vous aux instructions du fabricant du robinet.
3. Appliquez un cordon de scellant à la silicone de 1/4" (6mm) sur le rebord intérieur du meuble-lavabo et abaissez l'évier sur le scellant à la silicone.

NOTA: La instalación de una encimera en un tocador Chestnut Hill 24 y Sendai 24 no requiere accesorios de montaje.

1. Instale el conjunto de drenaje en el fregadero. Consulte las instrucciones del fabricante del desagüe.
2. Instale el grifo en la parte superior personalizada. Consulte las instrucciones del fabricante del grifo.
3. Aplique un cordón de 1/4" (6mm) de sellador de silicona en el borde interior del tocador y baje el fregadero sobre el sellador de silicona.

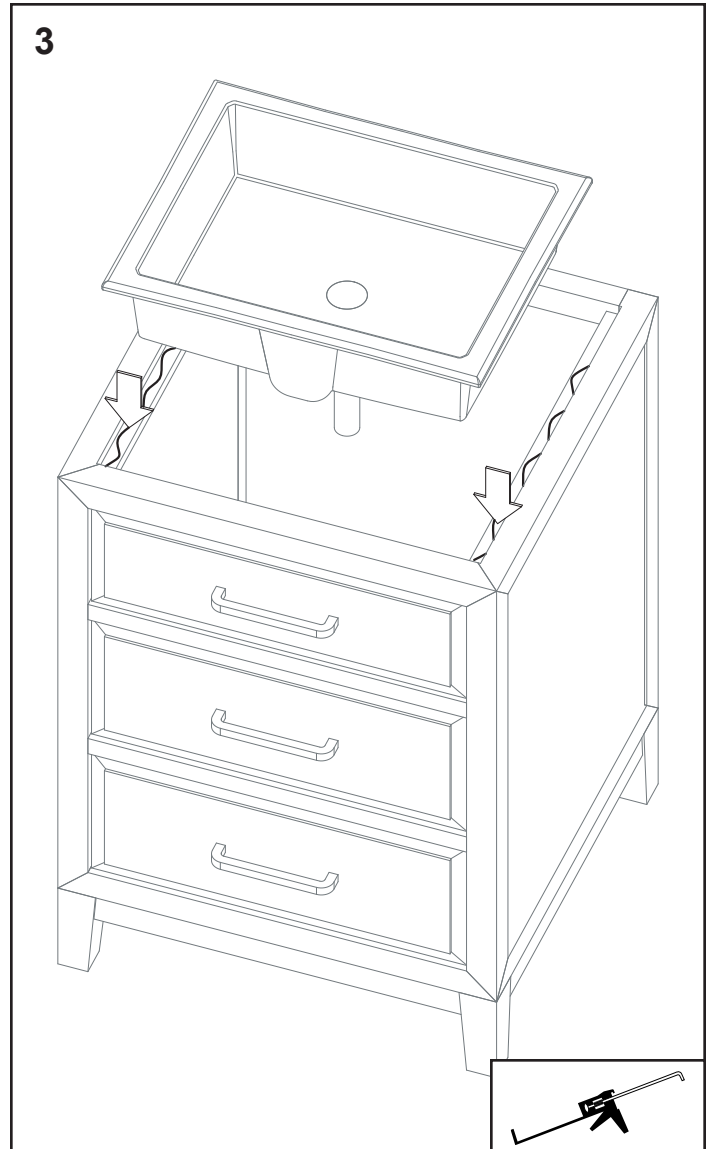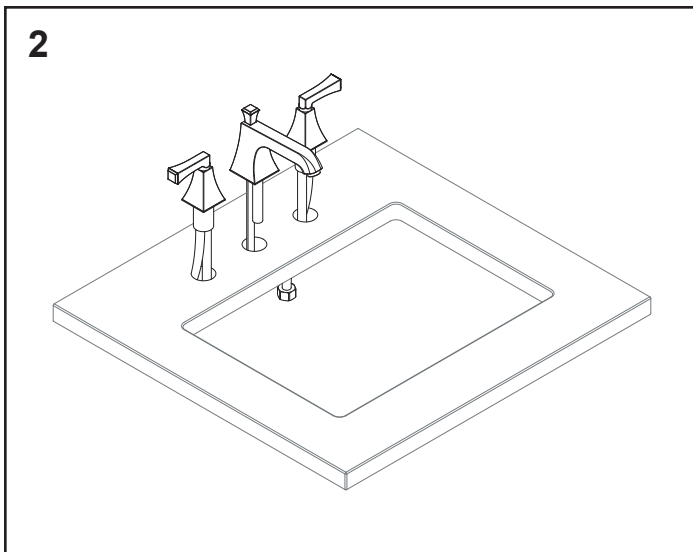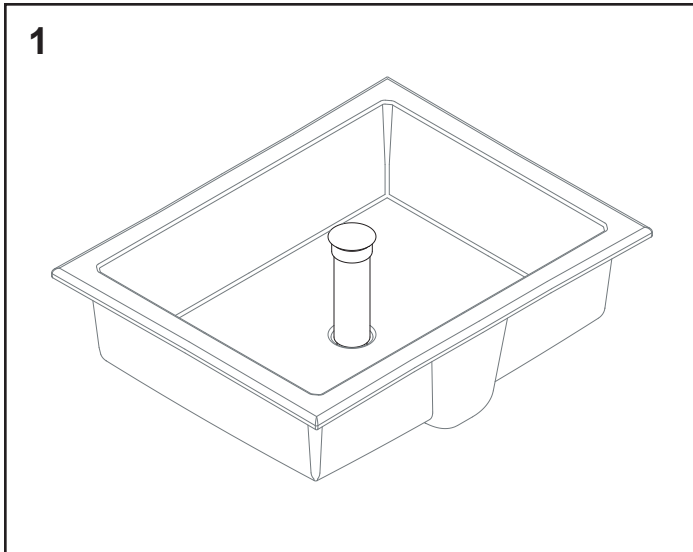

CHESTNUT HILL 24 / SENDAI 24

- Appliquez un cordon de 1/4" (6 mm) de mastic silicone sur le meuble-lavabo et le rebord de l'évier et abaissez le dessus personnalisé sur le mastic silicone.





REMARQUE: Le bord arrière du dessus doit être aligné contre le mur et doit être en porte-à-faux gauche et droit de chaque côté du meuble-lavabo.

- Vérifiez que le dessus est de niveau. Si le dessus n'est pas de niveau, appuyez doucement sur le coin le plus haut jusqu'à ce qu'il soit de niveau.
- Essuyez l'excès de mastic silicone. Permettre au mastic selon les instructions du fabricant de la colle.
- Connectez le siphon au drain. Terminez les connexions du robinet. Les tiroirs de vanité peuvent être retirés pour un accès facile. Faites couler de l'eau et vérifiez s'il y a des fuites.

- Aplique un cordón de 1/4" (6 mm) de sellador de silicona en el tocador y el borde del lavabo y baje la parte superior personalizada sobre el sellador de silicona.

NOTA: El borde posterior de la parte superior debe quedar al ras contra la pared y sobresalir por igual en el lado izquierdo y derecho del tocador.

- Verifique que la parte superior esté nivelada. Si la parte superior no está nivelada, presione suavemente hacia abajo en la esquina más alta hasta que quede nivelada.
- Limpe el exceso de sellador de silicona. Permitir que el sellador se establece de acuerdo a las instrucciones del fabricante del sellador.
- Conecte la trampa al desagüe. Complete las conexiones del grifo. Los cajones del tocador se pueden quitar para facilitar el acceso. Deje correr el agua y verifique que no haya fugas.

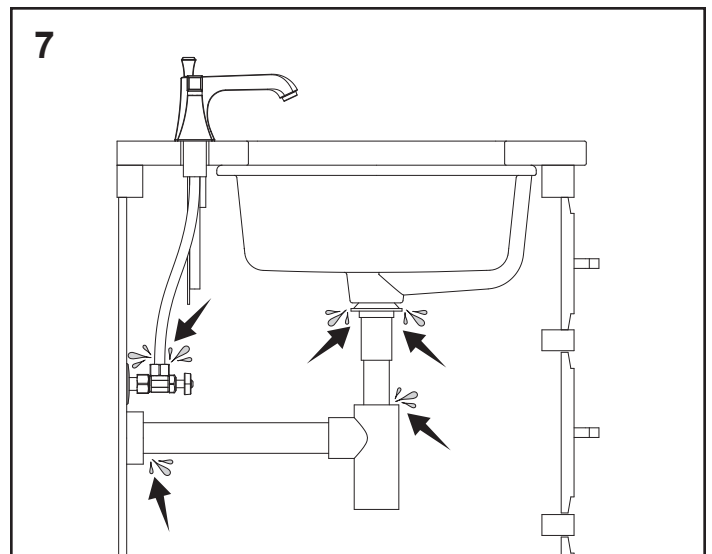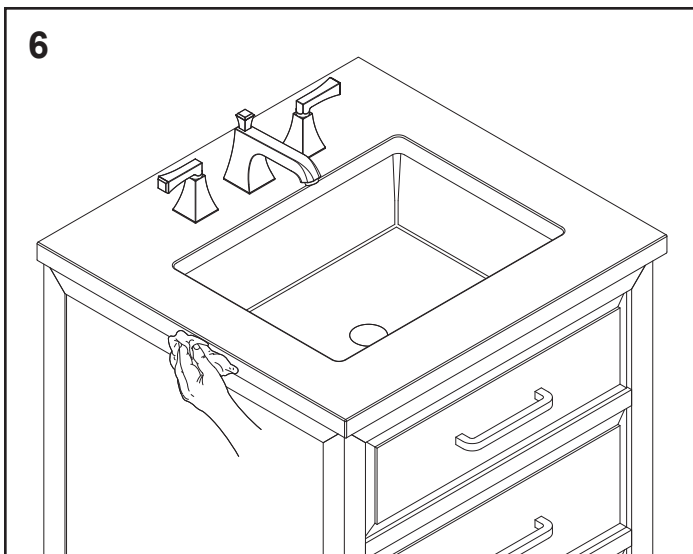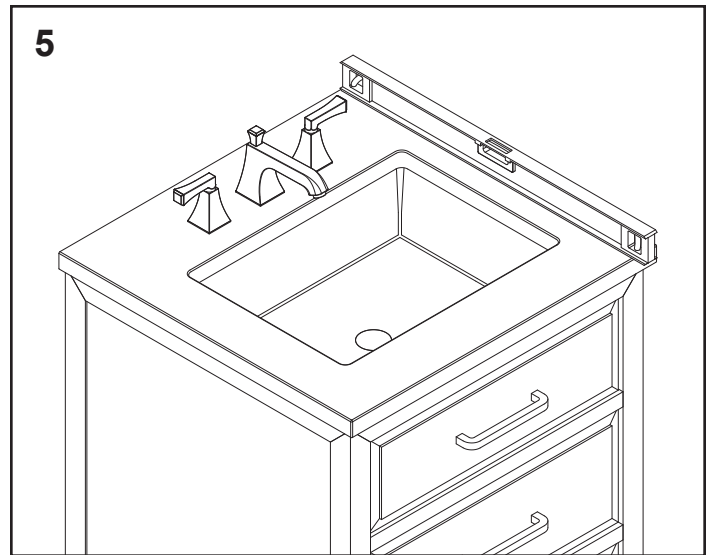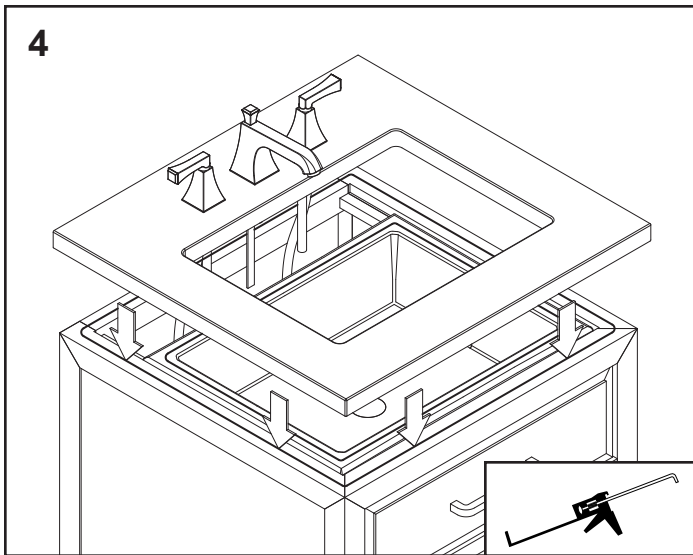

UTILISATION ET ENTRETIEN

Sur une base régulière, nettoyer simplement avec un chiffon doux avec de l'eau chaude savonneuse. Une petite quantité de détergent doux peut être utilisé sur les surfaces.

Lors du nettoyage, vaporisez le chiffon, pas la surface. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur aucune partie de l'évier.

Évitez les nettoyeurs contenant du chlore, savons à l'huile, des agents de blanchiment, colorants, teintures, diluants ou décapants.

NOTE: En utilisant une lame métallique pour gratter la surface sera abrasée et laisser une marque grise sur la surface.

Sans ammoniac
Sans vinaigre



Sin amoníaco
Sin Vinagre

GARANTIE

Garantie limitée d'une durée d'un an

La société ROBERN garantit à l'acheteur d'origine la réparation, le remplacement ou l'ajustement approprié, à son choix, des produits fabriqués par cette société qui présentent des défauts importants de matériaux ou de fabrication, qui sont signalés à la société ROBERN par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des frais d'installation. La garantie est nulle si le produit est endommagé pendant le transport, ou si les dommages ou la défaillance sont causés par un mauvais usage, une installation défectueuse, un accident, un mauvais entretien ou toute réparation effectuée sans l'autorisation de ROBERN. À l'expiration de la période de garantie d'un an, ROBERN se dégage de toute autre obligation au titre de toute garantie, expresse ou implicite, notamment la garantie implicite de qualité marchande. ROBERN ne peut être tenu responsable des dommages indirects liés à l'utilisation ou aux performances de ses produits. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, si bien que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Toute responsabilité à l'encontre de ROBERN en vertu d'une garantie implicite, notamment la garantie de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. L'autorisation de retourner toute marchandise dans le cadre de cette garantie doit être consentie par ROBERN et retournée préalablement réglée par l'acheteur. Les réclamations au titre de la présente garantie doivent être adressées directement à votre revendeur.

©2023 ROBERN, INC.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

USO Y MANTENIMIENTO

Sobre una base regular, simplemente limpie con un paño suave con agua tibia y jabón. Una pequeña cantidad de detergente suave puede ser utilizado en las superficies.

Al limpiar, rocíe el paño, no la superficie. No use limpiadores abrasivos en ninguna parte del fregadero.

Evite limpiadores que contengan lejía, jabones de aceite, agentes de azulado, colorantes, tintes, disolventes de pintura o strippers.

NOTA: Uso de una hoja de metal para raspar la superficie se desgastada y dejar una marca gris en la superficie.

GARANTÍA

Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, según su propio criterio, reparará, reemplazará o hará los ajustes necesarios en los productos fabricados por esta empresa que presenten defectos significativos, ya sea en sus materiales o por la mano de obra, cuando se informe de ello a ROBERN por escrito en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de entrega del producto adquirido. ROBERN no se responsabiliza de los costes derivados del montaje. La garantía quedará anulada en caso de que el producto resulte dañado durante su transporte o por daños o fallos debido a usos abusivos, indebidos, anómalos, montaje equivocado, daños derivados de accidentes, mantenimientos incorrectos o cuando se hayan hecho reparaciones que no hayan sido autorizadas por ROBERN. Una vez haya finalizado el plazo de garantía de un año, ROBERN no estará obligada a cumplir con ningún tipo de garantía, tanto explícita como implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización. ROBERN no será responsable de ningún daño consecuente que surja o esté relacionado con el uso o rendimiento de sus productos. Algunos países no permiten que se establezcan límites con respecto a la duración de la garantía implícita ni tampoco permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, por lo que puede que la limitación o exclusión establecida anteriormente no se aplique a su situación. Cualquier responsabilidad con respecto a ROBERN en base a cualquier tipo de garantía implícita, incluida la garantía de comercialización, está limitada expresamente a los términos de esta garantía. ROBERN deberá autorizar previamente toda devolución de cualquier mercancía en base a la presente garantía, cuyos costes de envío de retorno correrán por cuenta del comprador. Toda reclamación relacionada con esta garantía se deberá enviar directamente a su distribuidor.

©2023 ROBERN, INC.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

robern

© 2023 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.
800.877.2376 www.robern.com