


KALLISTA.




Record your model number.
Noter le numéro de modèle.
Anote su número de modelo.




Follow all local plumbing and building codes.
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.


1 Install the adapter over the valve seat assembly. Tighten the adapter with a wrench.
Installer l'adaptateur par dessus l'ensemble du siège de la vanne. Serrer l'adaptateur avec une clé.
Instale el adaptador sobre el ensamblaje del asiento de la válvula. Apriete el adaptador con una llave de apriete.

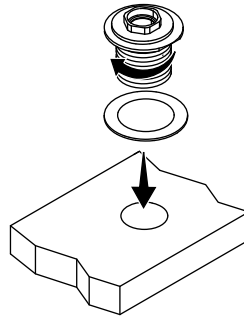


2 Insert the stem extension into the valve tooth.
Insérer la rallonge de la tige dans la dent de la vanne.
Introduzca la extensión del vástago en el vástago de la válvula.

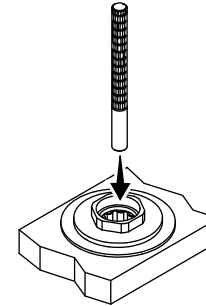


3 Cut 5/16" (8 mm) - 1/2" (13 mm) off from the stem extension.
Couper 5/16 po (8 mm) - 1/2 po (13 mm) de la rallonge de la tige.
Recorte entre 5/16" (8 mm) y 1/2" (13 mm) de la extensión del vástago.

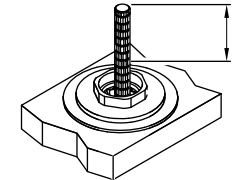


4 Tighten the screw.
Serrer la vis.
Apriete el tornillo.

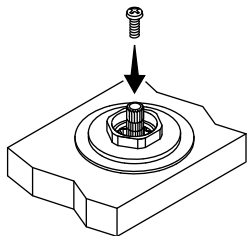


5 Place the plastic washer over the adapter.
Placer la rondelle en plastique par-dessus l'adaptateur.
Coloque una arandela de plástico sobre el adaptador.

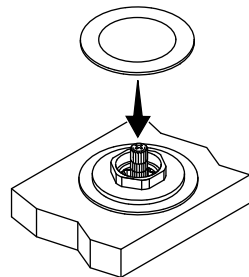

6 Press the handle into the adapter hole.
Enfoncer la poignée sur le trou de l'adaptateur.
Presione la manija en el orificio del adaptador.

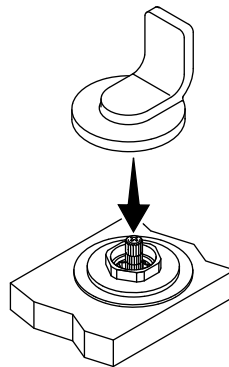

7 To adjust the handle position, rotate the stem extension. Repeat until aligned.
Pour ajuster la position de la poignée, tourner la rallonge de la tige. Répéter jusqu'à obtenir un alignement.
Para ajustar la posición de la manija, gire la extensión del vástago. Repita hasta alinear.

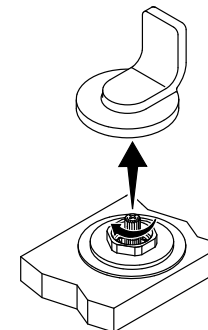

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.